
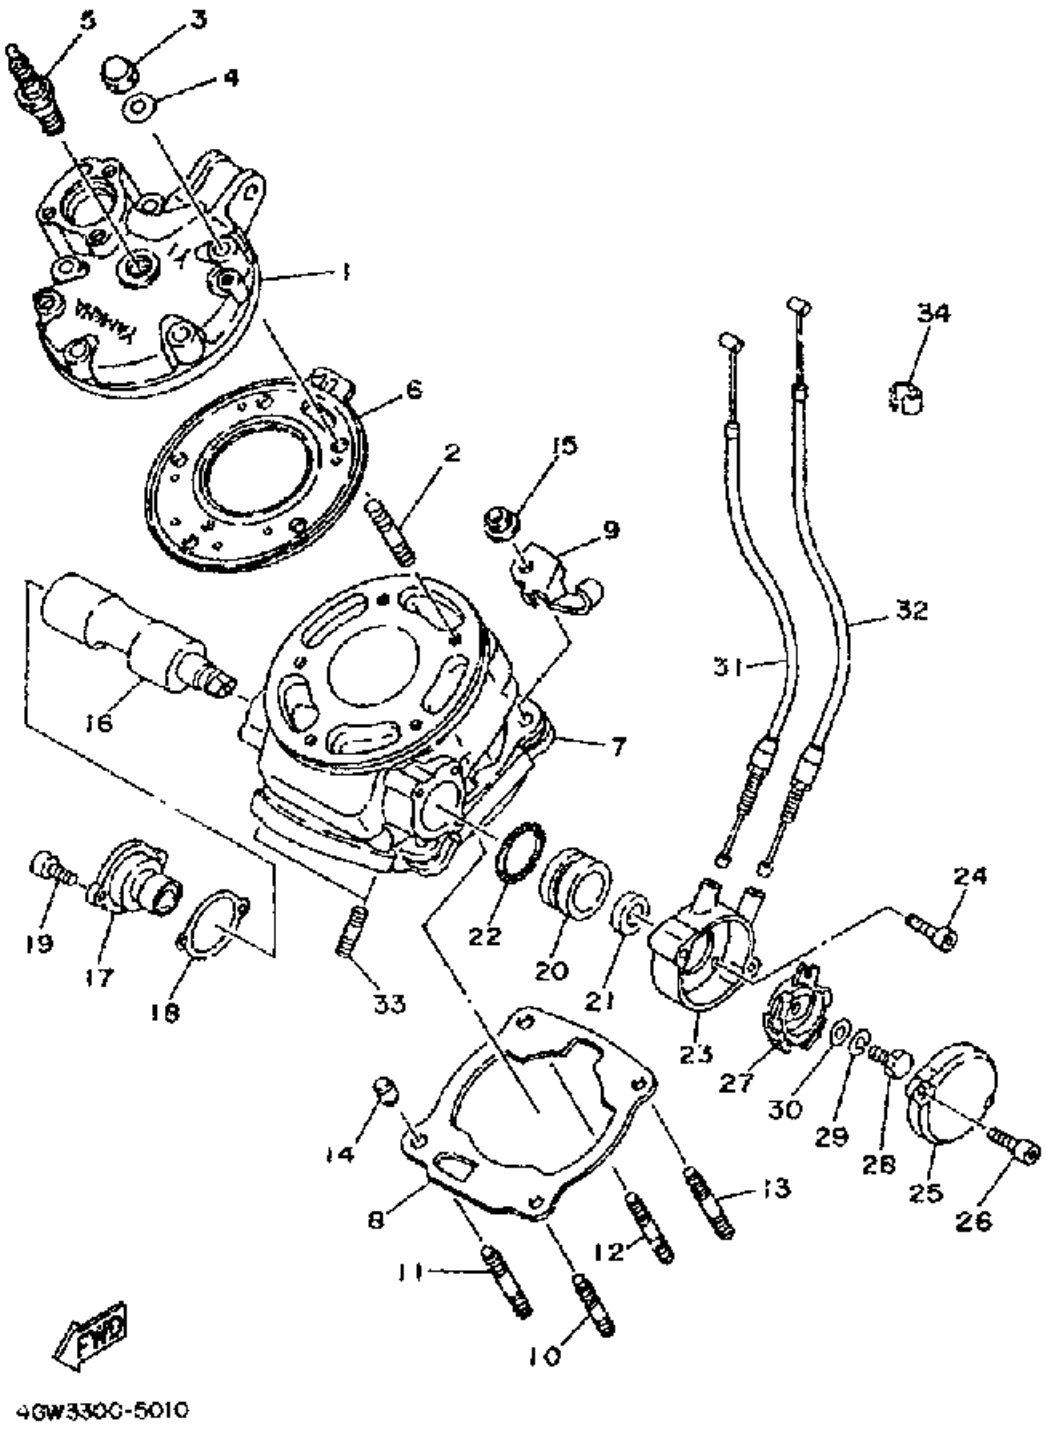



Ref No	Part No	Description
01	4FU-11111-00-00	Head, Cylinder 1
02	90116-08394-00	Bolt, Stud
03	90176-08040-00	Nut, Crown
04	90201-08649-00	Washer, Plate
05	94701-00188-00	Plug, Spark (ngk Br9es)
06	3MB-11181-00-00	Gasket, Cylinder Head 1
07	4FU-11311-00-00	Cylinder 1
08	4FU-11351-00-00	Gasket, Cylinder
09	4FU-15441-00-00	Holder, Clutch Cable
10	90116-08318-00	Bolt, Stud
11	90116-08388-00	Bolt, Stud
12	90116-08388-00	Bolt, Stud
13	90116-08524-00	Bolt, Stud
14	99510-10114-00	Pin, Dowel
15	90179-08491-00	Nut
16	4GW-1131A-00-00	Valve 1
17	3RR-1131E-01-00	Holder 1
18	4FL-1131N-00-00	Gasket, Holder
19	91317-05012-00	Bolt
20	31K-1131U-00-00	Holder 3
21	93108-23010-00	Oil Seal
22	93210-30734-00	O-ring
23	2RH-1131M-10-00	Cover
24	91317-05010-00	Bolt
25	2RH-1131R-10-00	Cap, Seal
26	91317-05012-00	Bolt
27	29L-1132E-00-00	Pulley 1
28	97027-06016-00	Bolt
29	92907-06100-00	Washer, Spring
30	92907-06600-00	Washer, Plate
31	4FU-1133E-00-00	Cable, Pulley 1
32	4FU-1133F-00-00	Cable, Pulley 2
33	90116-08042-00	Bolt, Stud
34	90468-15009-00	Clip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

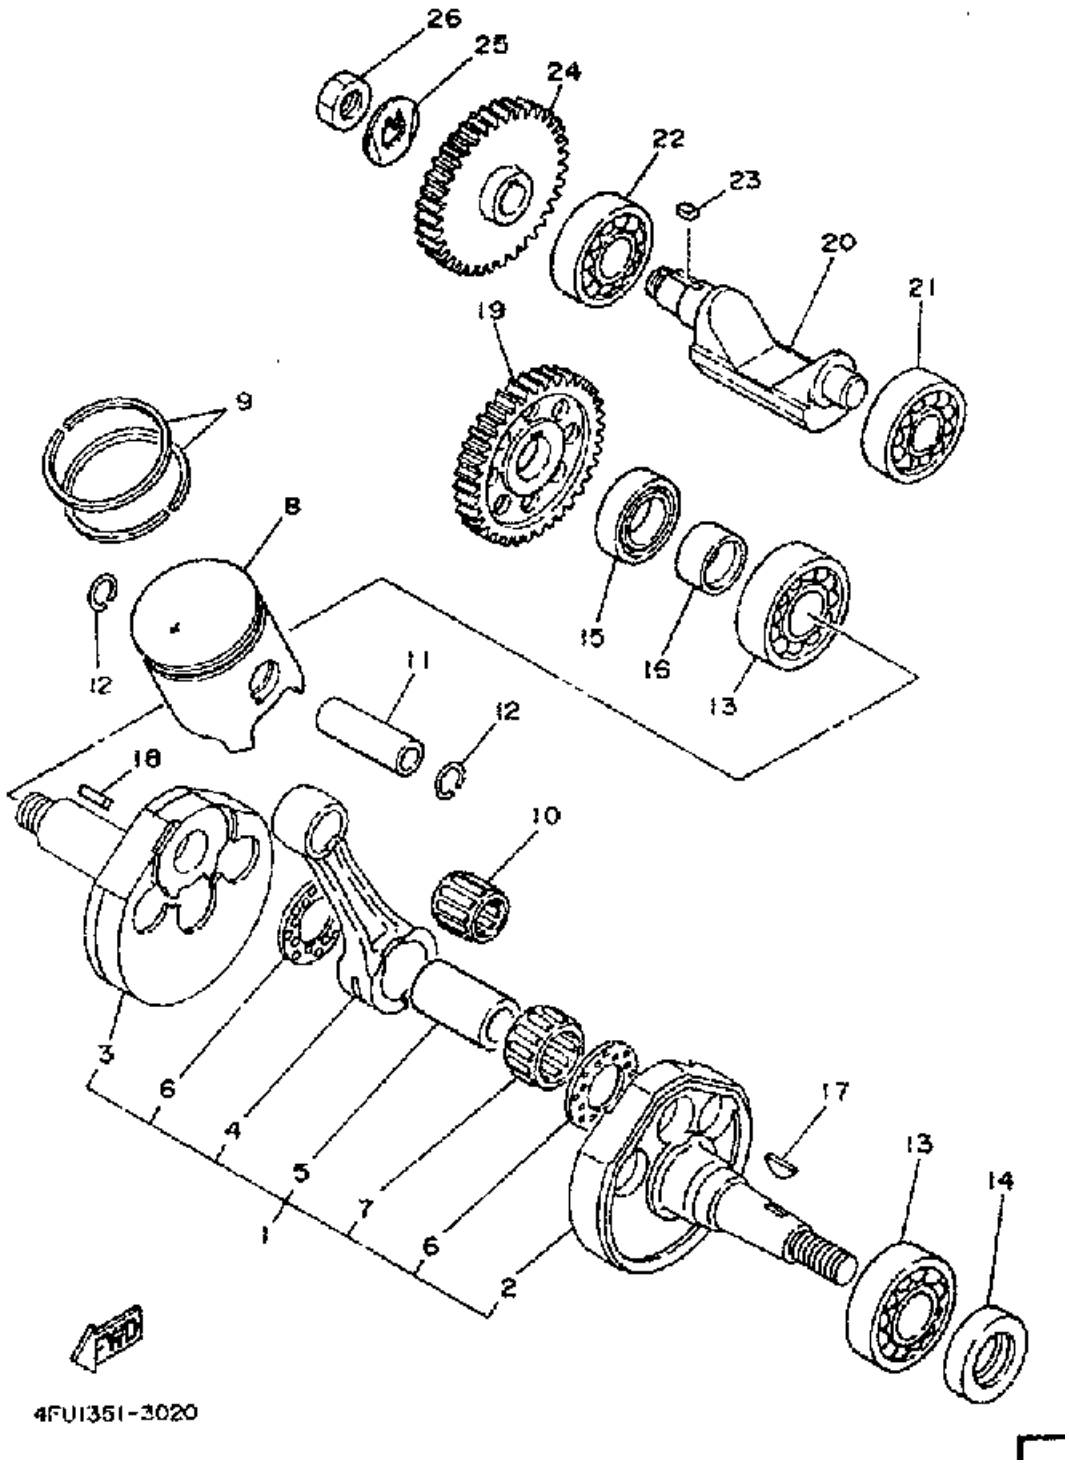


Ref No	Part No	Description
01	4FU-11400-00-00	Crankshaft Assy
02	3MB-11412-00-00	• . Crank 1
03	3MB-11422-00-00	• . Crank 2
04	4FU-11651-00-00	• . Rod, Connecting
05	37F-11681-00-00	• . Pin, Crank 1
06	90209-22257-00	• . Washer
07	93310-523D2-00	• . Bearing
08	4FU-11631-00-A0	Piston (std)
09	3MB-11610-01-00	Piston Ring Set
10	93310-316B4-00	Bearing
11	3MB-11633-00-00	Pin, Piston
12	93450-17129-00	Circlip
13	93306-30556-00	Bearing
14	93102-25331-00	Oil Seal
15	93103-32099-00	Oil Seal
16	90387-202T9-00	Collar
17	90280-03017-00	Key, Woodruff
18	90282-05047-00	Key, Straight
19	10V-11536-01-00	Gear, Drive
20	2RH-11454-00-00	Weight 1
21	93306-30210-00	Bearing
22	93306-20335-00	Bearing
23	90282-05058-00	Key, Straight
24	55K-11530-00-00	Balancer Weight Gear Comp.
25	90215-12272-00	Washer, Lock
26	90170-12370-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

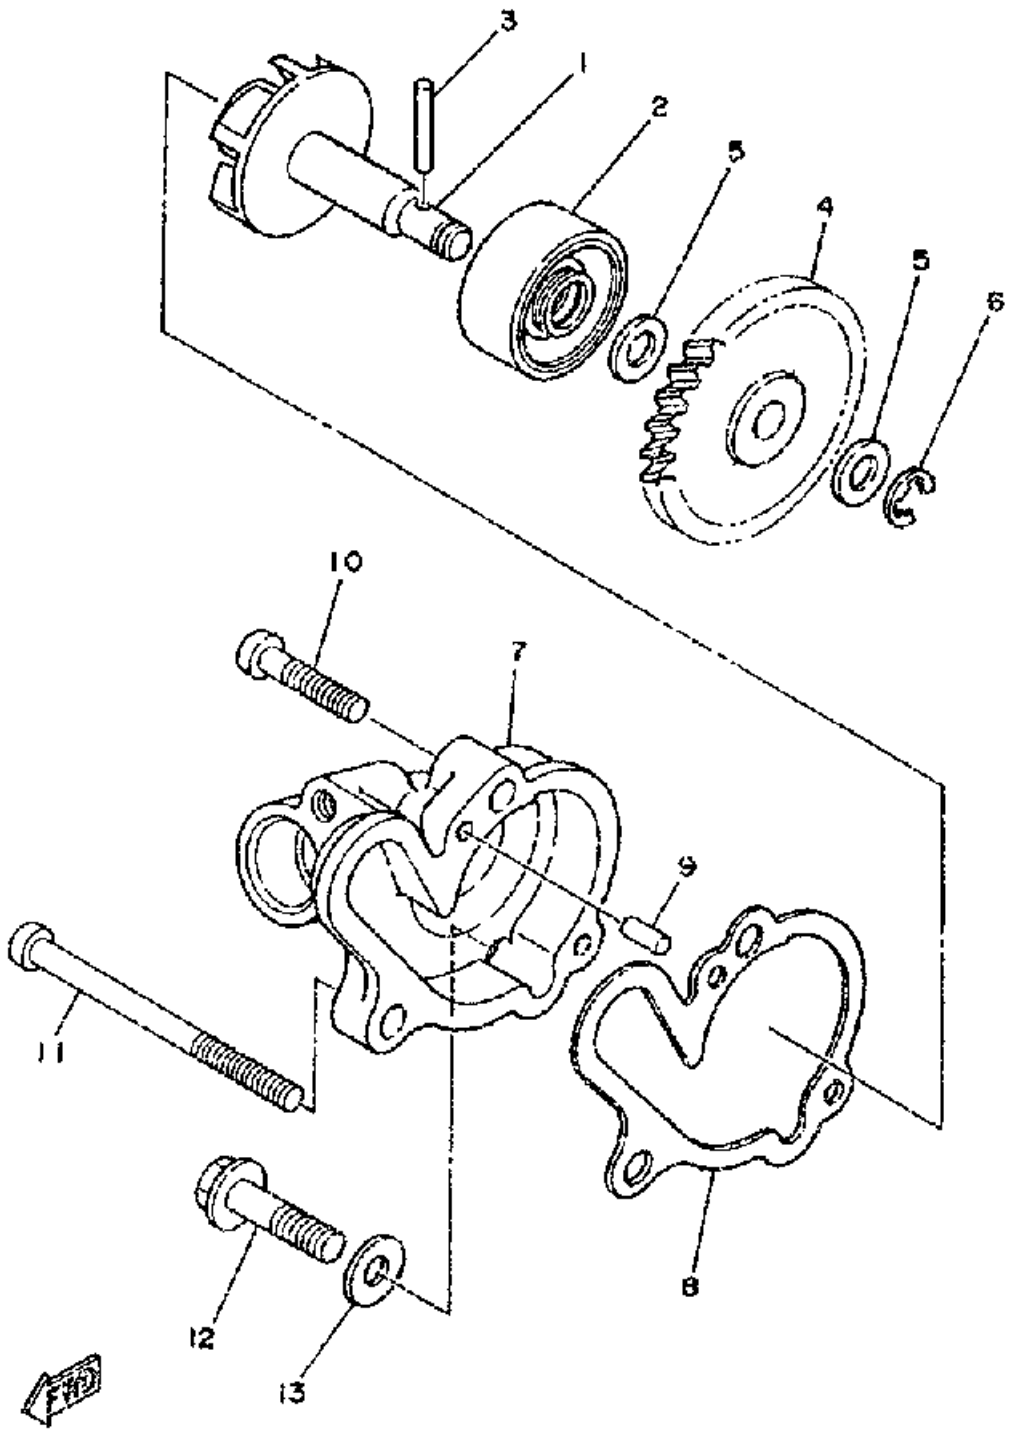


Ref No	Part No	Description
01	36F-12450-00-00	Impeller Shaft Assy
02	93103-10168-00	Oil Seal
03	93603-22028-00	Pin, Dowel
04	2RH-12459-00-00	Gear, Impeller Shaft
05	90201-08512-00	Washer, Plate
06	99080-07600-00	Circlip
07	3BN-12422-11-00	Cover, Housing
08	3BN-12428-11-00	Gasket, Housing Cover 2
09	93604-10011-00	Pin, Dowel
10	98507-06025-00	Screw, Pan Head
11	98507-06065-00	Screw, Pan Head
12	95827-06025-00	Bolt, Flange
13	90340-06166-00	Plug, Straight Screw

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

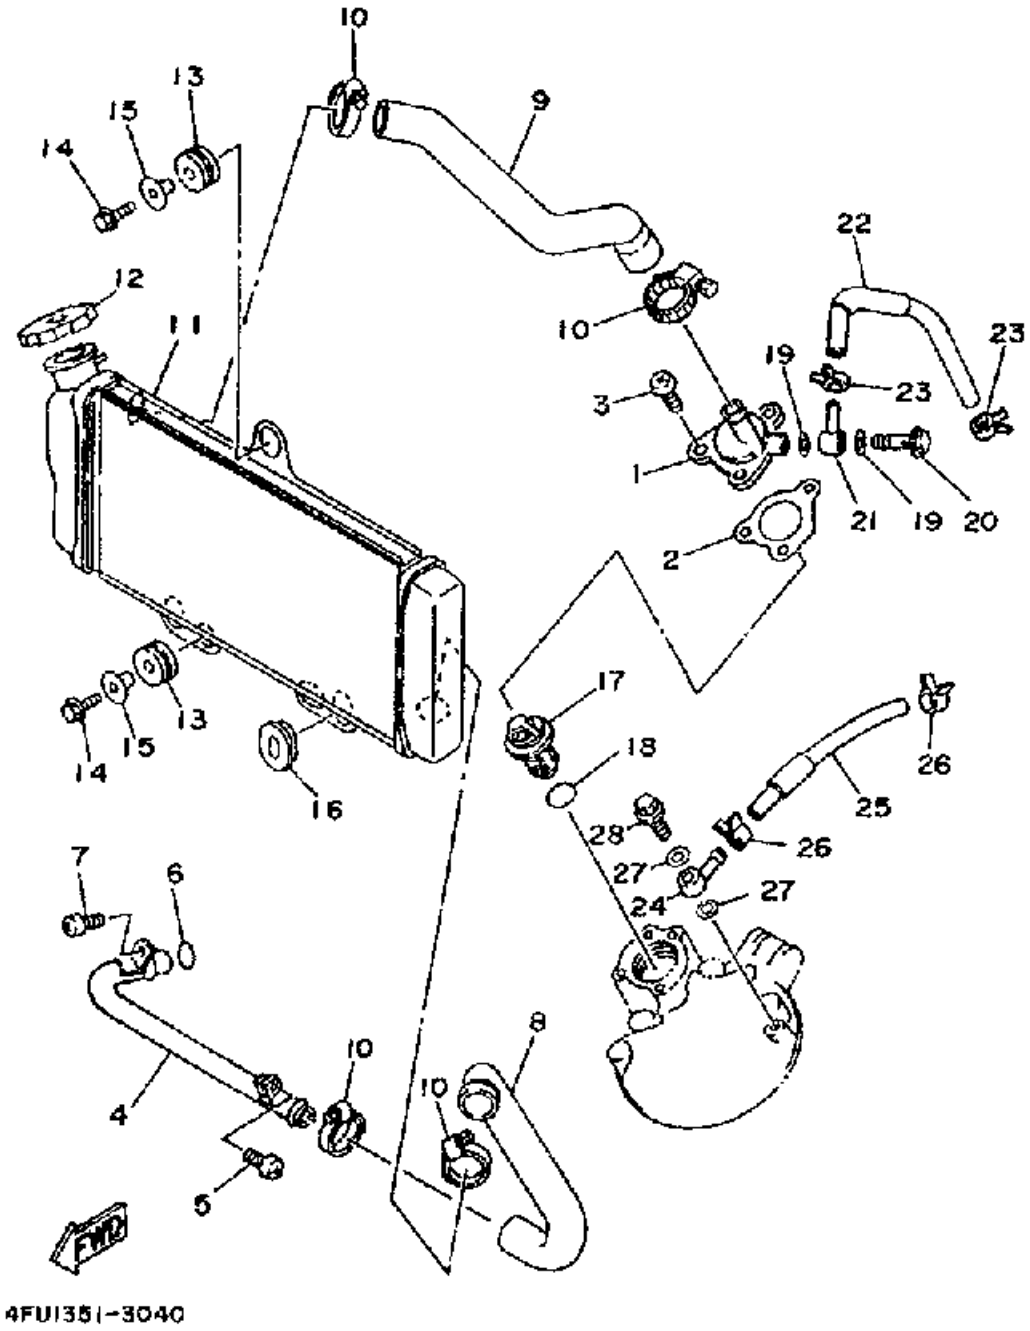


Ref No	Part No	Description
01	3BN-12469-00-00	Joint 1
02	3BN-12414-10-00	Gasket, Cover
03	98517-06020-00	Screw, Pan Head
04	3BN-12481-00-00	Pipe 1
05	98507-06012-00	Screw, Pan Head
06	93210-12790-00	O-ring
07	98507-06012-00	Screw, Pan Head
08	4FU-12482-00-00	Pipe 2
09	4FU-12483-00-00	Pipe 3
10	90450-28014-00	Hose Clamp Assy
11	4FU-12461-00-00	Radiator Assy
12	3XP-12462-00-00	Cap, Radiator
13	90480-15363-00	Grommet
14	95807-06020-00	Bolt, Flange
15	90387-062U9-00	Collar
16	90480-01445-00	Grommet
17	34X-12411-00-00	Thermostat
18	93210-27778-00	O-ring
19	90430-06166-00	Gasket
20	90401-06115-00	Bolt, Union
21	90405-06044-00	Union
22	4FU-1243E-00-00	Hose 2
23	90467-10039-00	Clip
24	90405-06044-00	Union
25	4FU-1243A-00-00	Hose 1
26	90467-10039-00	Clip
27	90430-06166-00	Gasket
28	90401-06115-00	Bolt, Union

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

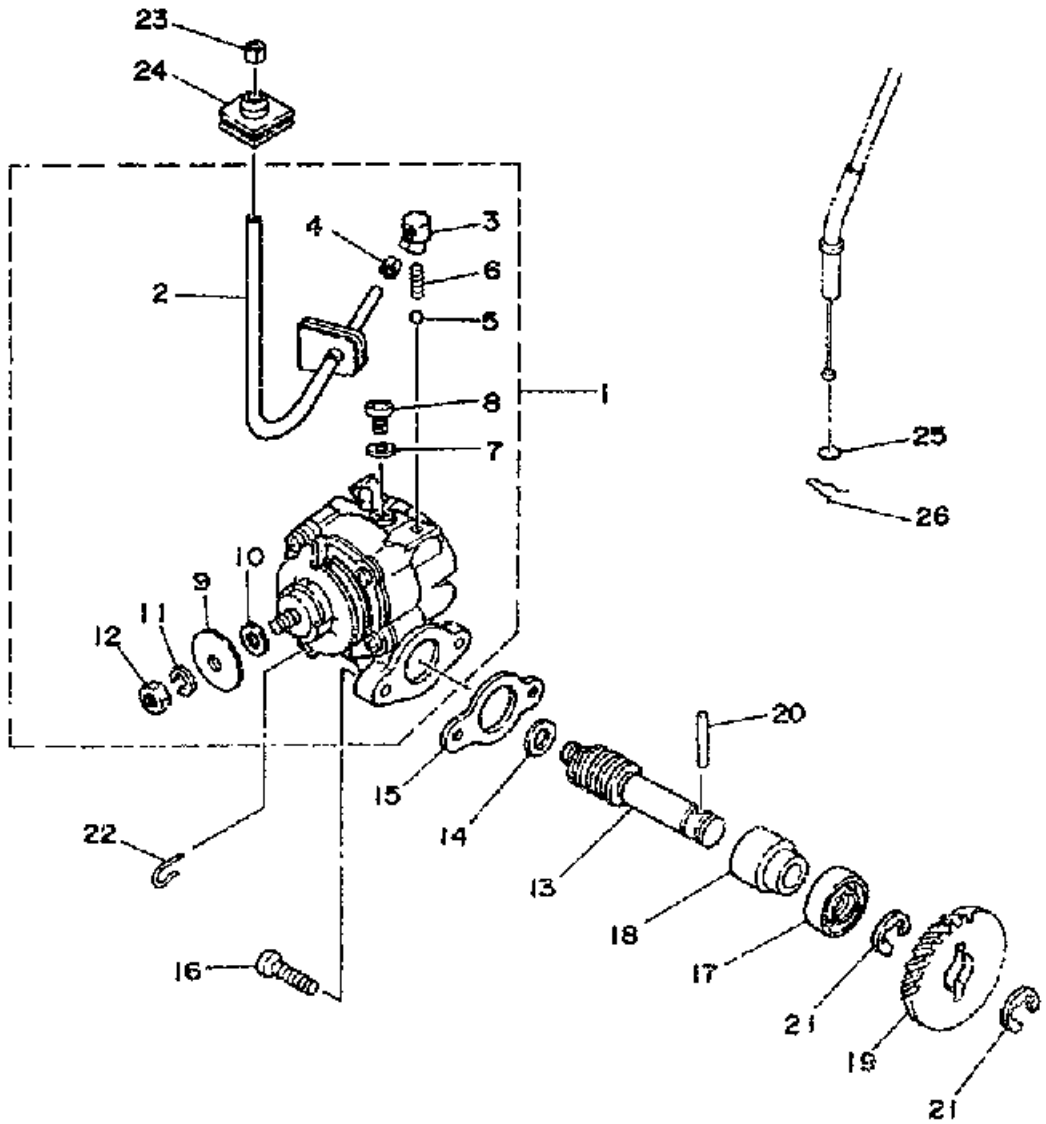


Ref No	Part No	Description
01	3MB-13101-01-00	Oil Pump Assy
02	90445-057F9-00	• . Hose
03	353-13552-01-00	• . Nozzle
04	90468-02033-00	• . Clip
05	93505-32002-00	• . Ball
06	90501-02217-00	• . Spring, Compression
07	90430-04004-00	• . Gasket
08	98906-04006-00	• . Screw, Bind
09	137-13138-01-00	• . Plate, Adjusting
10	137-13137-00-10	• . Shim, Plunger (1.00)
11	92901-05100-00	• . Washer, Spring
12	95380-05600-00	• . Nut
13	55K-13175-01-00	Shaft, Worm
14	90201-08624-00	Washer, Plate
15	3MT-13116-00-00	Gasket, Pump Case
16	98507-05014-00	Screw, Pan Head
17	93101-10090-00	Oil Seal
18	137-13176-00-00	Metal, Worm Shaft Outer
19	10V-13178-01-00	Gear, Pump Drive
20	93603-22028-00	Pin, Dowel
21	93430-08036-00	Circlip
22	363-13133-01-00	Clip
23	90468-02033-00	Clip
24	3BN-13174-00-00	Holder, Oil Pipe
25	93210-07100-00	O-ring
26	90468-08086-00	Clip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

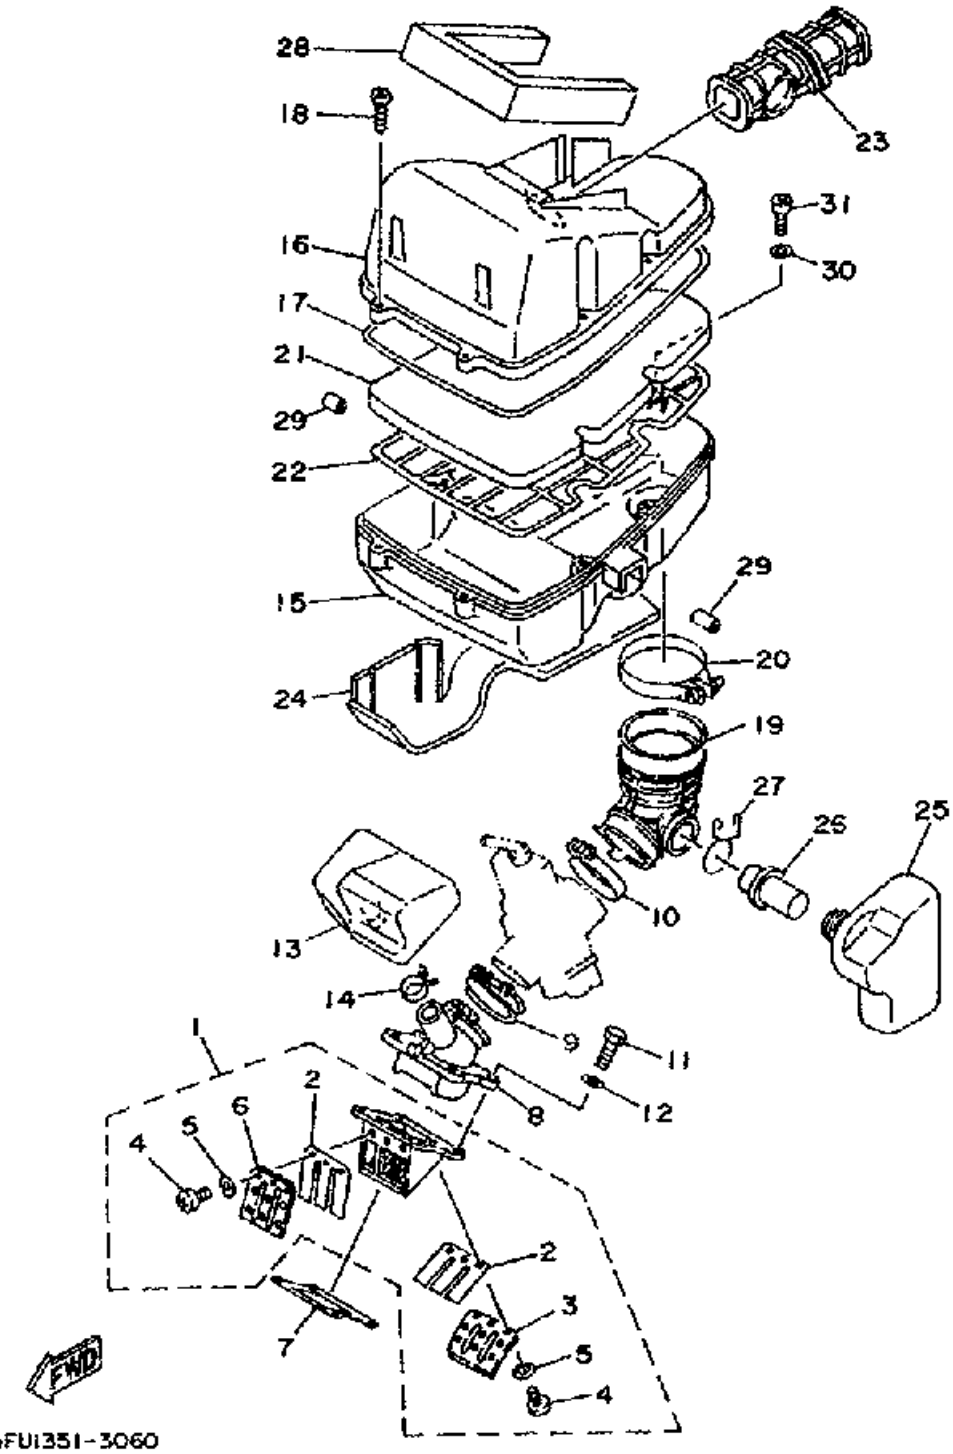


Ref No	Part No	Description
01	4FU-13610-00-00	Reed Valve Assy
02	2TV-13613-00-00	• . Reed, Valve
03	3BN-13616-00-00	• . Stopper, Reed Valve
04	98507-03008-00	• . Screw, Pan Head
05	92990-03100-00	• . Washer, Spring
06	3MB-13616-00-00	• . Stopper, Reed Valve
07	1KT-13621-01-00	Gasket, Valve Seat
08	2TV-13565-00-00	Joint, Carburetor
09	90450-44046-00	Hose Clamp Assy
10	1AE-13575-01-00	Band
11	97007-06025-00	Bolt
12	92907-06600-00	Washer, Plate
13	4FU-13581-00-00	Chamber, Air
14	90467-20050-00	Clip
15	4FU-14411-00-00	Case, Air Cleaner 1
16	4FU-14412-00-00	Cap, Cleaner Case 1
17	4FU-14452-00-00	Seal
18	97707-50525-00	Screw, Tapping
19	4FU-14453-00-00	Joint, Air Cleaner 1
20	90460-71017-00	Clamp, Hose
21	4FU-14451-00-00	Element, Air Cleaner
22	4FU-14472-00-00	Plate, Element
23	4FU-14437-00-00	Duct
24	4FU-14425-00-00	Damper 1
25	4FU-14431-00-00	Silencer, Intake 1
26	4FU-14432-00-00	Silencer, Inner
27	90467-20023-00	Clip
28	4FU-14467-00-00	Seal
29	90445-12718-00	Hose
30	90201-06067-00	Washer, Plate
31	97007-06025-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

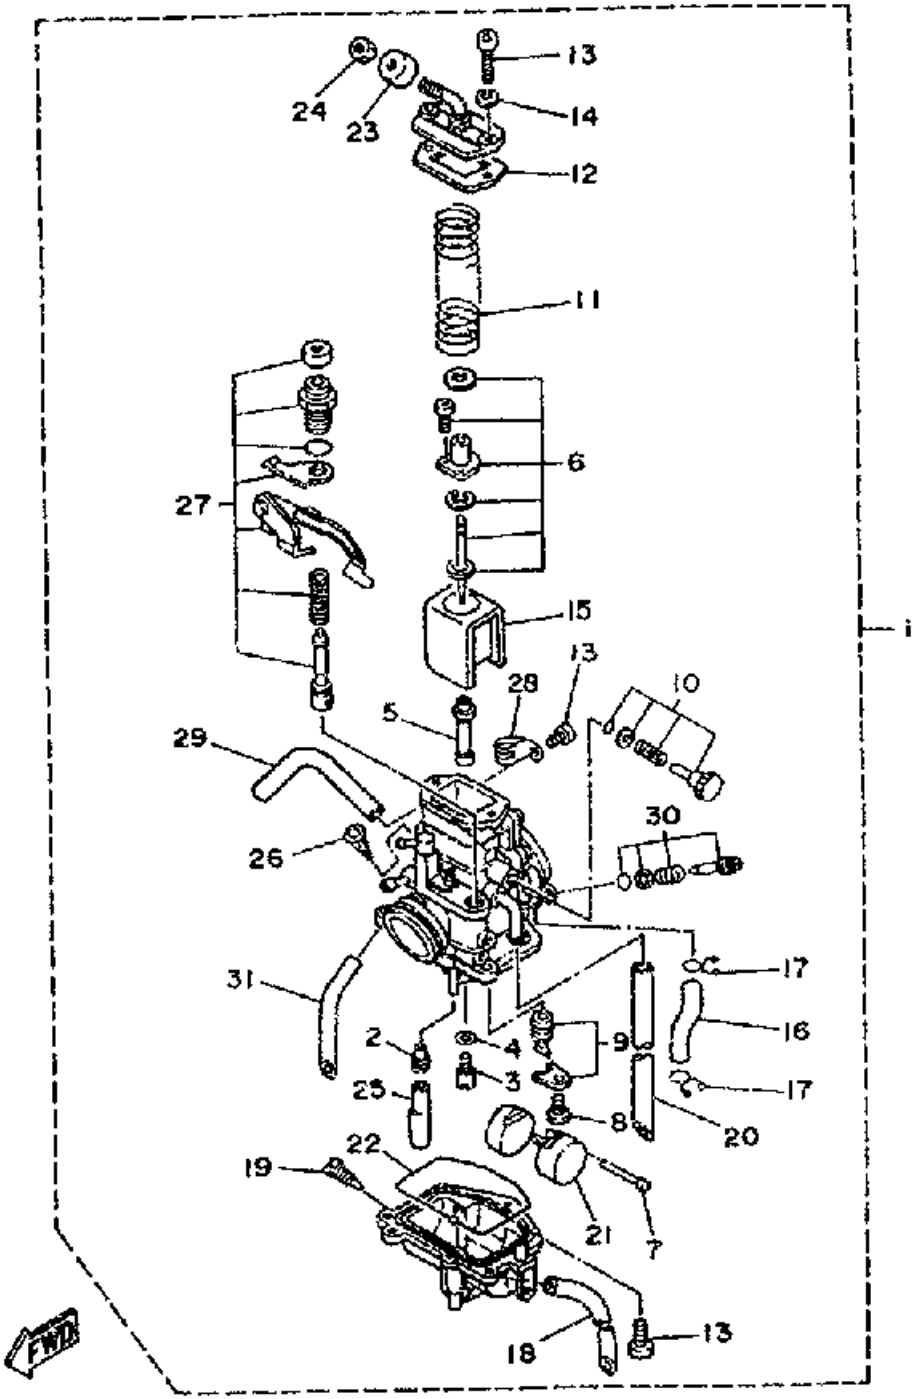


Ref No	Part No	Description
01	4FU-14101-00-00	Carburetor Assy 1
02	1NT-14142-25-00	• . Jet, Pilot (25)
03	137-14143-54-A1	• . Jet, Main (270)
04	137-14153-00-00	• . Washer, Main Jet
05	1KT-14141-56-00	• . Nozzle, Main
06	3ME-1490J-00-00	• . Needle Set
07	537-14186-00-00	• . Pin, Float
08	98580-04008-00	• . Screw, Pan Head
09	2MA-14107-28-00	• . Needle Valve Set
10	3ET-14103-00-00	• . Throttle Screw Set
11	1KT-14131-00-00	• . Spring, Throttle Valve
12	1KT-14198-00-00	• . Gasket
13	98503-04014-00	Screw, Pan Head
14	92902-04100-00	• . Washer, Spring
15	2TV-14112-25-00	• . Valve, Throttle 1
16	90445-07747-00	• . Hose
17	8A7-14139-00-00	• . Clip, Pipe
18	10V-14196-00-00	• . Pipe
19	12R-14191-00-00	• . Plug, Drain
20	4FU-14197-00-00	• . Pipe
21	3X0-14185-00-00	• . Float
22	1KT-14147-00-00	• . O-ring
23	3X3-14169-00-00	• . Cap
24	127-14161-00-00	• . Nut, Cable Adjusting
25	3ET-14153-00-00	• . Washer, Main Jet
26	1KT-14994-00-00	• . Net, Filter
27	3ET-1410A-00-00	• . Starter Set
28	3XV-14243-00-00	• . Plate
29	493-14196-00-00	• . Pipe
30	3MB-14104-00-00	• . Air Screw Set
31	3MB-14197-00-00	• . Pipe

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

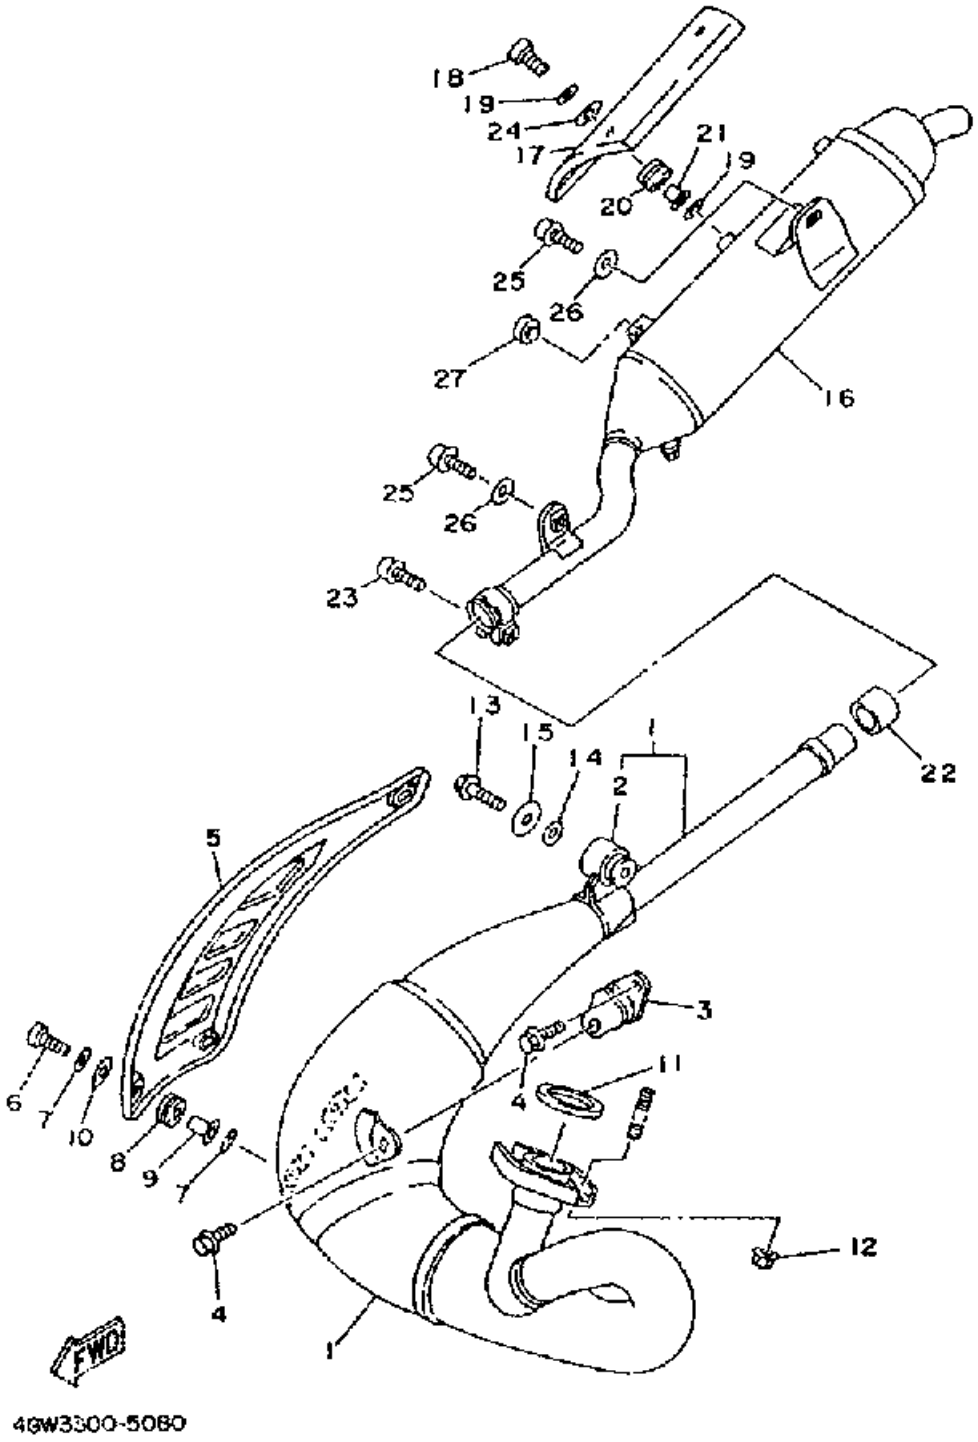


Ref No	Part No	Description
01	4FU-14610-01-00	Exhaust Pipe Assy 1
02	4FU-27424-00-00	• . Damper, Footrest 2
03	4FU-14771-00-00	Stay, Muffler 1
04	95807-06012-00	Bolt, Flange
05	4FU-14718-00-00	Protector, Muffler 1
06	98907-06016-00	Screw, Bind
07	4BD-14766-00-00	Washer, Protector
08	90480-01537-00	Grommet
09	90387-061V4-00	Collar
10	90201-06050-00	Washer, Plate
11	3PA-14613-10-00	Gasket, Exhaust Pipe
12	90179-08270-00	Nut
13	95807-06035-00	Bolt, Flange
14	90201-064R0-00	Washer, Plate
15	90201-065G8-00	Washer, Plate
16	4FU-14753-01-00	Silencer, Exhaust
17	4FU-14758-00-00	Protecter, Silencer
18	98907-06014-00	Screw, Bind
19	4BD-14766-00-00	Washer, Protector
20	90480-01537-00	Grommet
21	90387-061V4-00	Collar
22	4FU-14714-00-00	Gasket, Muffler
23	90109-082A1-00	Bolt
24	90201-06050-00	Washer, Plate
25	90109-085E2-00	Bolt
26	90201-08326-00	Washer, Plate
27	4FU-24181-00-00	Damper, Locating 1

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

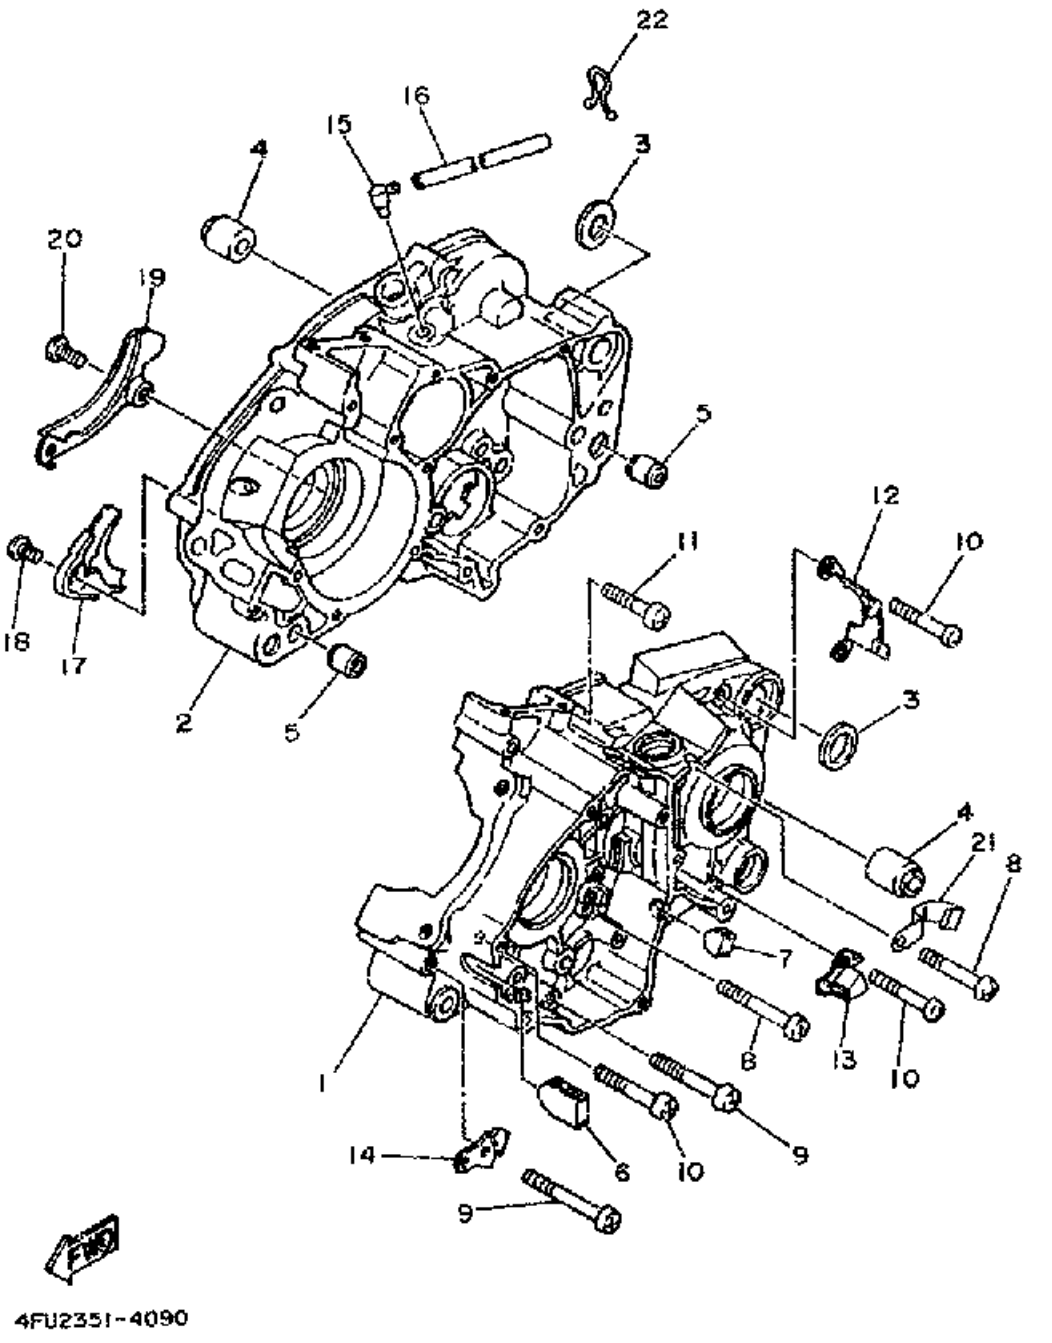


Ref No	Part No	Description
01	3MB-15111-02-00	Crankcase 1
02	3BN-15121-03-00	Crankcase 2
03	90201-170M2-00	Washer, Plate
04	4FU-15327-00-00	Spacer, Engine Mount
05	99510-12016-00	Pin, Dowel
06	3MB-15167-01-00	Plug, Blind 1
07	3MB-15168-01-00	Plug, Blind 2
08	98507-06060-00	Screw, Pan Head
09	98507-06065-00	Screw, Pan Head
10	98507-06050-00	Screw, Pan Head
11	98507-06040-00	Screw, Pan Head
12	90462-08189-00	Clamp
13	90462-10190-00	Clamp
14	3BN-15199-01-00	Bracket
15	583-15371-00-00	Breather
16	90446-07349-00	Hose
17	37F-15128-00-00	Holder
18	98507-08010-00	Screw, Pan Head
19	2RH-15492-00-00	Cover
20	98507-00012-00	Screw, Pan Head
21	90462-10211-00	Clamp
22	90465-18147-00	Clamp

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

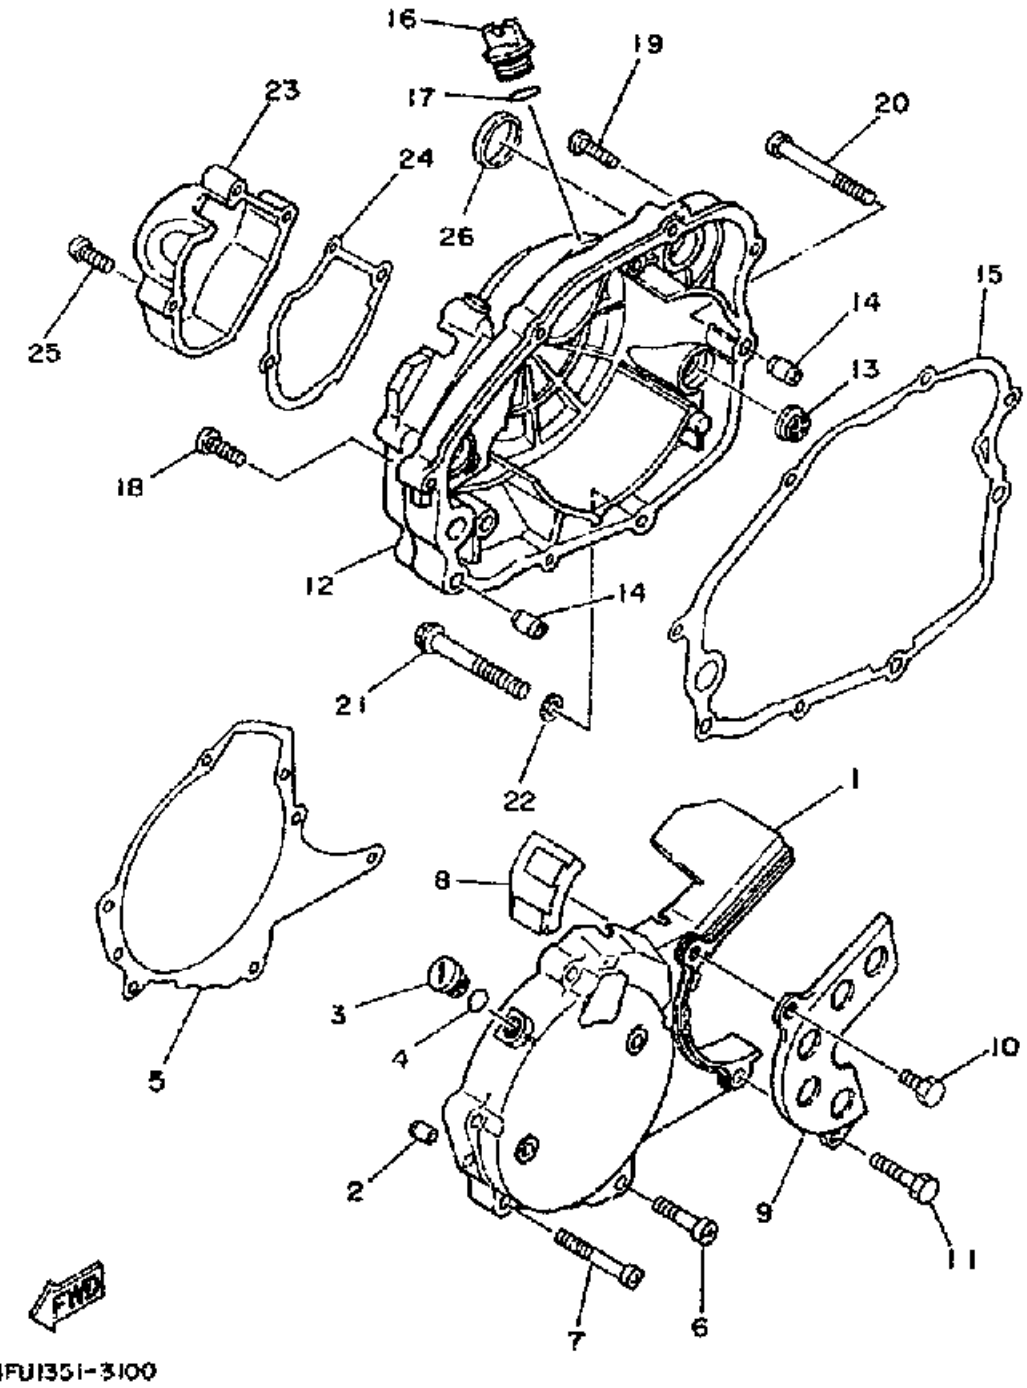


Ref No	Part No	Description
01	3MB-15411-11-00	Cover, Crankcase 1
02	93606-14081-00	Pin, Dowel
03	90340-14068-00	Plug, Straight Screw
04	93210-14369-00	O-ring
05	3MB-15455-11-00	Gasket 1
06	98507-06035-00	Screw, Pan Head
07	98507-06060-00	Screw, Pan Head
08	3MB-15377-01-00	Guide, Inlet
09	3MB-15431-10-00	Cover, Crankcase 3
10	95027-06010-00	Bolt, Flange
11	95027-06035-00	Bolt, Flange
12	3BN-15421-10-00	Cover, Crankcase 2
13	3Y1-15361-00-00	Gauge, Level
14	99530-10014-00	Pin, Dowel
15	3BN-15451-10-00	Gasket, Crankcase Cover 1
16	1RG-15363-00-00	Plug, Oil
17	93210-19123-00	O-ring
18	98507-06030-00	Screw, Pan Head
19	97880-06030-00	Screw, Pan Head
20	98507-06040-00	Screw, Pan Head
21	95807-08080-00	Bolt, Flange
22	90201-08087-00	Washer, Plate
23	3BN-15416-10-00	Cover, Oil Pump
24	3BN-15456-10-00	Gasket, Oil Pump Cover 1
25	98507-06030-00	Screw, Pan Head
26	90338-30234-00	Plug

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

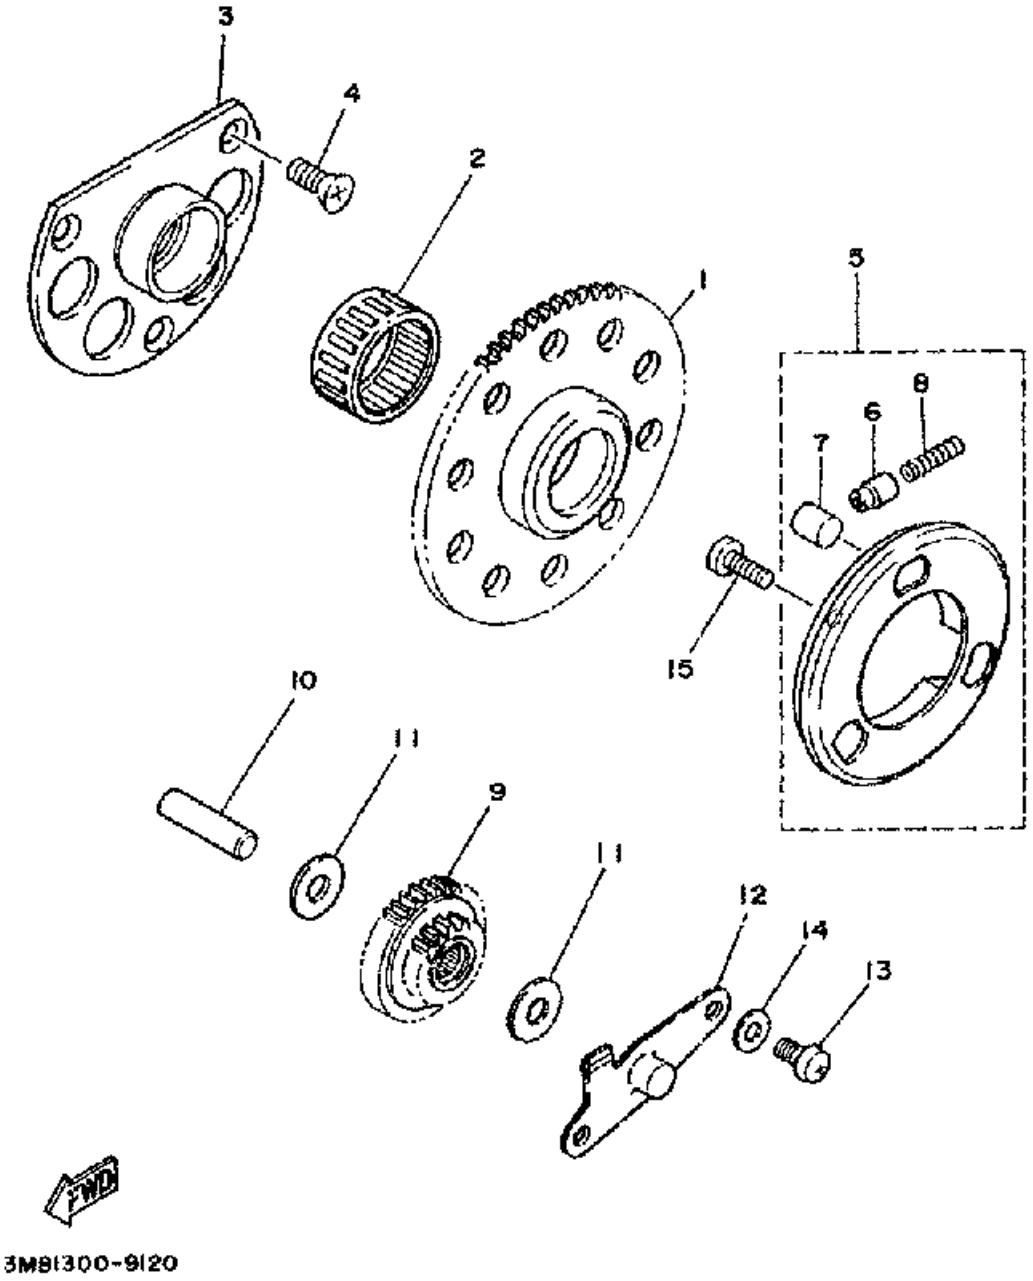


Ref No	Part No	Description
01	3AY-15524-00-00	Wheel, Starter
02	93310-230B1-00	Bearing
03	3MB-15544-00-00	Stay 1
04	90151-06041-00	Screw, Countersunk
05	3AY-15580-00-00	Starter Clutch Outer Assy
06	3AY-15583-00-00	• . Cap, Starter Clutch Spring
07	93610-10174-00	• . Pin, Dowel
08	90501-02639-00	• . Spring, Compression
09	50W-15650-00-00	Idle Gear Assy
10	50M-13342-00-00	Shaft, Idle Gear
11	90201-087H6-00	Washer, Plate
12	3MB-15532-00-00	Plate, Idle Gear
13	98507-06040-00	Screw, Pan Head
14	92907-06600-00	Washer, Plate
15	91317-06012-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

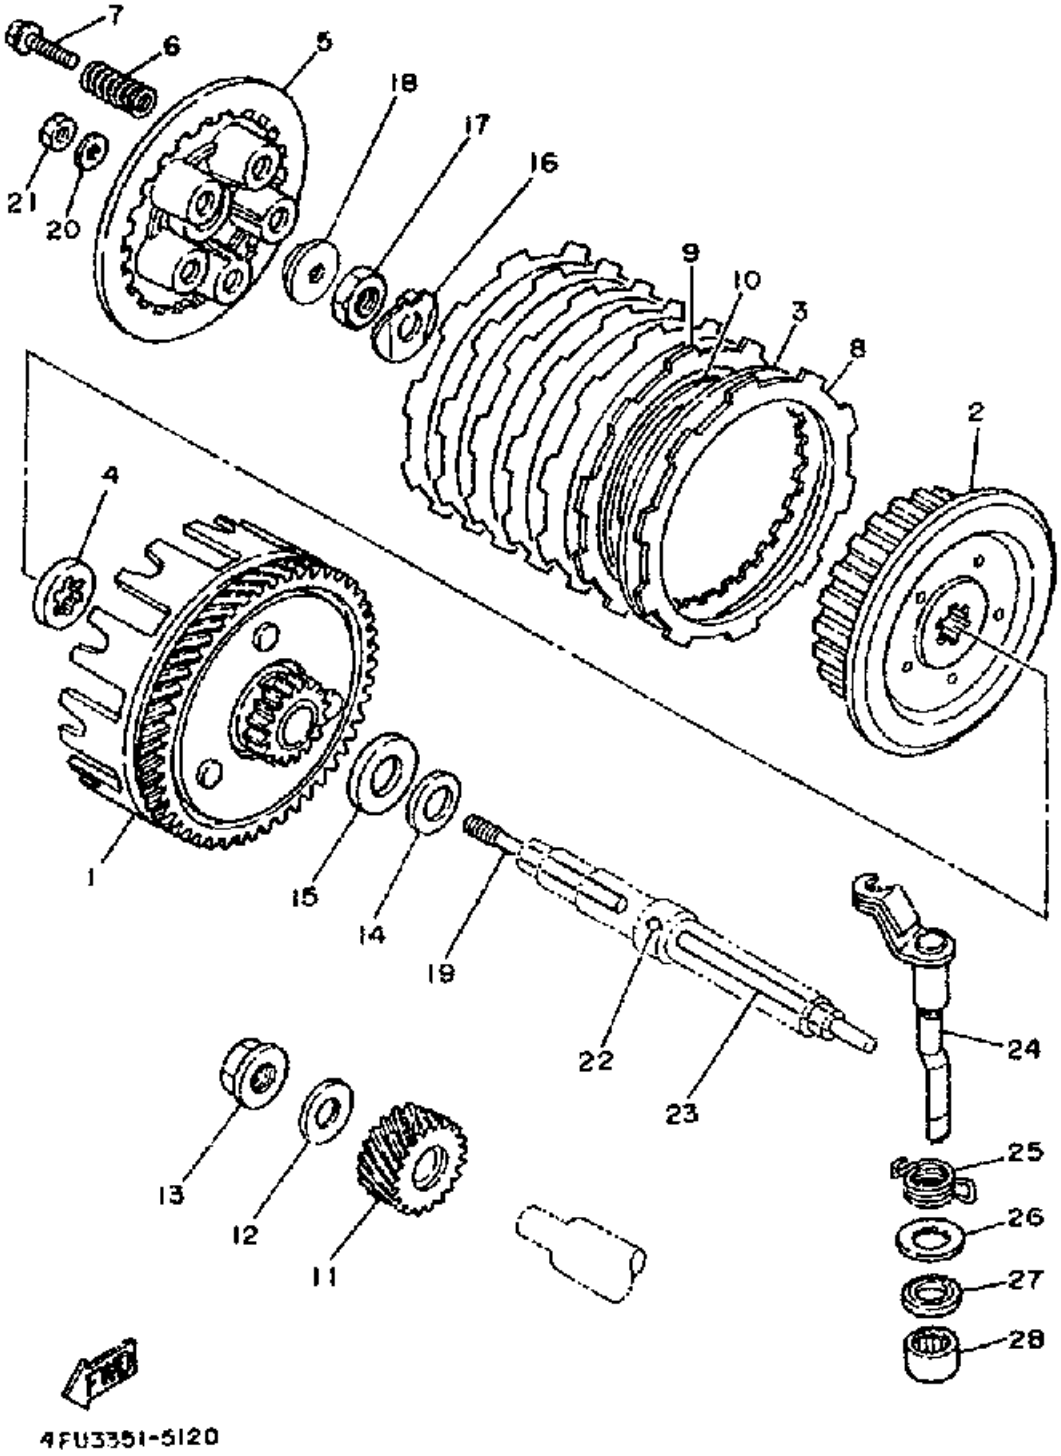


Ref No	Part No	Description
01	3BN-16150-01-00	Primary Driven Gear Comp.
02	2TV-16371-00-00	Boss, Clutch
03	1V1-16324-00-00	Plate, Clutch 1
04	2TV-16154-00-00	Plate, Thrust 1
05	37F-16351-00-00	Plate, Pressure 1
06	90501-20644-00	Spring, Compression
07	90119-05001-00	Bolt, With Washer
08	21V-16321-00-00	Plate, Friction
09	1HX-16331-00-00	Plate, Friction 2
10	3BN-16383-00-00	Spring, Clutch Boss
11	4FU-16111-00-00	Gear, Primary Drive
12	90201-120E8-00	Washer, Plate
13	90179-12659-00	Nut
14	90208-18046-00	Washer, Conical Spring
15	90201-180P2-00	Washer, Plate
16	90215-12271-00	Washer, Lock
17	90170-12370-00	Nut
18	1W1-16358-01-00	Plate, Push
19	1W1-16356-02-00	Rod, Push 1
20	92907-06200-00	Washer
21	95307-06600-00	Nut
22	93503-16010-00	Ball
23	3R1-16357-00-00	Rod, Push 2
24	3BN-16380-00-00	Push Lever Assy
25	90508-18765-00	Spring, Torsion
26	90201-14217-00	Washer, Plate
27	93104-14059-00	Oil Seal
28	93315-21429-00	Bearing

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

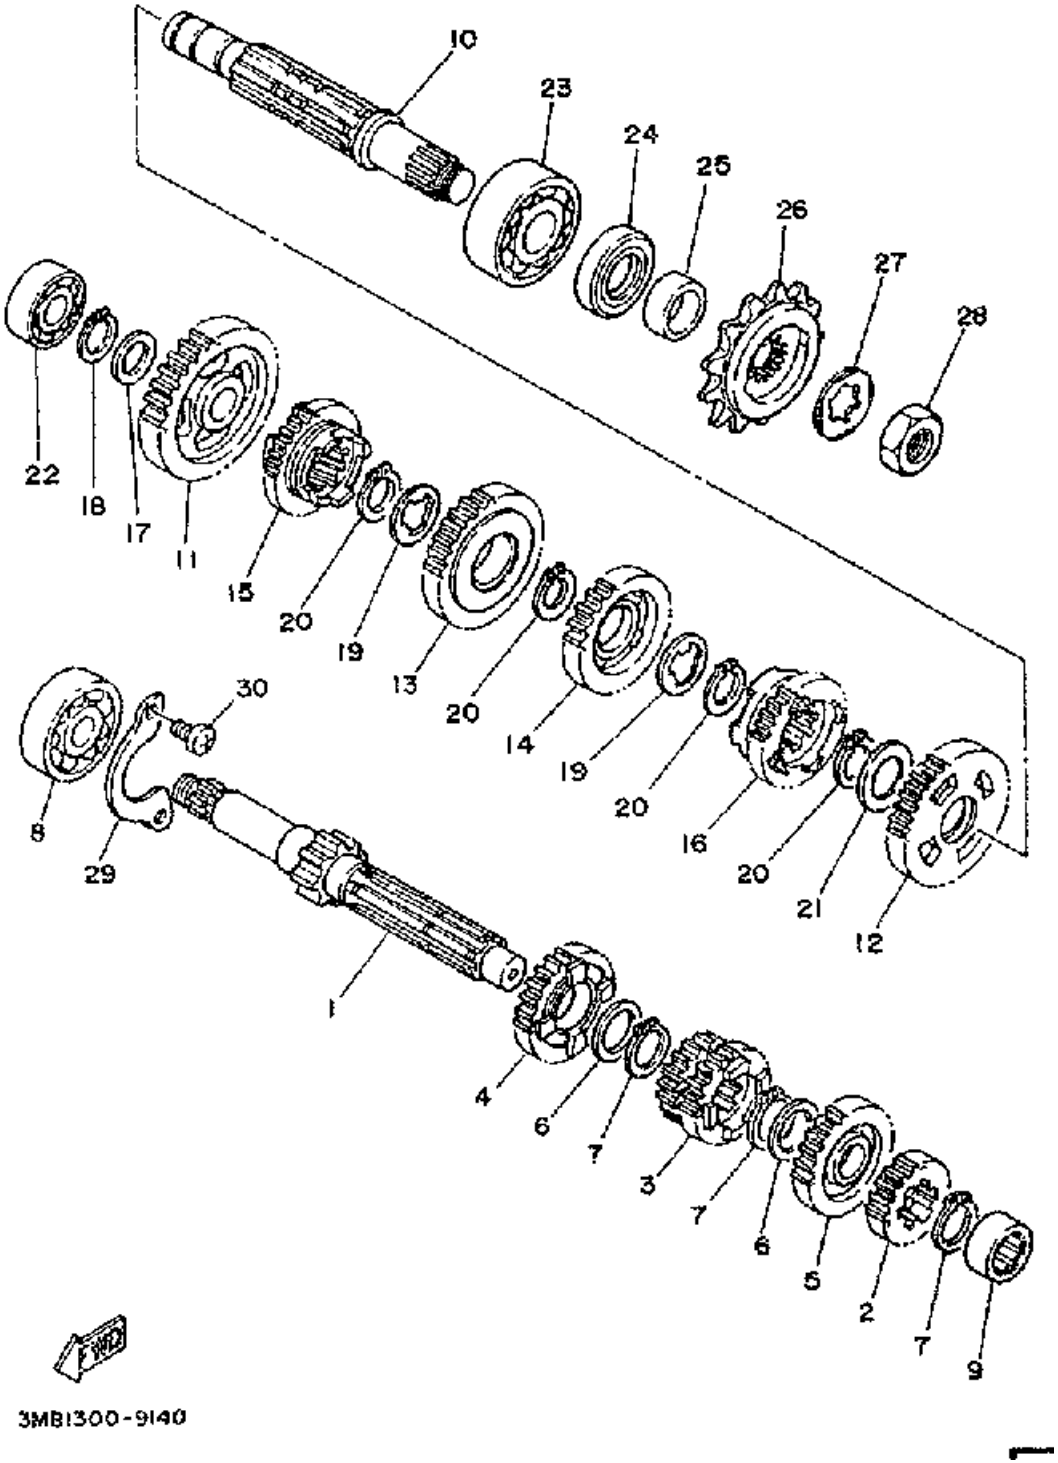


Ref No	Part No	Description
01	3MB-17411-01-00	Axle, Main
02	3BN-17121-00-00	Gear, 2nd Pinion
03	3BN-17131-01-00	Gear, 3rd Pinion
04	3BN-17151-01-00	Gear, 5th Pinion
05	3MB-17161-00-00	Gear, 6th Pinion
06	90201-20266-00	Washer, Plate (1.00)
07	93410-20038-00	Circlip
08	93306-20417-00	Bearing
09	93311-31567-00	Bearing
10	3BN-17421-00-00	Axle, Drive
11	2TV-17211-01-00	Gear, 1st Wheel (34t)
12	3BN-17221-00-00	Gear, 2nd Wheel
13	3BN-17231-01-00	Gear, 3rd Wheel
14	3XP-17241-00-00	Gear, 4th Wheel
15	3BN-17251-02-00	Gear, 5th Wheel
16	3XP-17261-00-00	Gear, 6th Wheel
17	90201-154E8-00	Washer, Plate
18	99009-15400-00	Circlip
19	90209-18135-00	Washer
20	93410-22039-00	Circlip
21	90201-22555-00	Washer, Plate
22	93306-20211-00	Bearing
23	93306-30421-00	Bearing
24	93102-26042-00	Oil Seal
25	90387-20500-00	Collar
26	3RM-17460-00-00	Sprocket, Drive
27	90215-20283-00	Washer, Lock
28	90179-16226-00	Nut
29	55K-17471-00-00	Plate, Cover
30	98507-06012-00	Screw, Pan Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

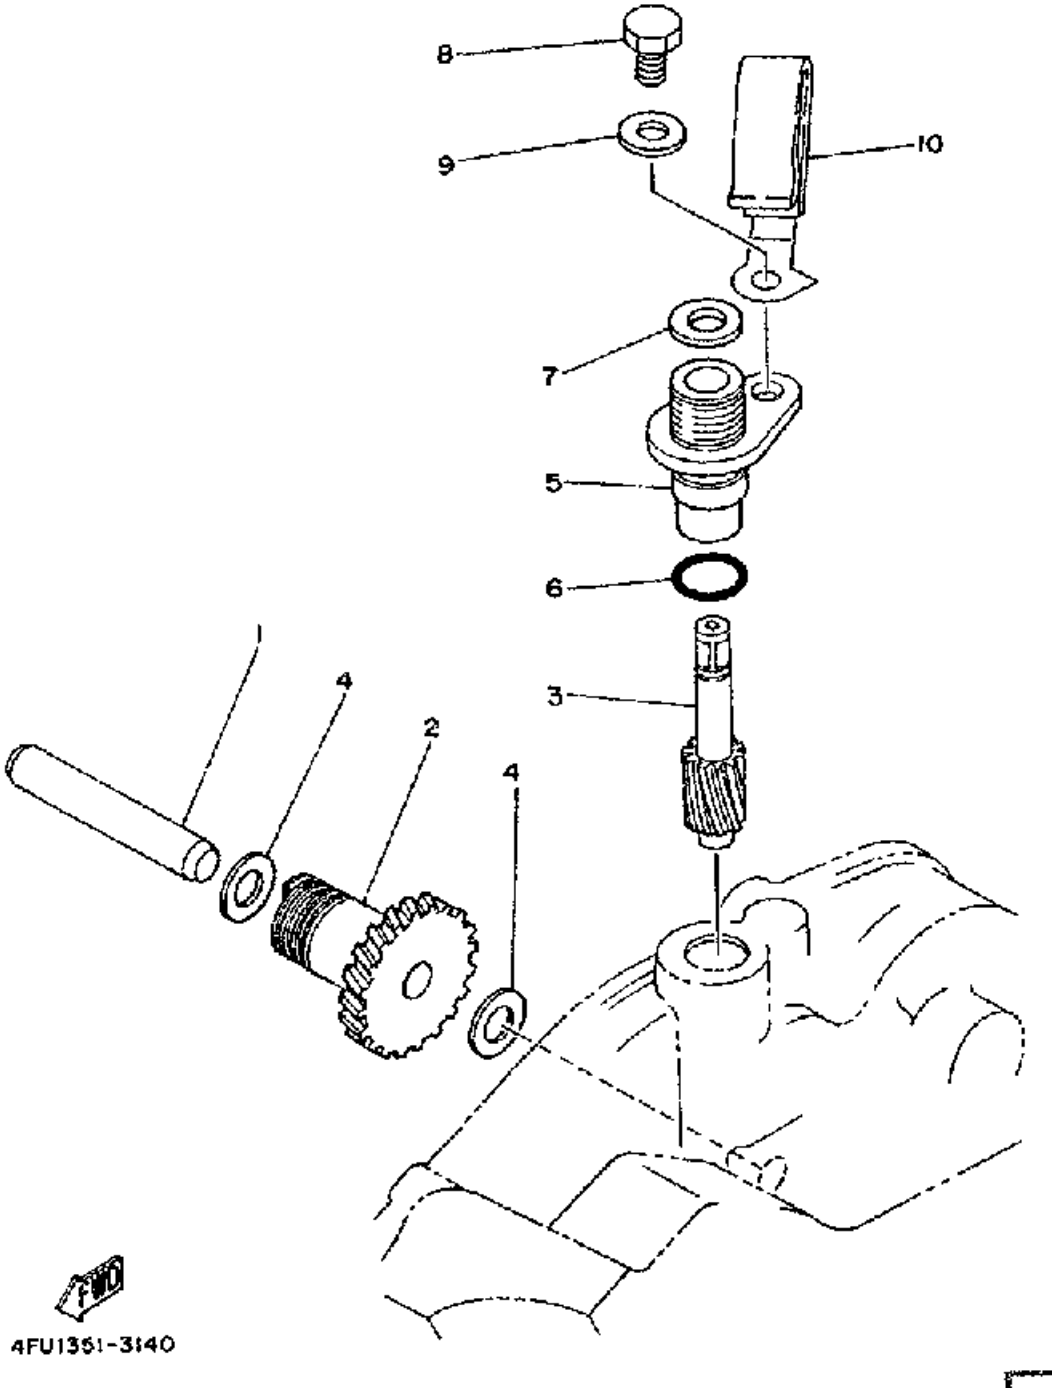

Ref No	Part No	Description
01	17F-17861-00-00	Axle, Drive Gear
02	17F-17831-00-00	Gear, Drive
03	17F-17841-00-00	Gear, Driven
04	90201-087H6-00	Washer, Plate
05	4L0-17811-00-00	Housing, Tachometer Gear
06	93210-12790-00	O-ring
07	4L0-17818-00-00	Gasket
08	97007-06010-00	Bolt
09	92907-06600-00	Washer, Plate
10	90465-08277-00	Clamp


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

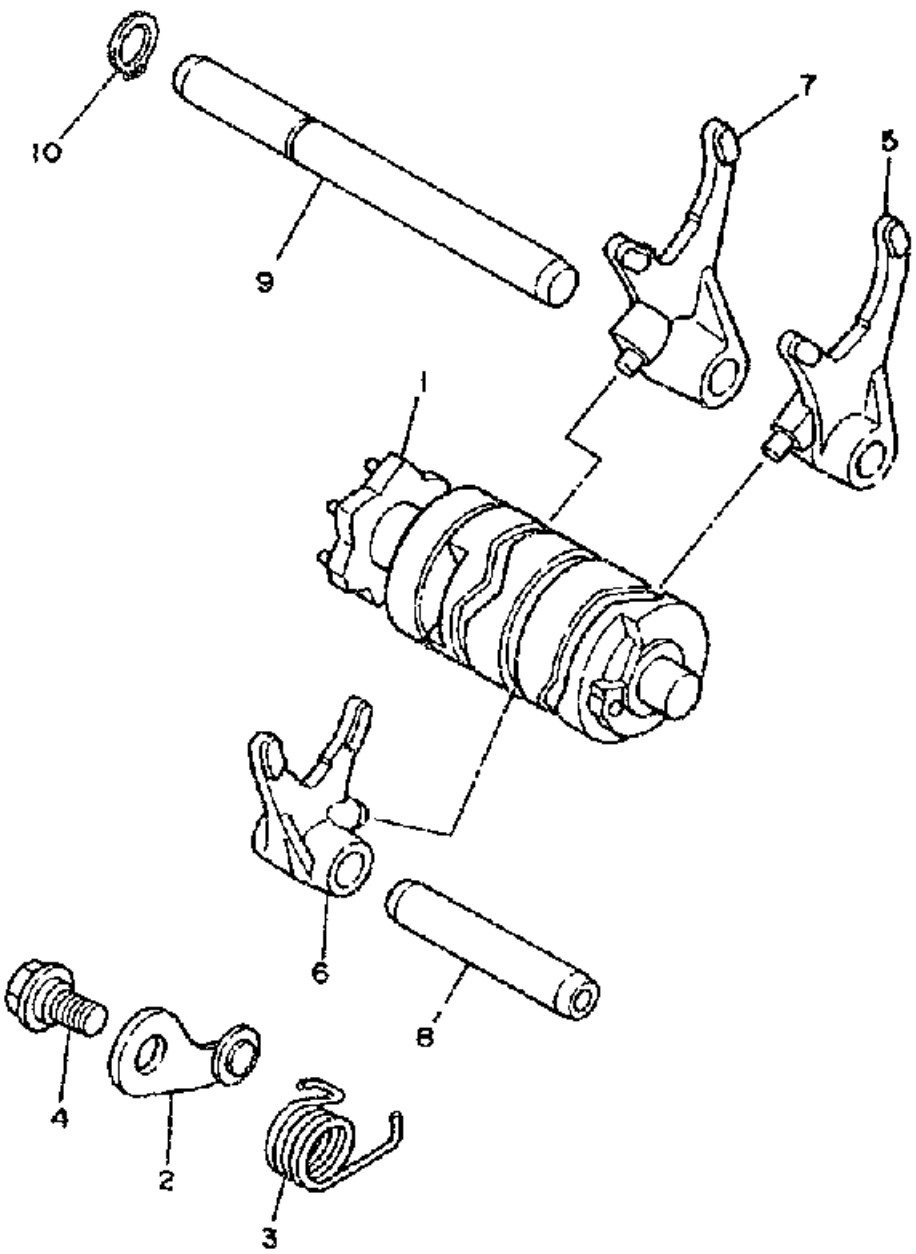

3BN300-8150

Ref No	Part No	Description
01	3XP-18540-00-00	Shift Cam Assy
02	3BN-18140-00-00	Stopper Lever Assy
03	90508-26561-00	Spring, Torsion
04	90109-063F7-00	Bolt
05	55K-18511-01-00	Fork, Shift 1
06	2RH-18512-00-00	Fork, Shift 2
07	55K-18513-00-00	Fork, Shift 3
08	55K-18531-00-00	Bar, Shift Fork Guide 1
09	3BN-18535-00-00	Bar, Shift Fork Guide 2
10	99009-10400-00	Circlip


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

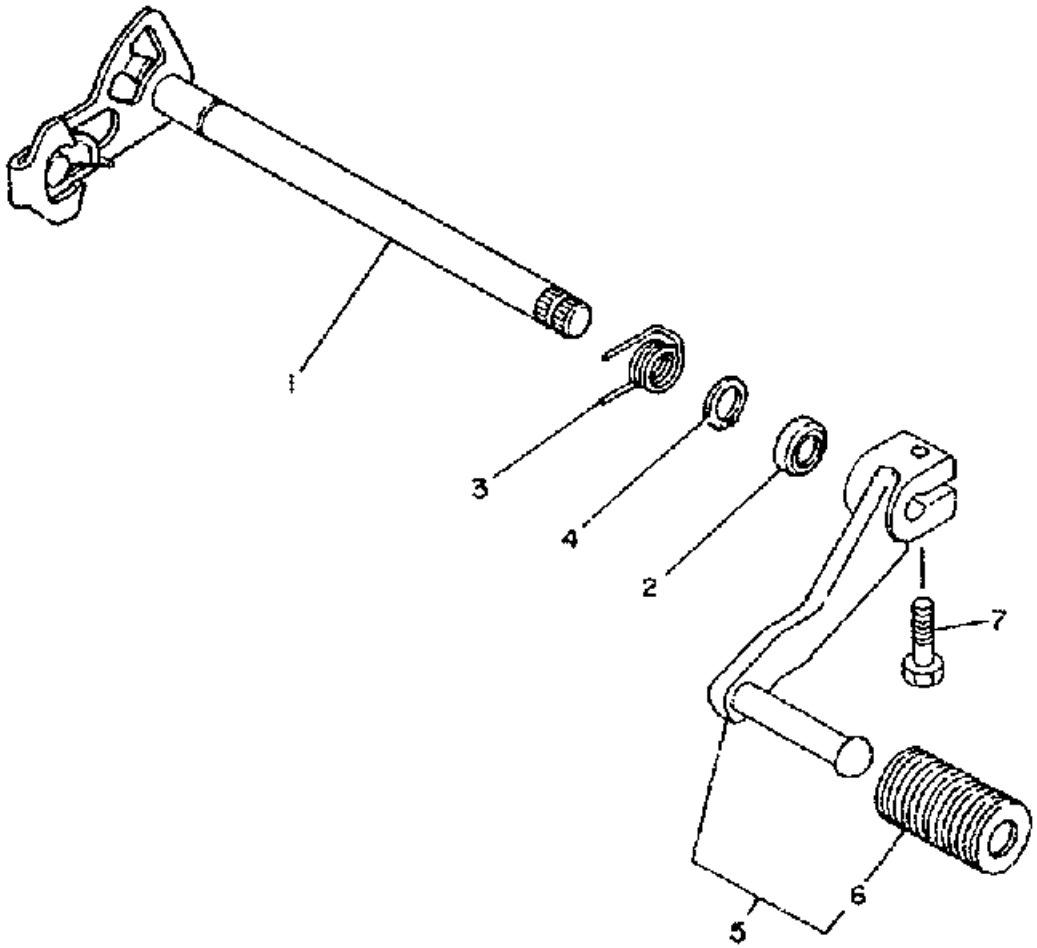

4FU1351-3160


Ref No	Part No	Description
01	10W-18101-03-00	Shift Shaft Assy
02	93101-12060-00	Oil Seal
03	90508-32553-00	Spring, Torsion
04	99006-10600-00	Circlip
05	4FU-18110-00-00	Shift Pedal Assy
06	132-18113-01-00	• . Cover, Shift Pedal
07	97027-06020-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

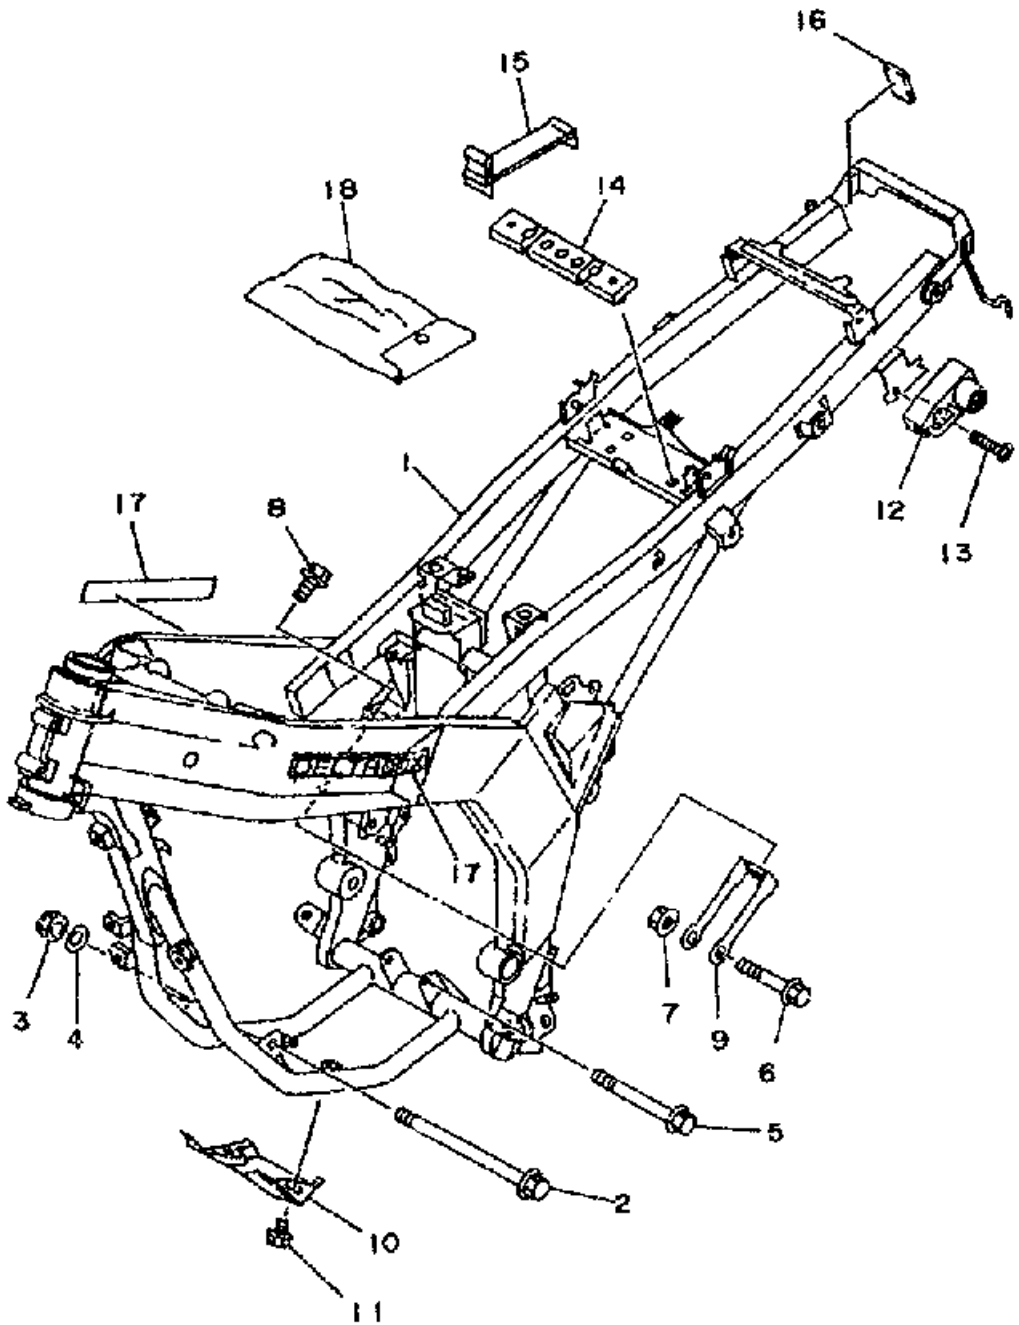


Ref No	Part No	Description
01	4FU-21110-01-T9	Frame Comp.
02	90105-10052-00	Bolt, Washer Based
03	90185-10060-00	Nut, Self-locking
04	90201-100E9-00	Washer, Plate
05	90105-08391-00	Bolt, Washer Based
06	95817-08050-00	Bolt, Flange
07	95617-08200-00	Nut, Self-locking
08	95817-08016-00	Bolt, Flange
09	4FU-21425-00-00	Bracket, Rear Upper 1
10	3MB-21471-00-00	Protector, Engine
11	95807-06008-00	Bolt, Flange
12	26H-21308-00-00	Helmet Hanger Assy
13	90149-06154-00	Screw
14	43G-24181-00-00	Damper, Locating 1
15	3TJ-82131-00-00	Band, Battery
16	3VD-2143A-00-00	Cap
17	3HE-2118E-00-00	Emblem 1
18	1KT-W2810-00-00	Tool Kit

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

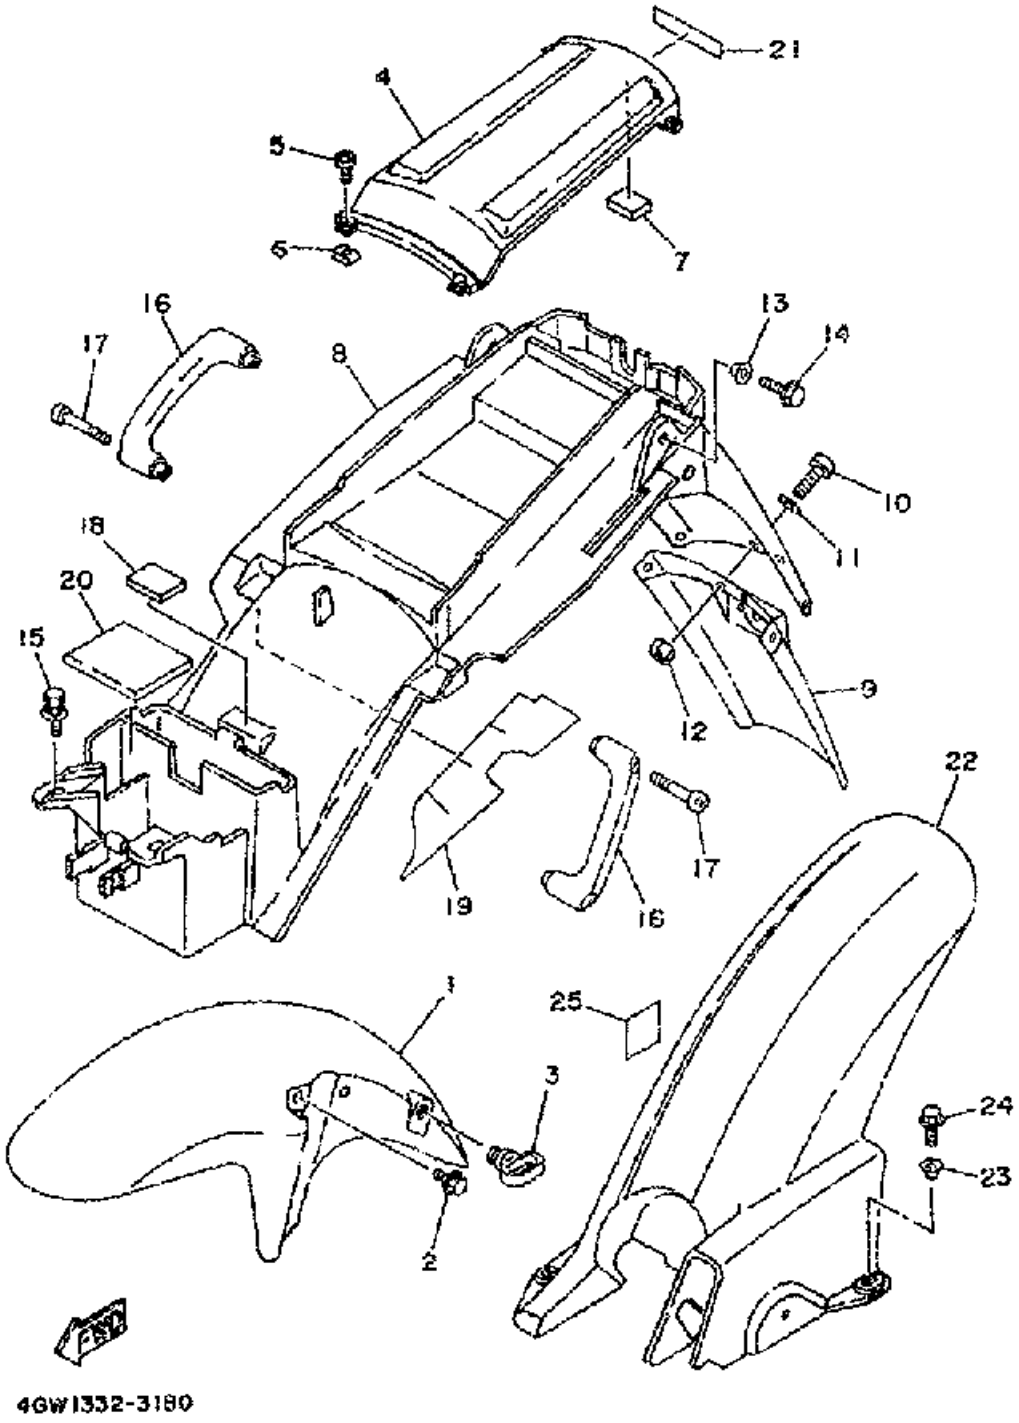


Ref No	Part No	Description
01	4BP-21510-00-P2	Front Fender Comp.
01	4BP-21510-20-00	Front Fender Comp.
02	95027-06016-00	Bolt, Flange
03	1A8-21518-00-00	Holder, Cable
04	4GW-21611-00-P0	Fender, Rear
04	4FU-21611-10-00	Fender, Rear
05	98907-05012-00	Screw, Bind
06	90183-05024-00	Nut, Spring
07	18A-21778-00-00	Damper, Locating 1
08	4FU-21685-10-00	Bracket, License
09	1VJ-21621-00-00	Flap
10	98507-04016-00	Screw, Pan Head
11	92907-04200-00	Washer
12	95607-04100-00	Nut, U
13	90387-06643-00	Collar
14	90105-06639-00	Bolt, Washer Based
15	90119-06108-00	Bolt, With Washer
16	3TB-2164F-00-00	Stay 1
17	92017-08050-00	Bolt, Button Head
18	2H7-21628-00-00	Damper, Mud Guard
19	4FU-2174T-00-00	Insulator, Side Cover 2
20	2JG-21638-00-00	Damper 1
21	99236-00080-00	Emblem, Yamaha
21	99237-00080-00	Emblem, Yamaha
22	4FU-21650-10-00	Rear Fender Comp.
23	90387-064J1-00	Collar
24	95807-06020-00	Bolt, Flange
25	3FY-21575-00-00	Seal 1

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

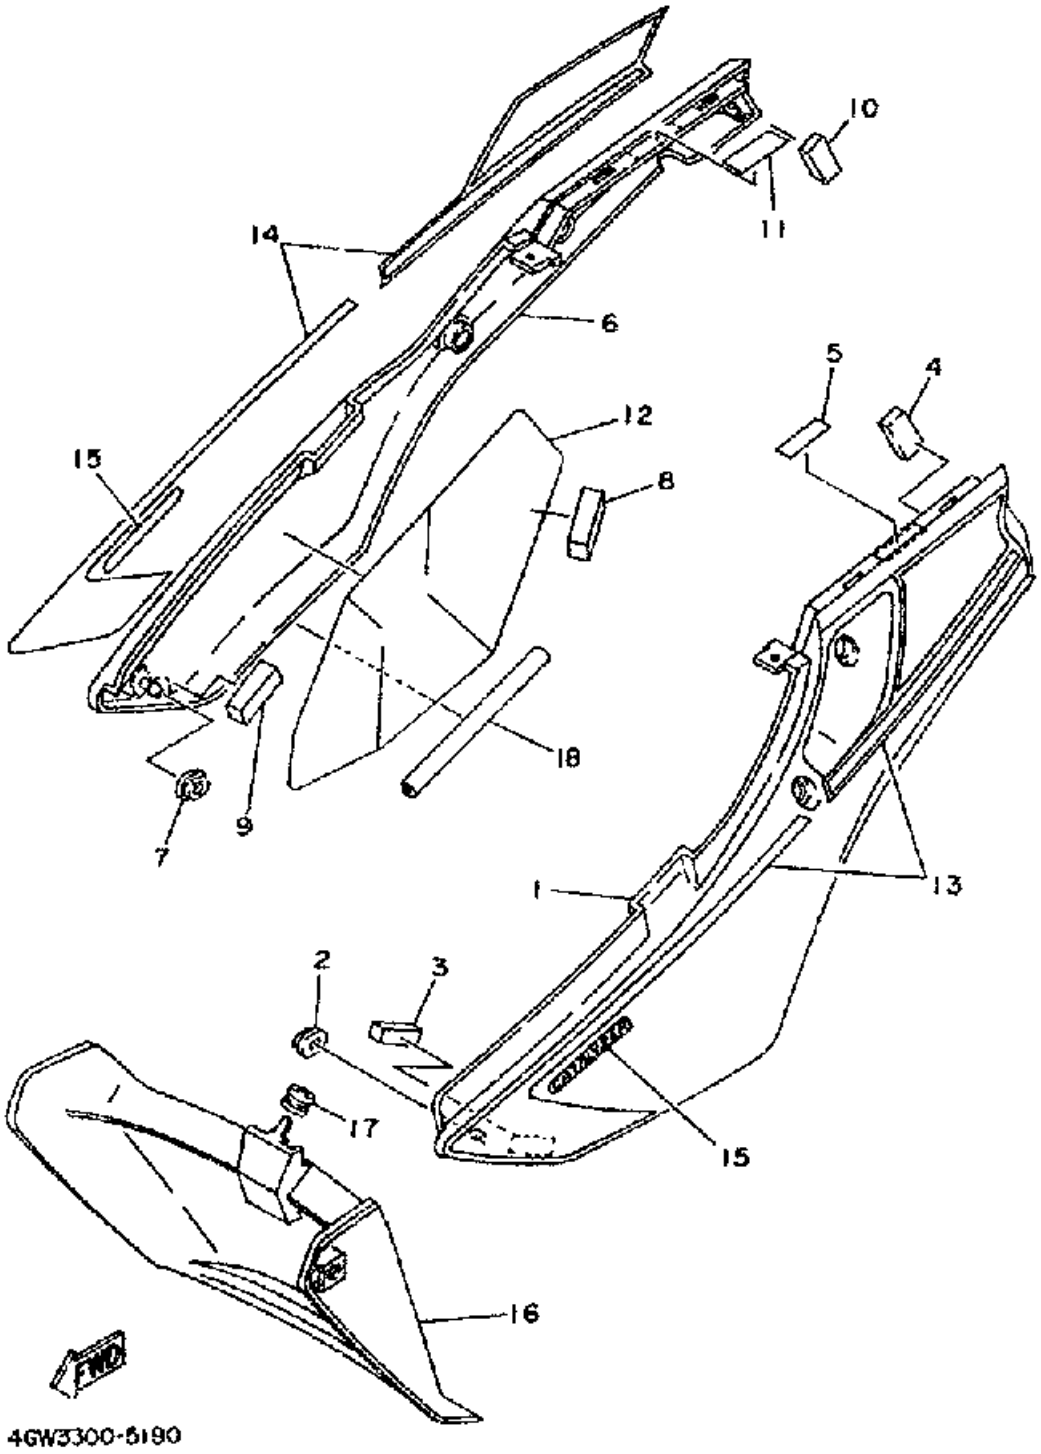


Ref No	Part No	Description
01	4GW-21711-00-P0	Cover, Side 1
01	4FU-21711-10-00	Cover, Side 1
02	90480-01558-00	Grommet
03	4FU-21717-00-00	Damper Seitendeckel
04	18A-21778-00-00	Damper, Locating 1
05	46X-21269-00-00	Seal
06	4GW-21721-00-P0	Cover, Side 2
06	4FU-21721-10-00	Cover, Side 2
07	90480-01558-00	Grommet
08	2YK-21747-00-00	Damper
09	4FU-21717-00-00	Damper Seitendeckel
10	18A-21778-00-00	Damper, Locating 1
11	46X-21269-00-00	Seal
12	4FU-2174A-00-00	Insulator, Side Cover
13	4FU-2173L-20-00	Graphic Set 1
13	4FU-2173L-30-00	Graphic Set 1
14	4FU-2174L-20-00	Graphic Set 2
14	4FU-2174L-30-00	Graphic Set 2
15	4FU-21781-20-00	Emblem 1
15	4FU-21781-30-00	Emblem 1
16	4FU-12467-20-00	Cover, Radiator
16	4FU-12467-10-00	Cover, Radiator
17	90480-08264-00	Grommet
18	4FU-28376-00-00	Trim

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

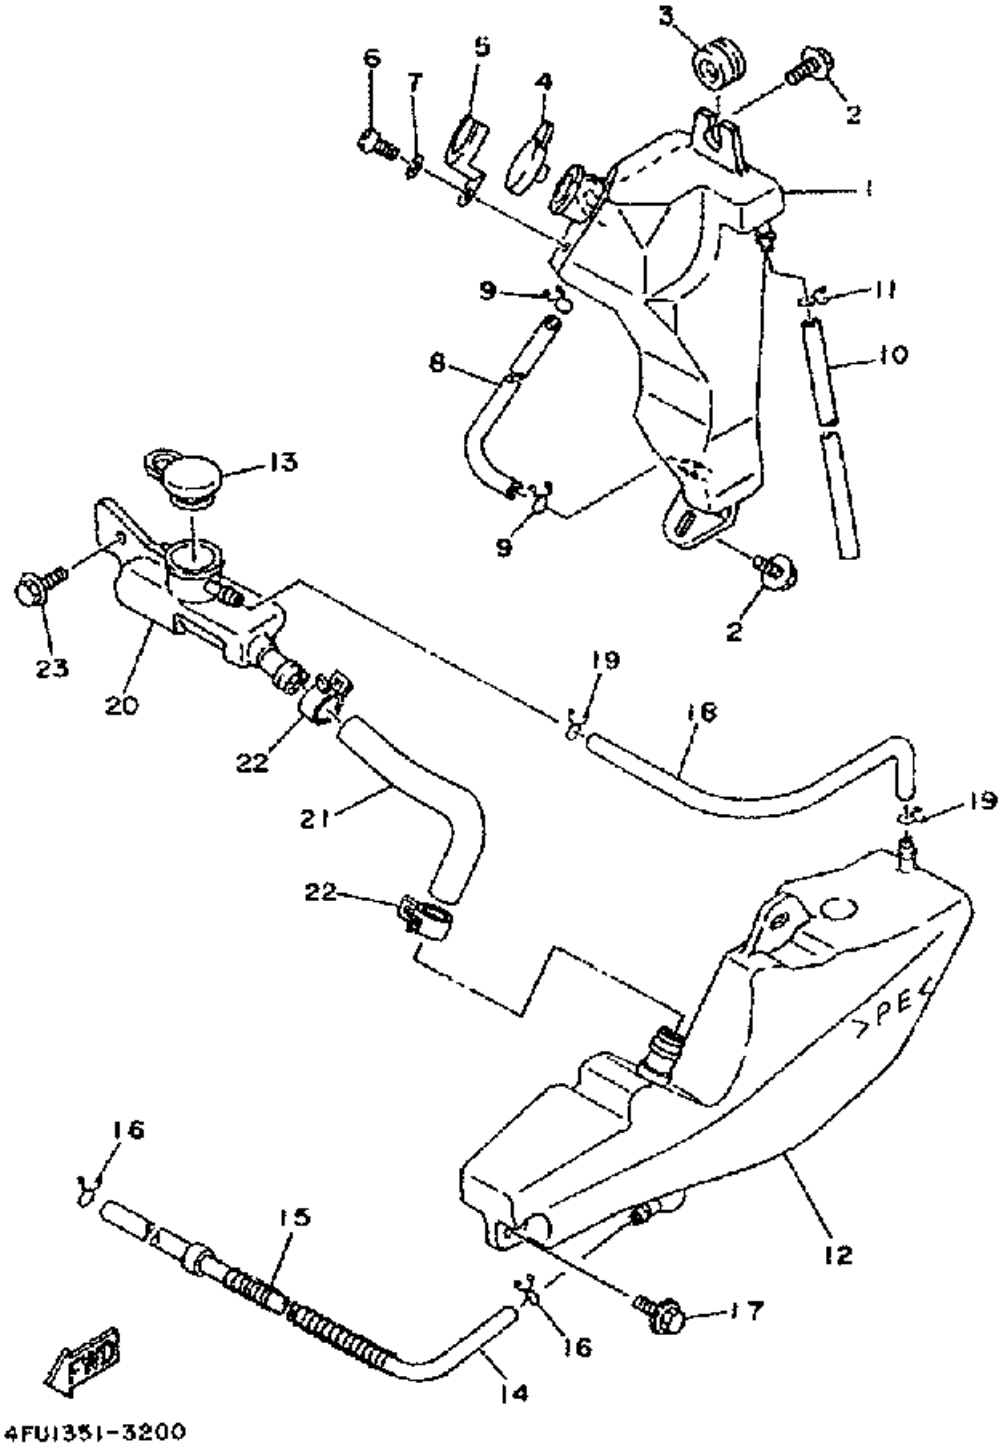


Ref No	Part No	Description
01	4FU-21871-00-00	Tank, Recovery
02	90119-06205-00	Bolt, With Washer
03	90480-12053-00	Grommet
04	10V-21875-00-00	Cap
05	3MA-2172N-00-00	Bracket 4
06	98507-06010-00	Screw, Pan Head
07	92907-06100-00	Washer, Spring
08	4FU-2589E-00-00	Hose
09	90467-08003-00	Clip
10	90445-09304-00	Hose
11	90467-08003-00	Clip
12	4FU-21751-00-00	Tank, Oil
13	2N3-21771-01-00	Body, Cap
14	4FU-21766-00-00	Pipe, Oil
15	90501-08430-00	Spring, Compression
16	90467-08003-00	Clip
17	90119-06205-00	Bolt, With Washer
18	4FU-2174N-00-00	Pipe, Oil Tank
19	90467-08003-00	Clip
20	4FU-21733-00-00	Sub Tank, Oil
21	4FU-21745-00-00	Pipe, Oil Tank Breather
22	90467-17128-00	Clip
23	90119-06205-00	Bolt, With Washer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

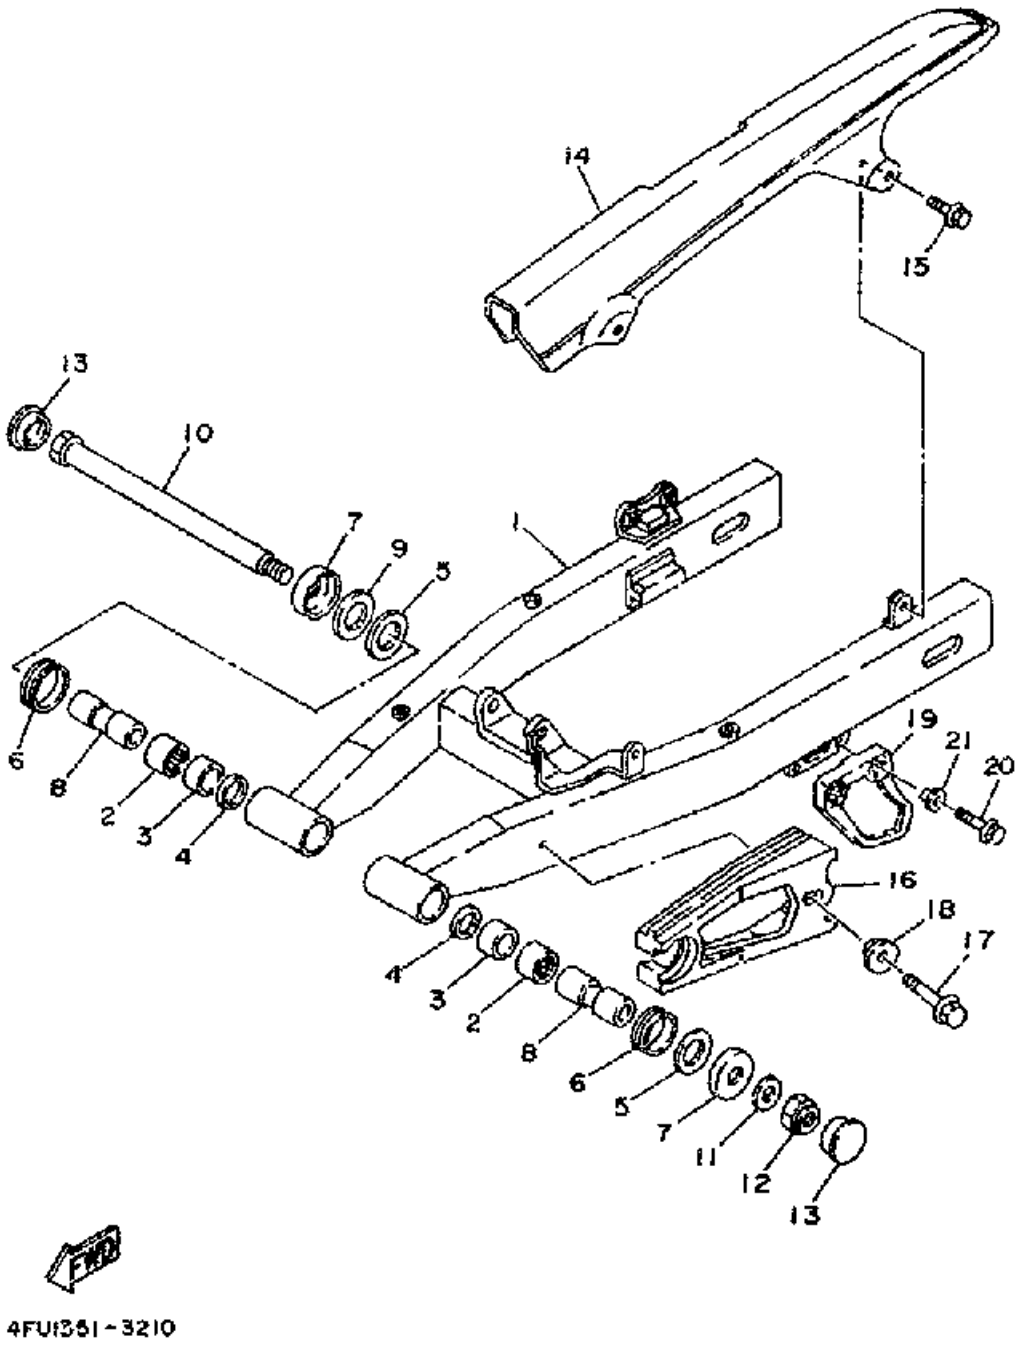

Ref No	Part No	Description
01	4FU-22110-00-T9	Rear Arm Comp.
02	93317-32231-00	Bearing
03	90380-22111-00	Bush, Solid
04	93106-22019-00	Oil Seal (dc 22-28-8)
05	90201-254H8-00	Washer, Plate
06	93108-35004-00	Oil Seal (35-41-8)
07	30X-2219X-00-00	Cover
08	90380-16077-00	Bush, Solid
09	90201-251F6-00	Washer, Plate (0.3d)
10	2JN-22141-00-00	Shaft, Pivot
11	90201-14218-00	Washer, Plate
12	90185-14070-00	Nut, Self-locking
13	3LD-2219X-01-00	Cover
14	1KT-22311-00-00	Case, Chain
15	90119-06044-00	Bolt, With Washer
16	4FU-22151-00-00	Seal, Guard
17	95807-06016-00	Bolt, Flange
18	90387-083V8-00	Collar
19	38V-22199-00-00	Support, Chain
20	97007-06020-00	Bolt
21	90387-06737-00	Collar


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

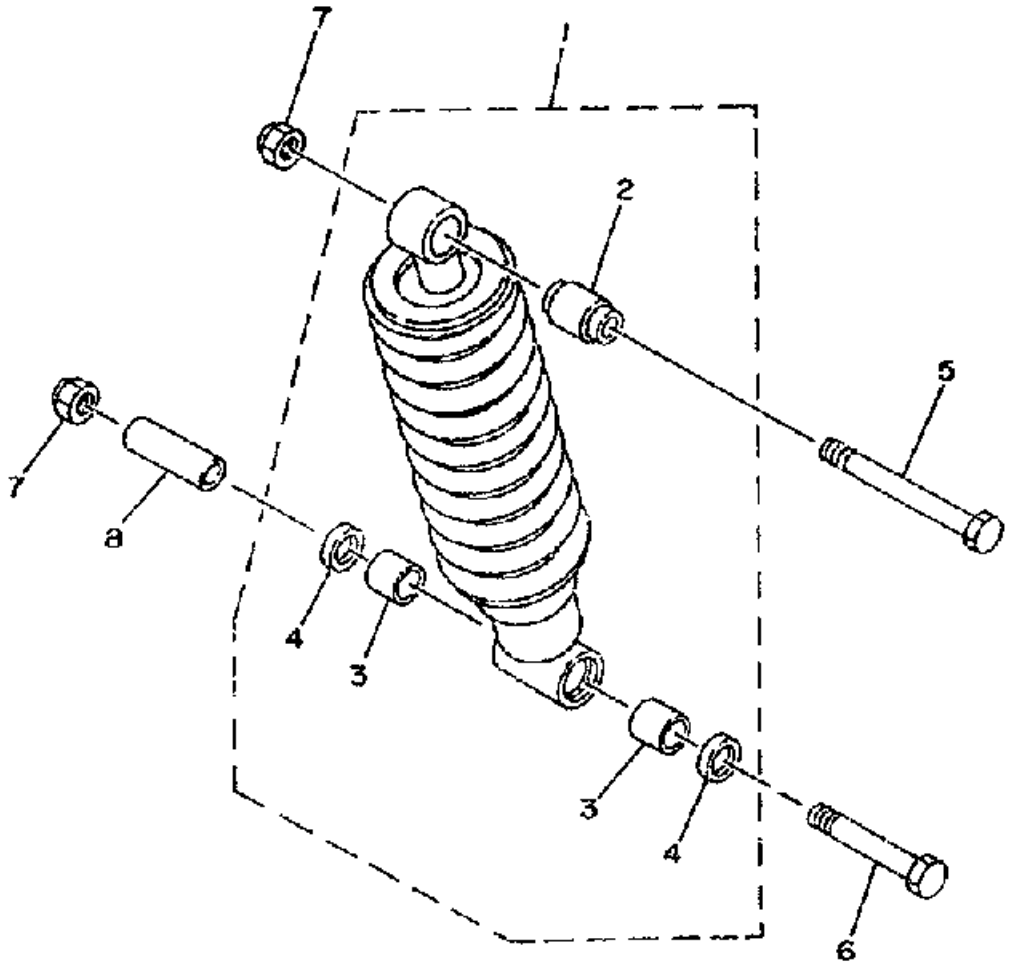

4FU1351-3220


Ref No	Part No	Description
01	4FU-22210-00-P0	Shock Absorber Assy, Rear
01	4FU-22210-00-P1	Shock Absorber Assy, Rear
02	34L-22216-00-00	• . Bush, Rear Shock Absorber
03	90384-18157-00	• . Bush, Bimetal Formed
04	93109-18020-00	• . Oil Seal
05	90101-12755-00	Bolt
06	90101-12676-00	Bolt
07	95607-12100-00	Nut, U
08	90387-124H0-00	Collar

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

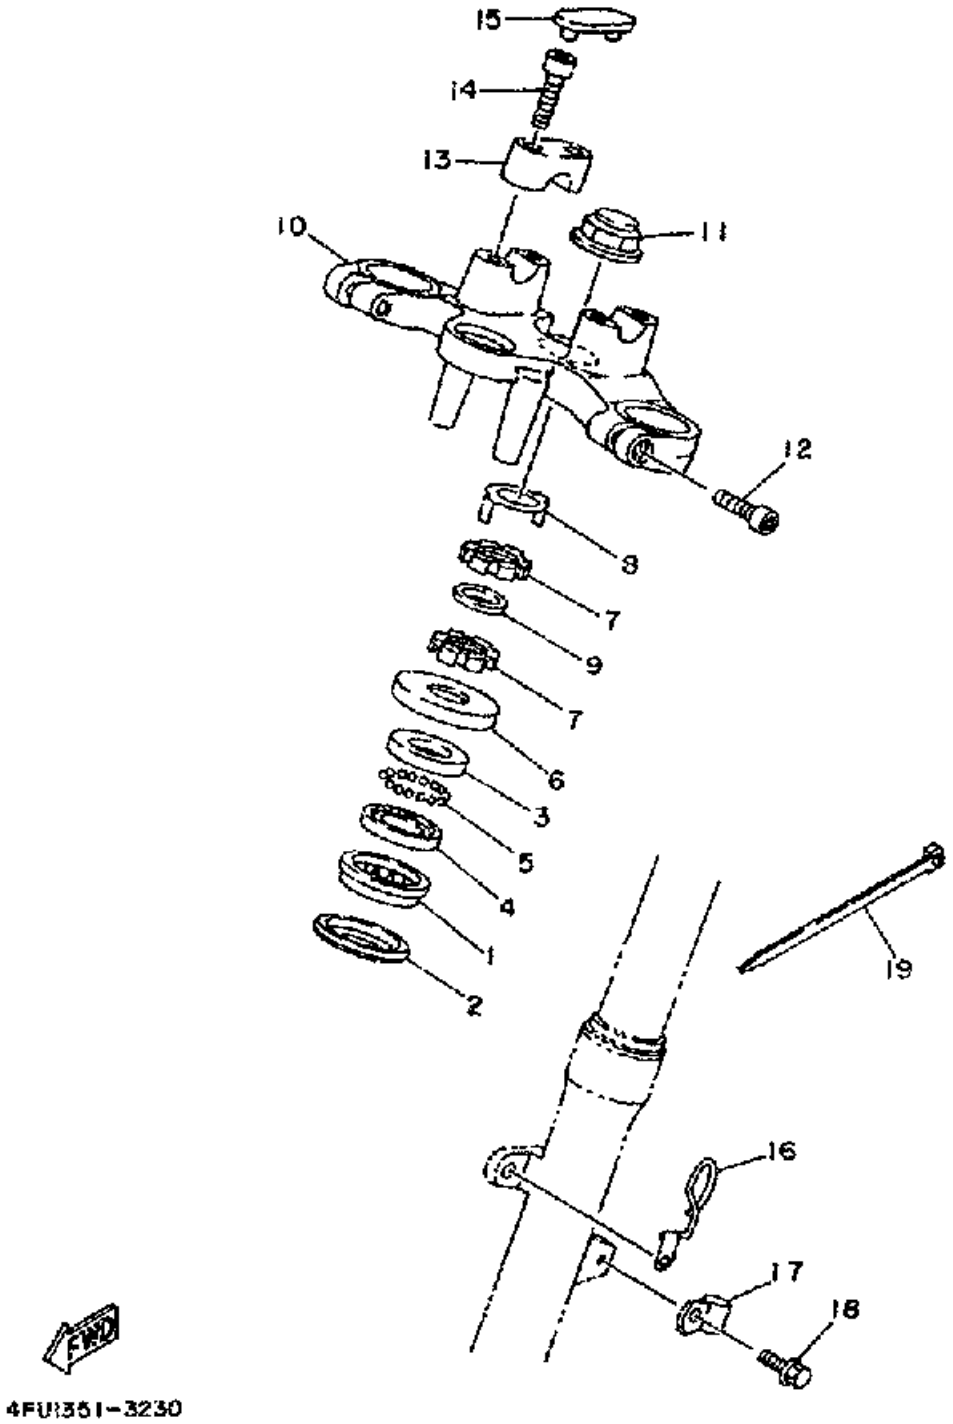


Ref No	Part No	Description
01	93399-99932-00	Bearing
02	3FV-23462-00-00	Seal, Steering
03	22F-23411-01-00	Race, Ball 1
04	22F-23412-01-00	Race, Ball 2
05	93503-16010-00	Ball
06	10V-23416-01-00	Cover, Ball Race 2
07	90179-25033-00	Nut
08	26H-23418-01-00	Washer, Special
09	90202-26142-00	Washer, Plate
10	4BP-23435-01-00	Crown, Handle
11	90176-22050-00	Nut, Crown
12	91317-08030-00	Bolt
13	4H7-23441-00-P0	Holder, Handle Upper
14	91317-08030-00	Bolt
15	5K5-23469-00-00	Cap, Bolt
16	4FU-23318-00-00	Holder, Cable 1
17	90461-08031-00	Clamp
18	95807-06016-00	Bolt, Flange
19	90465-13355-00	Clamp

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

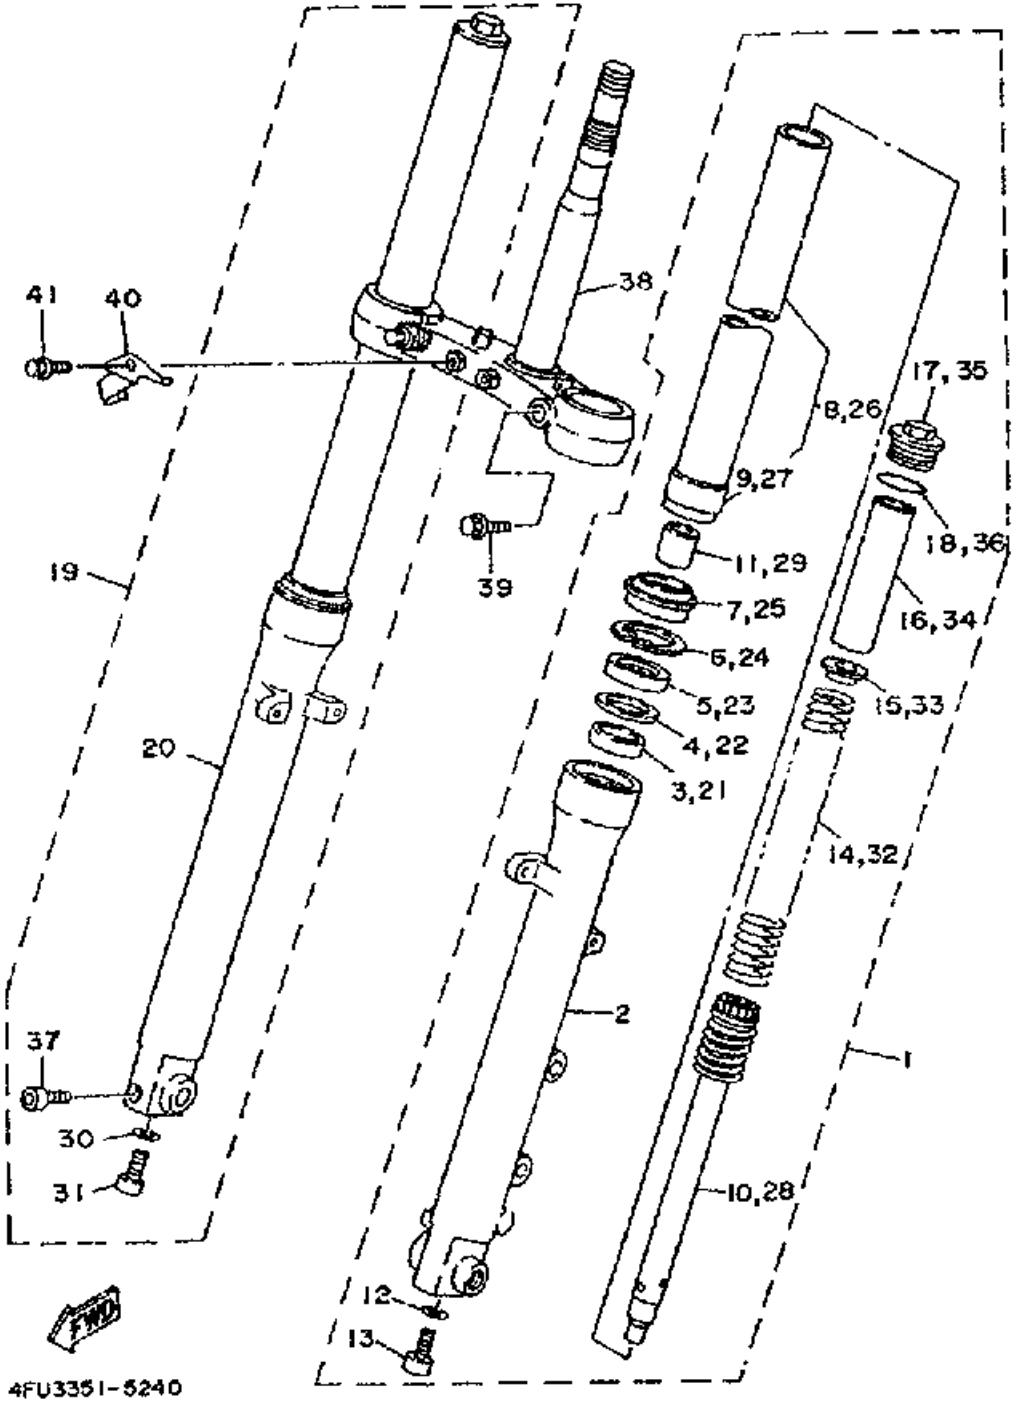


Ref No	Part No	Description
01	4FU-23102-00-00	Front Fork Assy (l.h)
02	4FU-23126-00-00	• . Tube, Outer (left)
03	3YX-23125-00-00	• . Metal, Slide 1
04	4V2-23146-L0-00	• . Washer, Oil Seal
05	3EN-23145-00-00	• . Oil Seal
06	3R4-23153-00-00	• . Ring, Snap
07	3EN-23144-00-00	• . Seal, Dust
08	4FU-23110-00-00	• . Inner Tube Comp.1
09	3YX-23171-00-00	•• .. Piston, Front Fork
10	4FU-23170-00-00	• . Cylinder Comp., Front Fork
11	2YK-23173-00-00	• . Spindle, Taper
12	509-23158-L0-00	• . Gasket
13	278-23181-50-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
14	4FU-23141-00-00	• . Spring, Front Fork
15	4DN-23149-40-00	• . Washer, Spring Upper
16	49V-23118-00-00	• . Spacer
17	3EN-23111-00-00	• . Bolt, Cap
18	1W4-23114-L0-00	• . Gasket
19	4FJ-23103-00-00	Front Fork Assy (r.h)
20	4FU-23136-00-00	• . Tube, Outer (right)
21	3YX-23125-00-00	• . Metal, Slide 1
22	4V2-23146-L0-00	• . Washer, Oil Seal
23	3EN-23145-00-00	• . Oil Seal
24	3R4-23153-00-00	• . Ring, Snap
25	3EN-23144-00-00	• . Seal, Dust
26	4FU-23110-00-00	• . Inner Tube Comp.1
27	3YX-23171-00-00	•• .. Piston, Front Fork
28	4FU-23170-00-00	• . Cylinder Comp., Front Fork
29	2YK-23173-00-00	• . Spindle, Taper
30	509-23158-L0-00	• . Gasket
31	278-23181-50-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
32	4FU-23141-00-00	• . Spring, Front Fork
33	4DN-23149-40-00	• . Washer, Spring Upper
34	49V-23118-00-00	• . Spacer
35	3EN-23111-00-00	• . Bolt, Cap
36	1W4-23114-L0-00	• . Gasket
37	91311-08040-00	• . Bolt
38	4FU-23340-00-00	Under Bracket Comp.
39	2NX-23356-00-00	Bolt 2
40	4FU-25886-00-00	Holder, Brake Hose
41	97007-06012-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

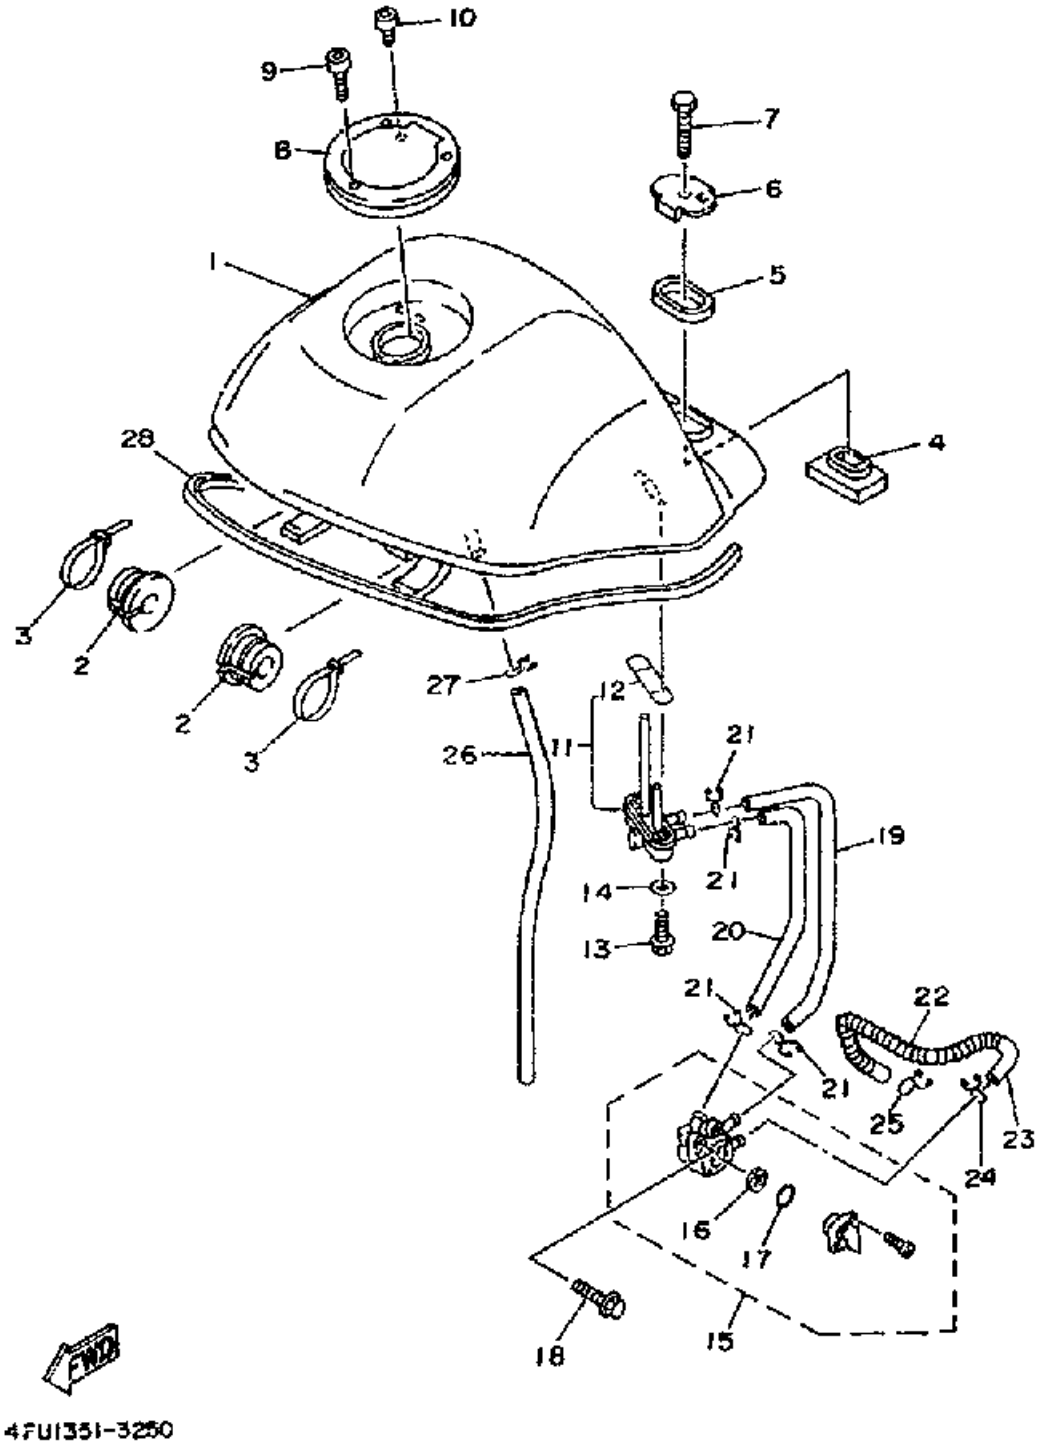


Ref No	Part No	Description
01	4FU-24110-10-P1	Fuel Tank Comp.
01	4FU-24110-10-33	Fuel Tank Comp.
02	46X-24181-00-00	Damper, Locating 1
03	12R-82591-00-00	Band
04	36Y-24182-00-00	Damper, Locating 2
05	11H-24183-00-00	Damper, Locating 3
06	11H-24186-00-00	Washer, Special
07	97007-08030-00	Bolt
08	4FU-24602-00-00	Cap Assy
09	90110-05112-00	Bolt, Hexagon Socket Head
10	91317-05010-00	Bolt
11	4FU-24560-00-00	Filter Assy
12	4X8-24512-00-00	• . Gasket
13	95027-06016-00	Bolt, Flange
14	90202-05193-00	Washer, Plate
15	3LN-24500-00-00	Fuel Cock Assy 1
16	3AJ-24523-00-00	• . Valve
17	3AJ-24534-00-00	• . Seal, Cock
18	95027-06008-00	Bolt, Flange
19	4FU-24312-00-00	Pipe 2
20	4FU-24313-00-00	Pipe 3
21	90467-10008-00	Clip
22	90501-062J2-00	Spring, Compression
23	4FU-24311-00-00	Pipe, Fuel 1
24	90467-10008-00	Clip
25	90467-11106-00	Clip
26	90445-09635-00	Hose
27	90467-08003-00	Clip
28	1HX-24188-01-00	Mold, Fuel Tank

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

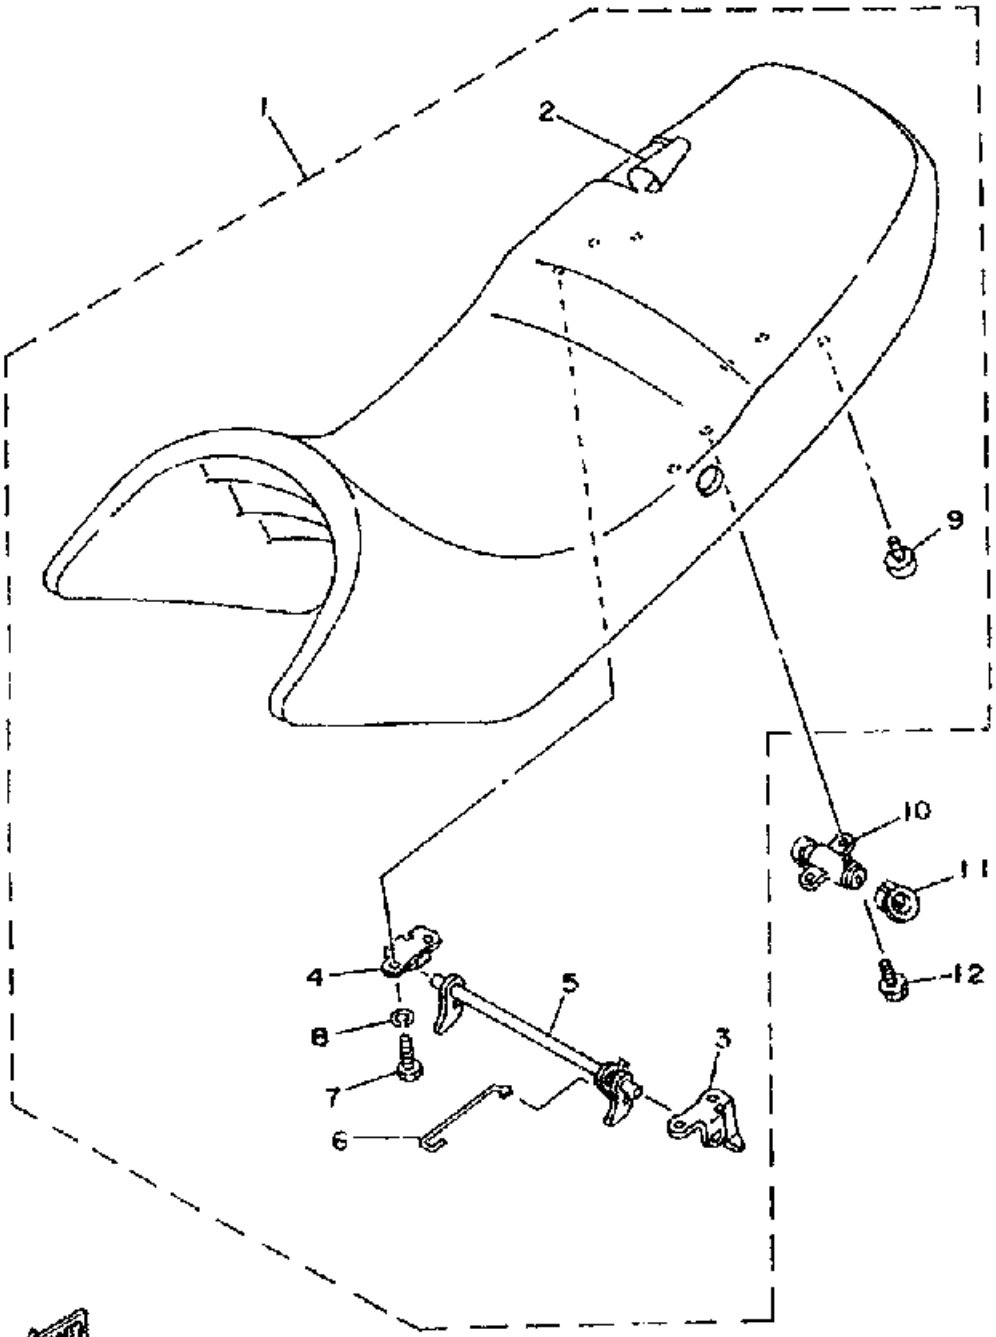

Ref No	Part No	Description
01	4FU-24730-20-00	Double Seat Assy
02	4FU-24731-20-00	• . Cover, Seat
03	47X-24718-01-00	• . Bracket, Seat
04	47X-24728-01-00	• . Bracket, Seat
05	4FU-24776-00-00	• . Lever, Seat
06	1KT-2478F-00-00	• . Rod, Connecting
07	97007-06016-00	• . Bolt
08	92907-06100-00	• . Washer, Spring
09	35T-24724-00-00	• . Damper, Seat
10	51X-24705-00-00	Seat Lock Assy
11	1AE-24796-00-00	Cover
12	95027-06016-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

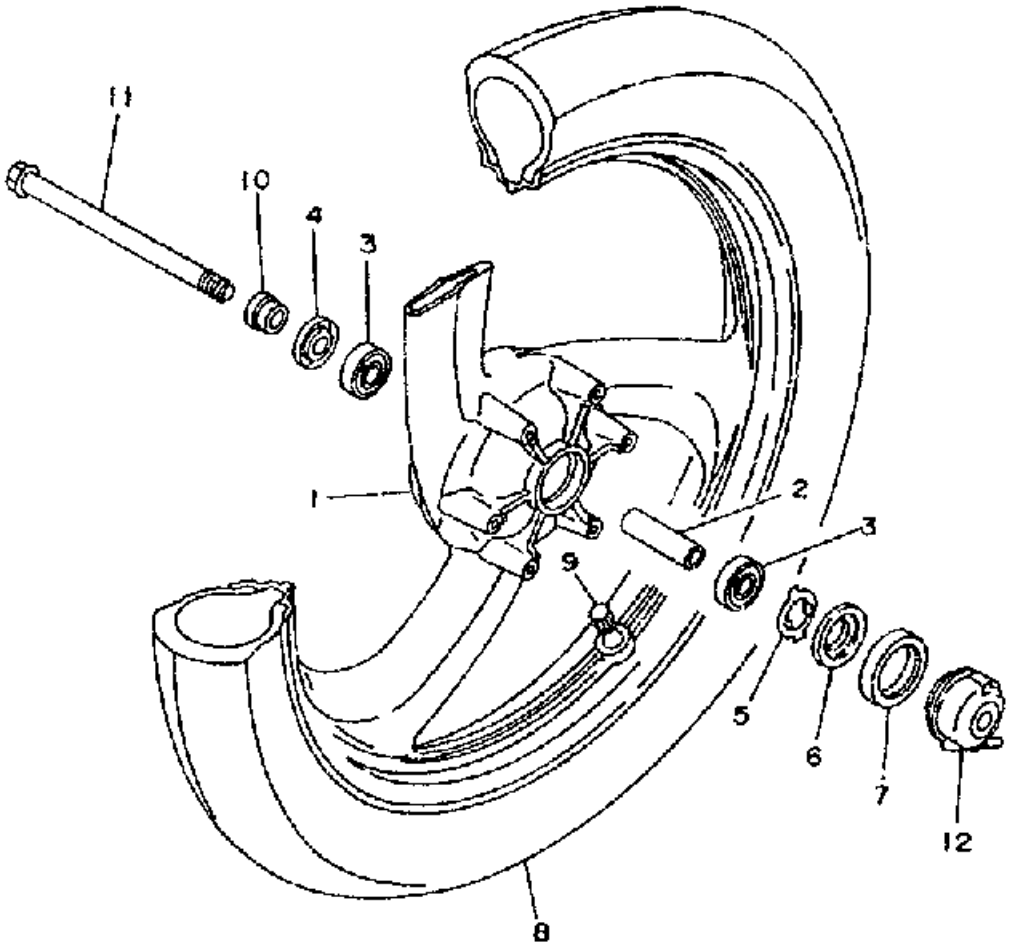


Ref No	Part No	Description
01	4FU-25168-00-WG	Cast Wheel, Front
02	90560-15296-00	Spacer
03	93306-30202-00	Bearing
04	93102-22014-00	Oil Seal
05	341-25149-00-00	Clutch, Meter
06	341-25846-00-00	Retainer, Clutch
07	93105-45017-00	Oil Seal
08	94110-187Y1-00	Tire (100/90-18 56p D602f T/l)
08	94110-186Y9-00	Tire (100/90-18 56p Tw53)
09	93900-00030-00	Valve, Rim
10	90387-15550-00	Collar
11	3M5-25381-01-00	Axle, Wheel
12	4FU-25190-00-00	Gear Unit Assy




4FU3351-5270

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

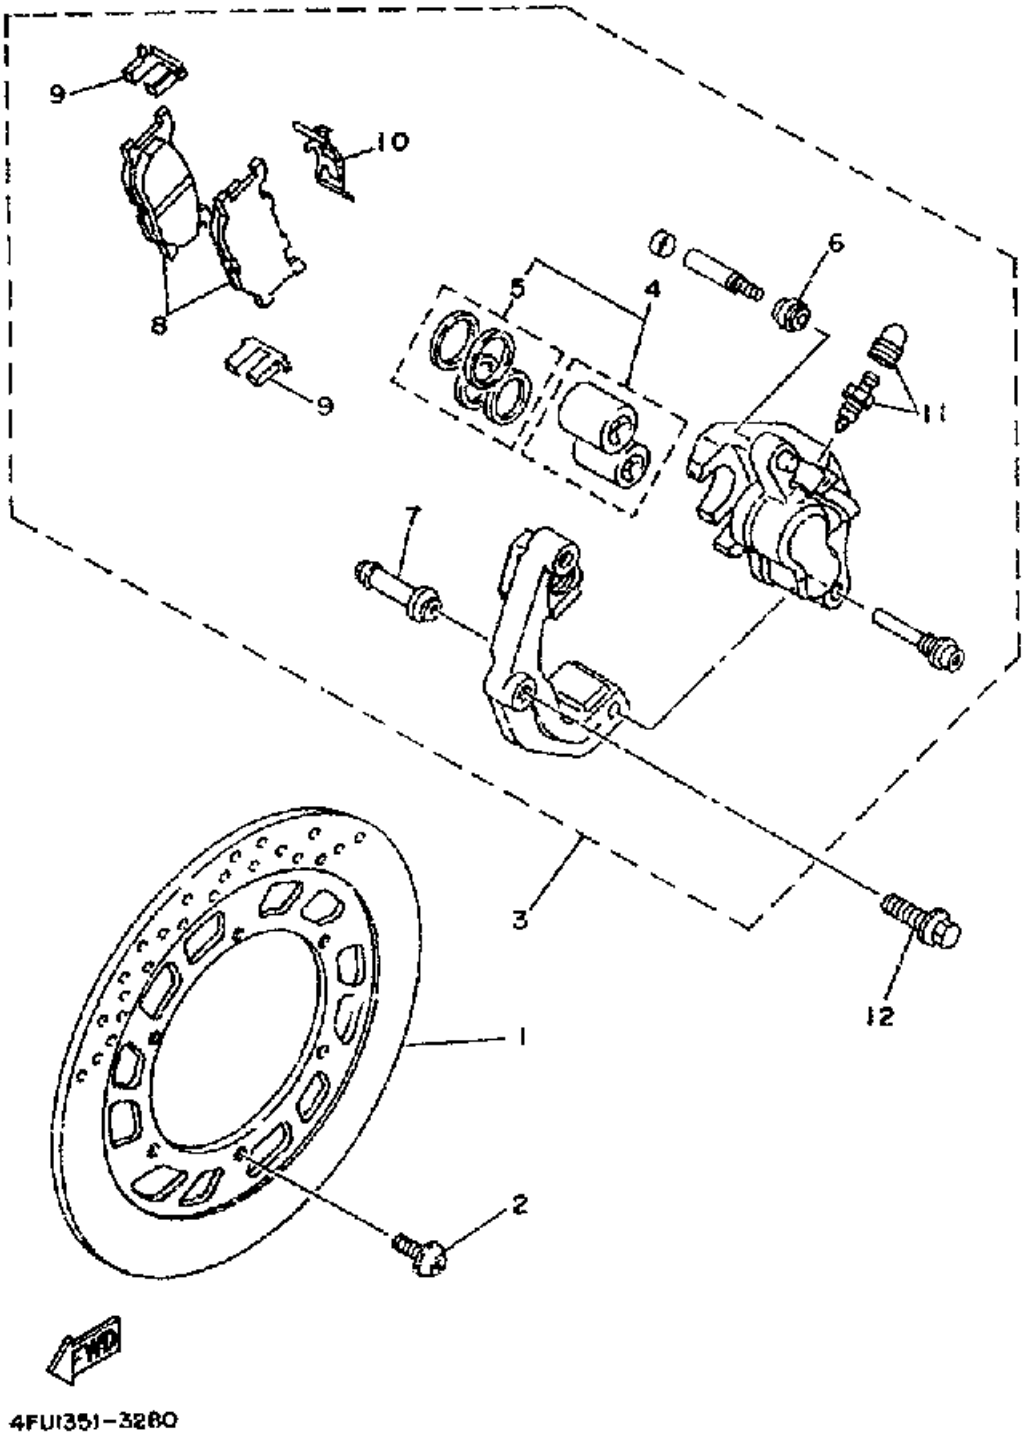


Ref No	Part No	Description
01	4FU-2582T-00-00	Disc, Brake
02	90109-081F0-00	Bolt
03	4FU-2580T-00-00	Caliper Assy (left)
04	4FU-W0057-50-00	• . Piston Assy, Caliper
05	4FU-W0047-50-00	•• .. Caliper Seal Kit
06	5R2-25937-00-00	• . Boot 2
07	3YX-25937-00-00	• . Boot 2
08	4FU-W0045-00-00	• . Brake Pad Kit
09	4BP-25919-00-00	• . Support, Pad
10	3YX-25929-00-00	• . Spring, Anti Rattle
11	51L-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
12	90105-10634-00	Bolt, Washer Based

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

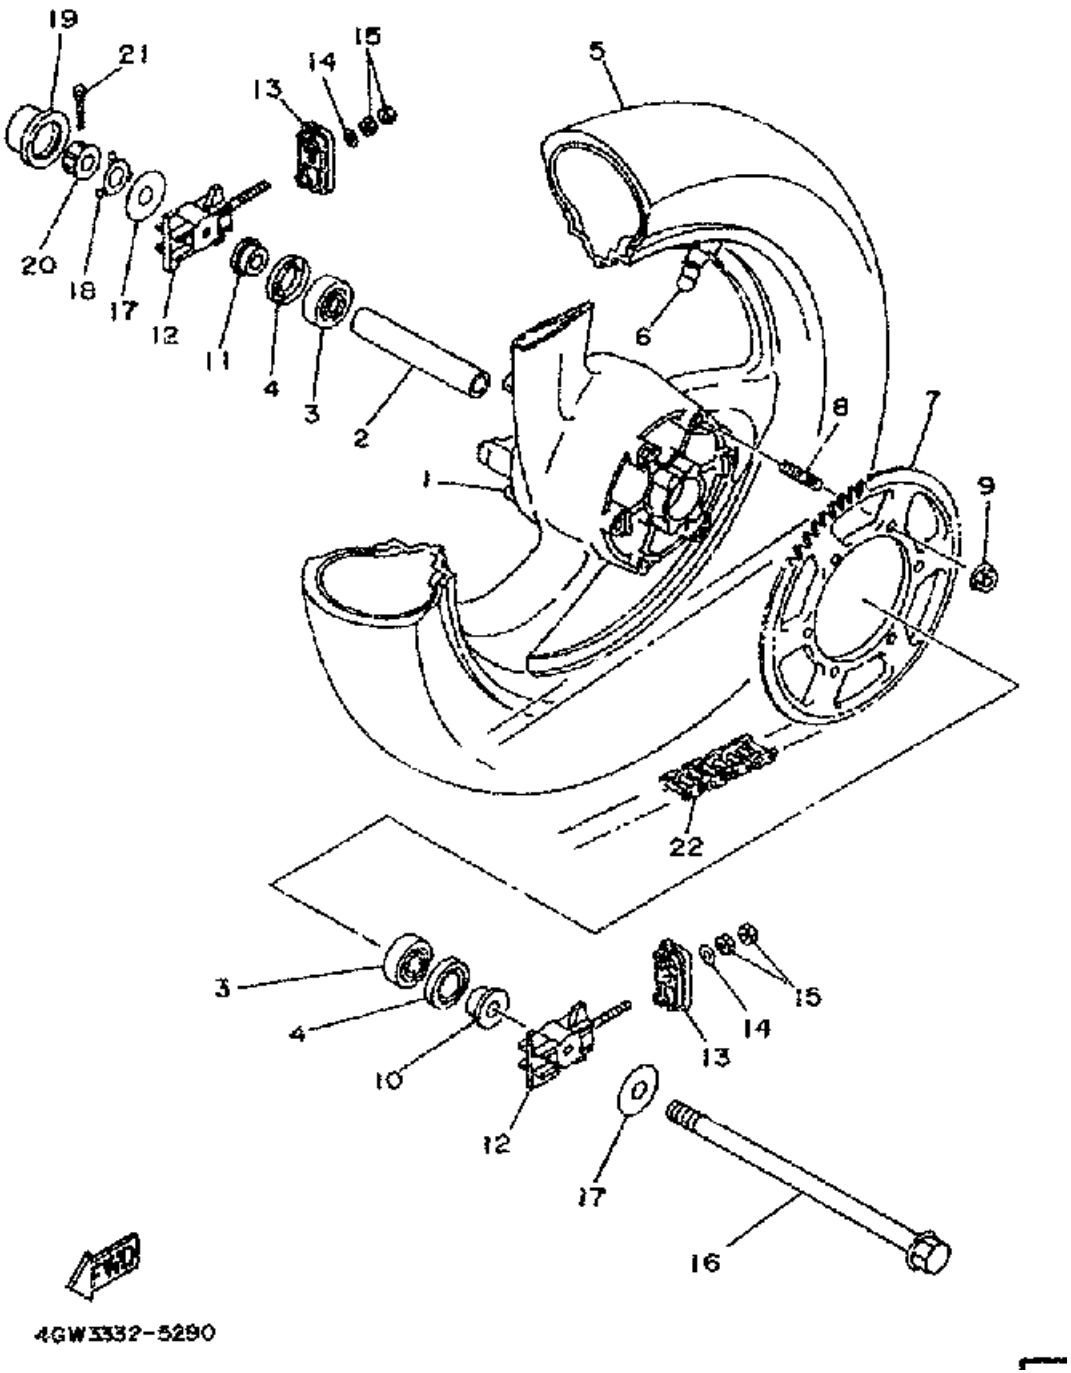


Ref No	Part No	Description
01	4FU-25338-00-WG	Cast Wheel, Rear
02	90560-17388-00	Spacer
03	93306-20310-00	Bearing (b6203du)
04	93102-25311-00	Oil Seal (fpj 25-44-8 Ts)
05	94113-177Y2-00	Tire (130/80-17 65p D602 T/l)
05	94113-177Y0-00	Tire (130/80-17 56p Tw54)
06	93900-00030-00	Valve, Rim
07	1HX-25457-20-00	Sprocket, Driven (57z)
08	90116-08498-00	Bolt, Stud
09	95607-08200-00	Nut, Self-locking
10	90387-1700L-00	Collar
11	90387-177Y4-00	Collar
12	1UF-25388-00-00	Puller, Chain 1
13	1UF-22174-00-00	End 1
14	92907-08600-00	Washer, Plate
15	95307-08600-00	Nut
16	2AX-25381-00-00	Axle, Wheel
17	90201-177K7-00	Washer, Plate
18	90209-16138-00	Washer
19	521-25188-00-00	Cap
20	90171-16024-00	Nut, Castle
21	91401-30030-00	Pin, Cotter
22	94581-54136-00	Chain (did428v2-136le)

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

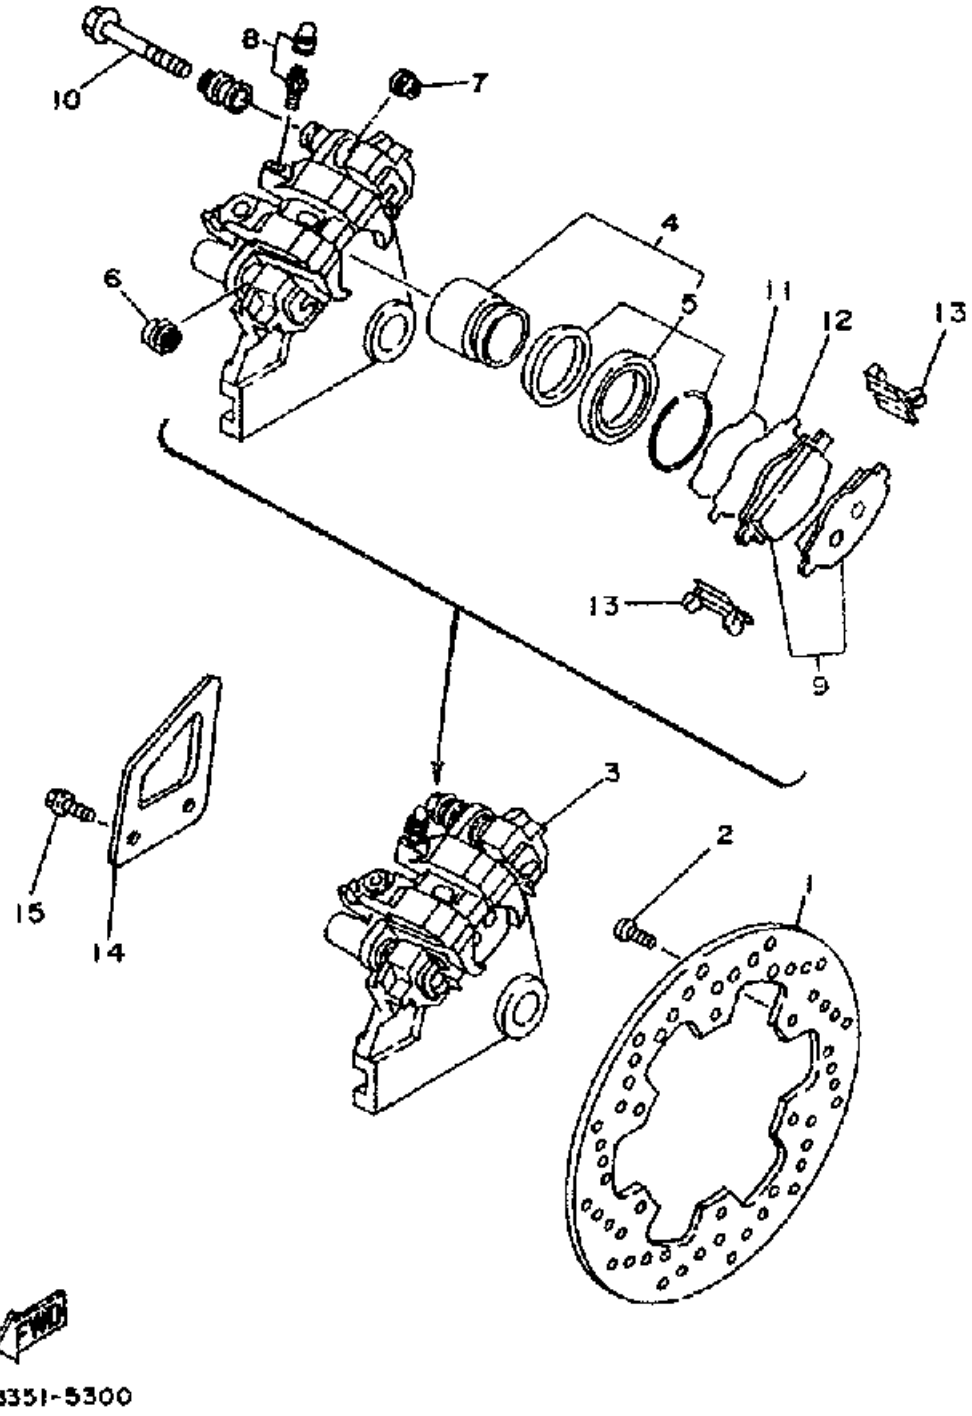


Ref No	Part No	Description
01	3BN-2582W-00-00	Disc, Rear Brake 2
02	90149-06270-00	Screw
03	4FU-2580W-00-00	Caliper Assy, Rear 2
04	2KF-W0057-00-00	• . Piston Assy, Caliper
05	34X-W0047-00-00	•• .. Caliper Seal Kit
06	5R2-25937-00-00	• . Boot 2
07	34X-25937-00-00	• . Boot 2
08	51L-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
09	34X-W0046-02-00	• . Brake Pad Kit 2
10	2GV-25926-00-00	• . Bolt
11	2KF-25827-00-00	• . Shim, Caliper
12	3YF-25828-00-00	• . Shim, Caliper
13	2KF-25919-00-00	• . Support, Pad
14	2KF-27491-00-00	Protector
15	95807-06010-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

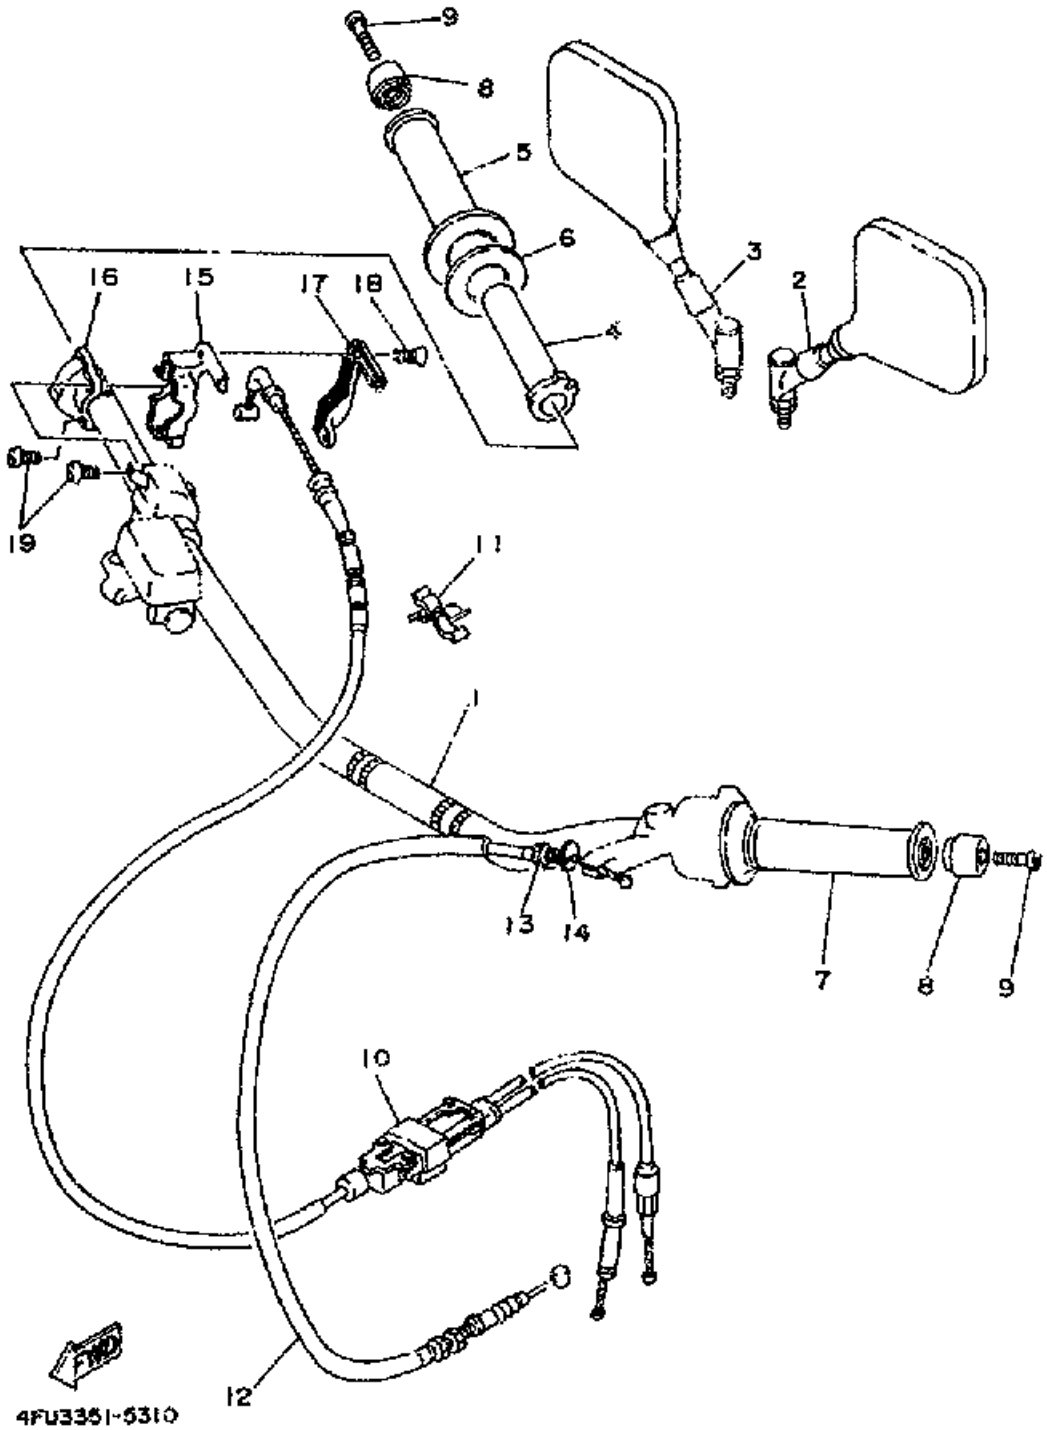


Ref No	Part No	Description
01	4FU-26110-00-00	Handle Comp.
02	3TB-26280-00-00	Rear View Mirror Assy(left)
03	3TB-26290-00-00	Rear View Mirror Assy(right)
04	322-26243-00-00	Tube, Throttle Guide
05	51Y-26242-00-00	Grip (right)
06	47X-26249-00-00	Ring, Leaf
07	51Y-26241-00-00	Grip (left)
08	4JH-26246-10-00	End, Grip
09	91317-06035-00	Bolt
10	4FU-26301-00-00	Throttle Cable Assy
11	90464-12182-00	Clamp
12	4FU-26335-00-00	Cable, Clutch
13	90123-08046-00	Bolt
14	90179-08148-00	Nut
15	5X2-26281-00-00	Cap, Grip Upper
16	322-26282-00-00	Cap, Grip Lower
17	5X2-2628H-01-00	Cap, Wire
18	98707-04012-00	Screw, Flat Head
19	98507-05016-00	Screw, Pan Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

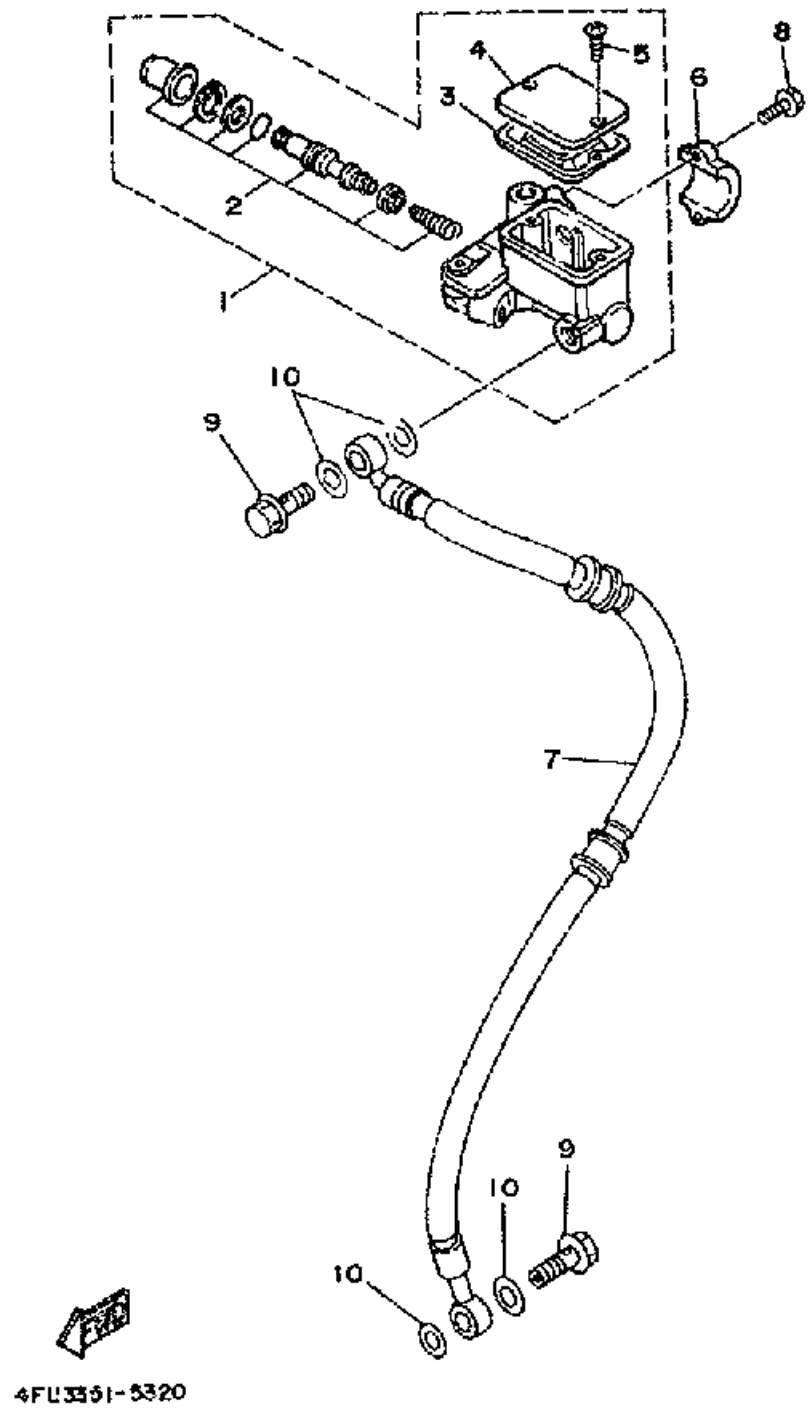


Ref No	Part No	Description
01	2KF-25850-00-00	Master Cylinder Assy
02	3XP-W0041-00-00	• . Cylinder Kit, Master
03	55U-25854-00-00	• . Diaphragm, Reservoir
04	2KF-25852-01-00	• . Cap, Reservoir
05	98707-04012-00	• . Screw, Flat Head
06	56A-25867-00-00	Bracket, Master Cylinder
07	4FU-25872-01-00	Hose, Brake 1
08	95807-06022-00	Bolt, Flange
09	90401-10159-00	Bolt, Union
10	90201-10118-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

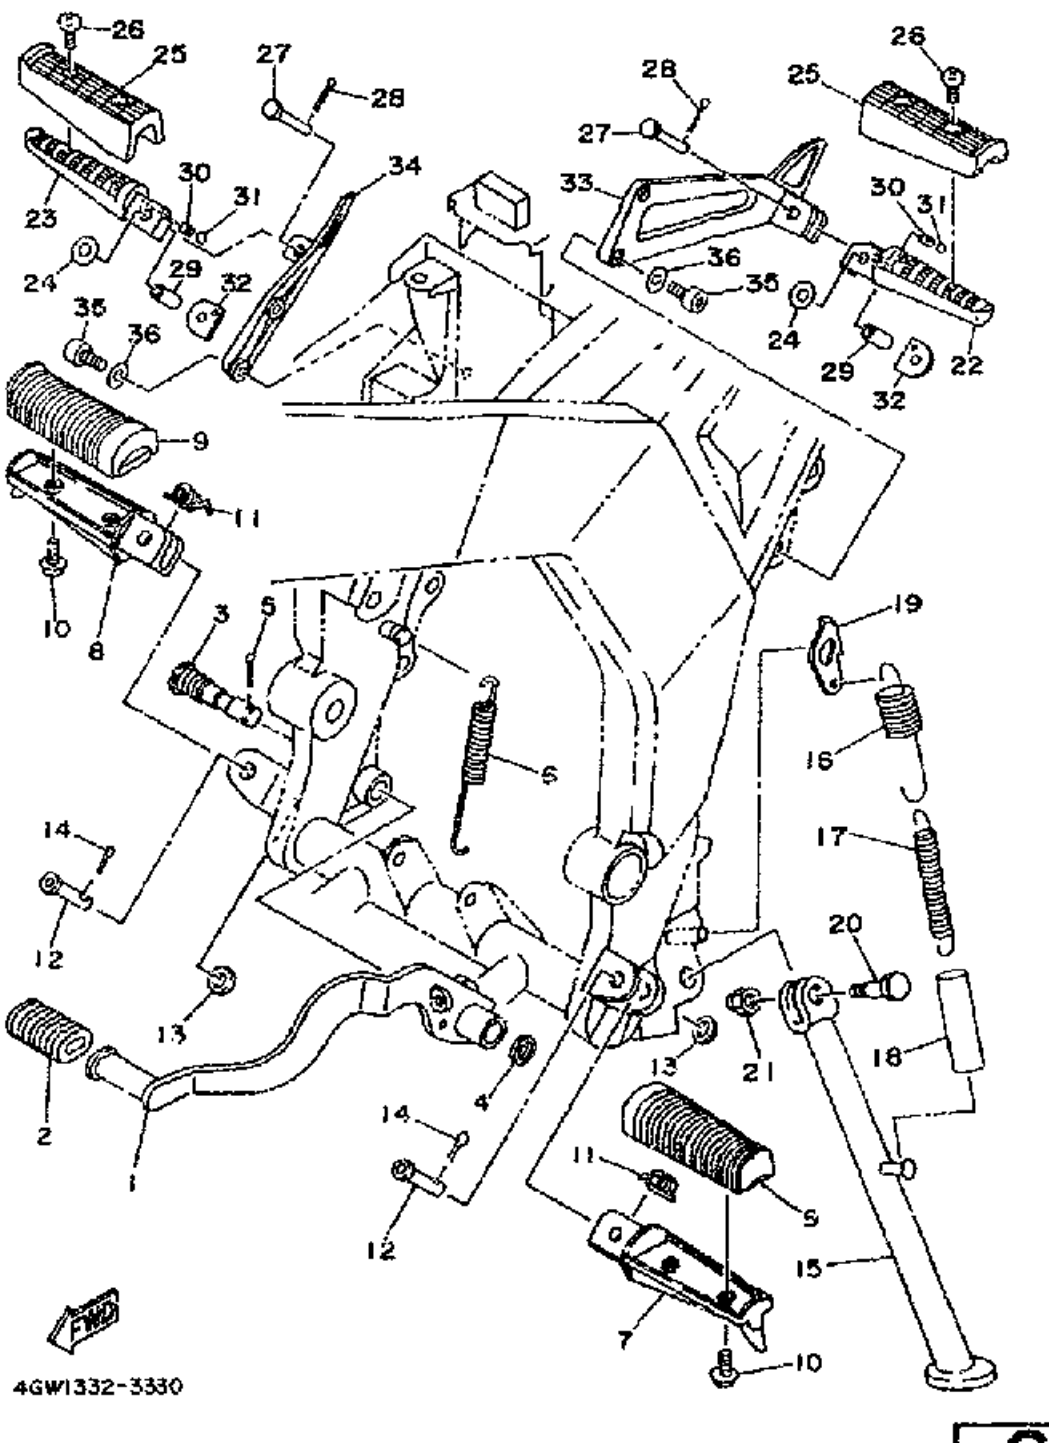


Ref No	Part No	Description
01	4FU-27211-00-00	Pedal, Brake
02	22N-18113-00-00	Cover, Shift Pedal
03	4FU-27212-00-00	Shaft, Brake Pedal
04	90201-12541-00	Washer, Plate
05	91401-25020-00	Pin, Cotter
06	90506-23479-00	Spring, Tension
07	4BP-27451-00-00	Footrest
08	4BP-27461-00-00	Footrest
09	4FU-27413-01-00	Cover, Footrest
10	90159-05122-00	Screw, With Washer
11	90508-20572-00	Spring, Torsion
12	91701-08035-00	Pin, Clevis
13	92907-08600-00	Washer, Plate
14	91401-25020-00	Pin, Cotter
15	4FU-27311-00-00	Stand, Side
16	90506-26225-00	Spring, Tension
17	90506-18224-00	Spring, Tension
18	1TX-27351-00-00	Guide, Side Stand
19	3GJ-27315-00-00	Link, Side Stand
20	90109-10474-00	Bolt
21	90185-10037-00	Nut, Self-locking
22	2GH-27431-00-00	Footrest, Rear 1
23	2GH-27441-00-00	Footrest, Rear 2
24	4FU-21268-00-00	Seal
25	2GH-27413-00-00	Cover, Footrest
26	90157-05079-00	Screw, Pan Head
27	91701-06040-00	Pin, Clevis
28	91490-20020-00	Pin, Cotter
29	90387-064H8-00	Collar
30	90501-12743-00	Spring, Compression
31	93501-04011-00	Ball
32	1HX-27437-00-00	Washer, Special
33	4FU-2741L-00-00	Bracket 4
34	4FU-2742L-00-00	Bracket 5
35	90110-08212-00	Bolt, Hexagon Socket Head
36	90201-083P5-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

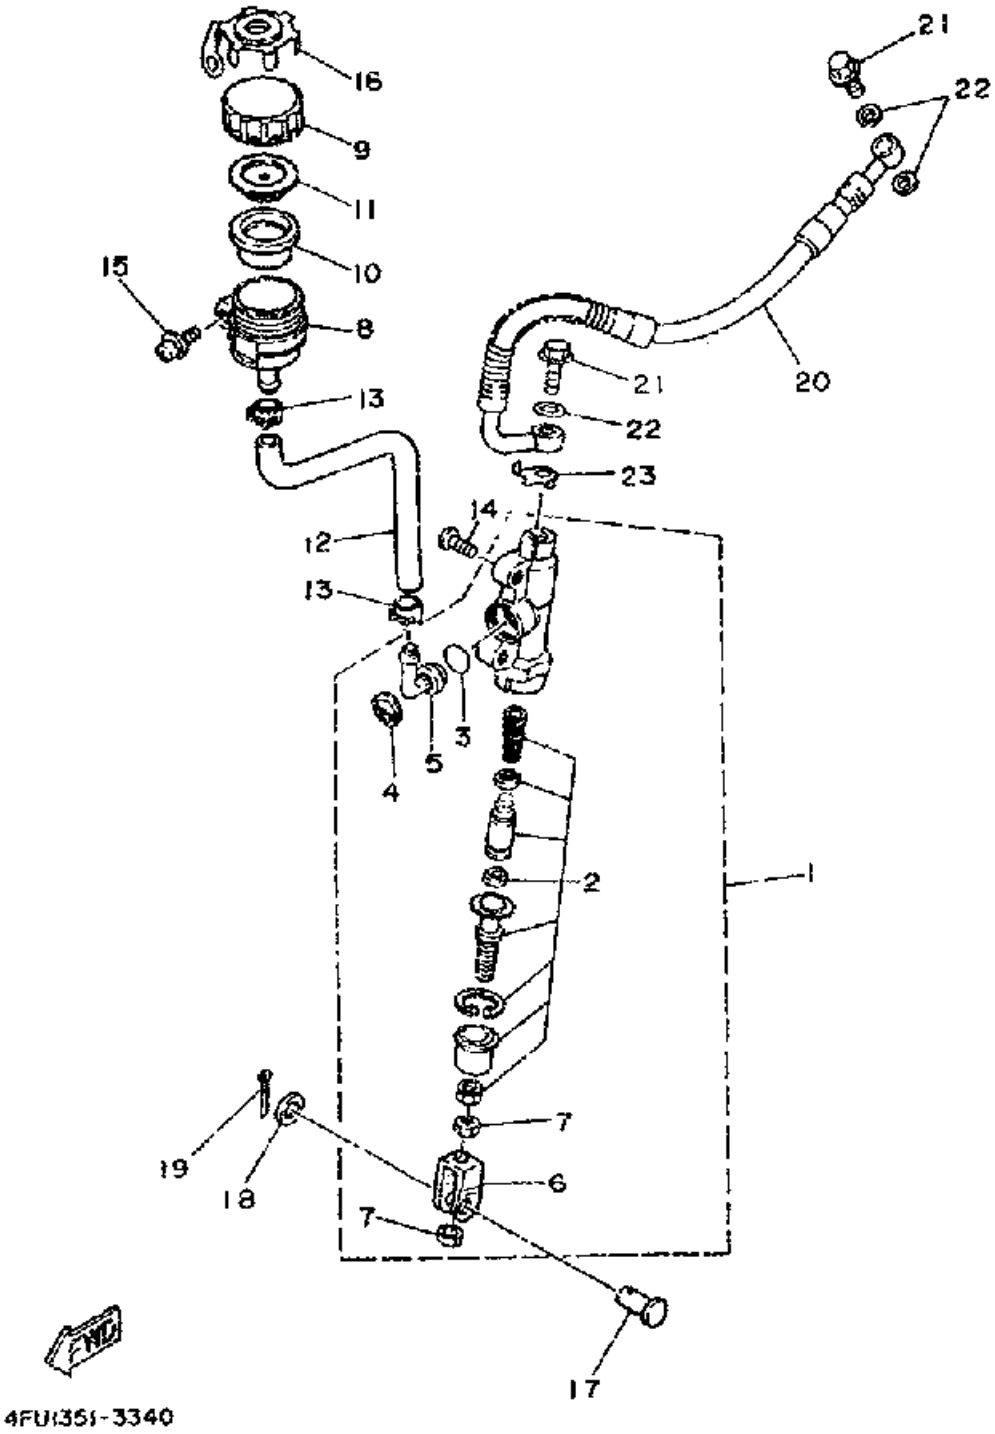


Ref No	Part No	Description
01	3XP-2583V-00-00	Rr. Master Cylinder Assy.
02	3BN-W0042-50-00	• . Cylinder Kit, Master
03	93210-15620-00	• . O-ring
04	2VN-25866-00-00	• . Circlip
05	2VN-2582A-50-00	• . Joint
06	2YK-27222-00-00	• . Joint
07	95307-08600-00	• . Nut
08	2VN-25894-00-00	Tank, Reservoir
09	3XP-25852-50-00	Cap, Reservoir
10	2VN-25854-00-00	Diaphragm, Reservoir
11	2VN-25855-00-00	Bush,diaphragm
12	4FU-25895-00-00	Hose, Reservoir
13	90467-11044-00	Clip
14	92017-08016-00	Bolt, Button Head
15	90159-06056-00	Screw, With Washer
16	3ET-25888-00-00	Cover, Reservoir Tank
17	90240-08124-00	Pin, Clevis
18	90201-08083-00	Washer, Plate
19	91401-16020-00	Pin, Cotter
20	4FU-25873-01-00	Hose, Brake 2
21	90401-10159-00	Bolt, Union
22	90201-10118-00	Washer, Plate
23	4FU-25844-00-00	Washer, Lock

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

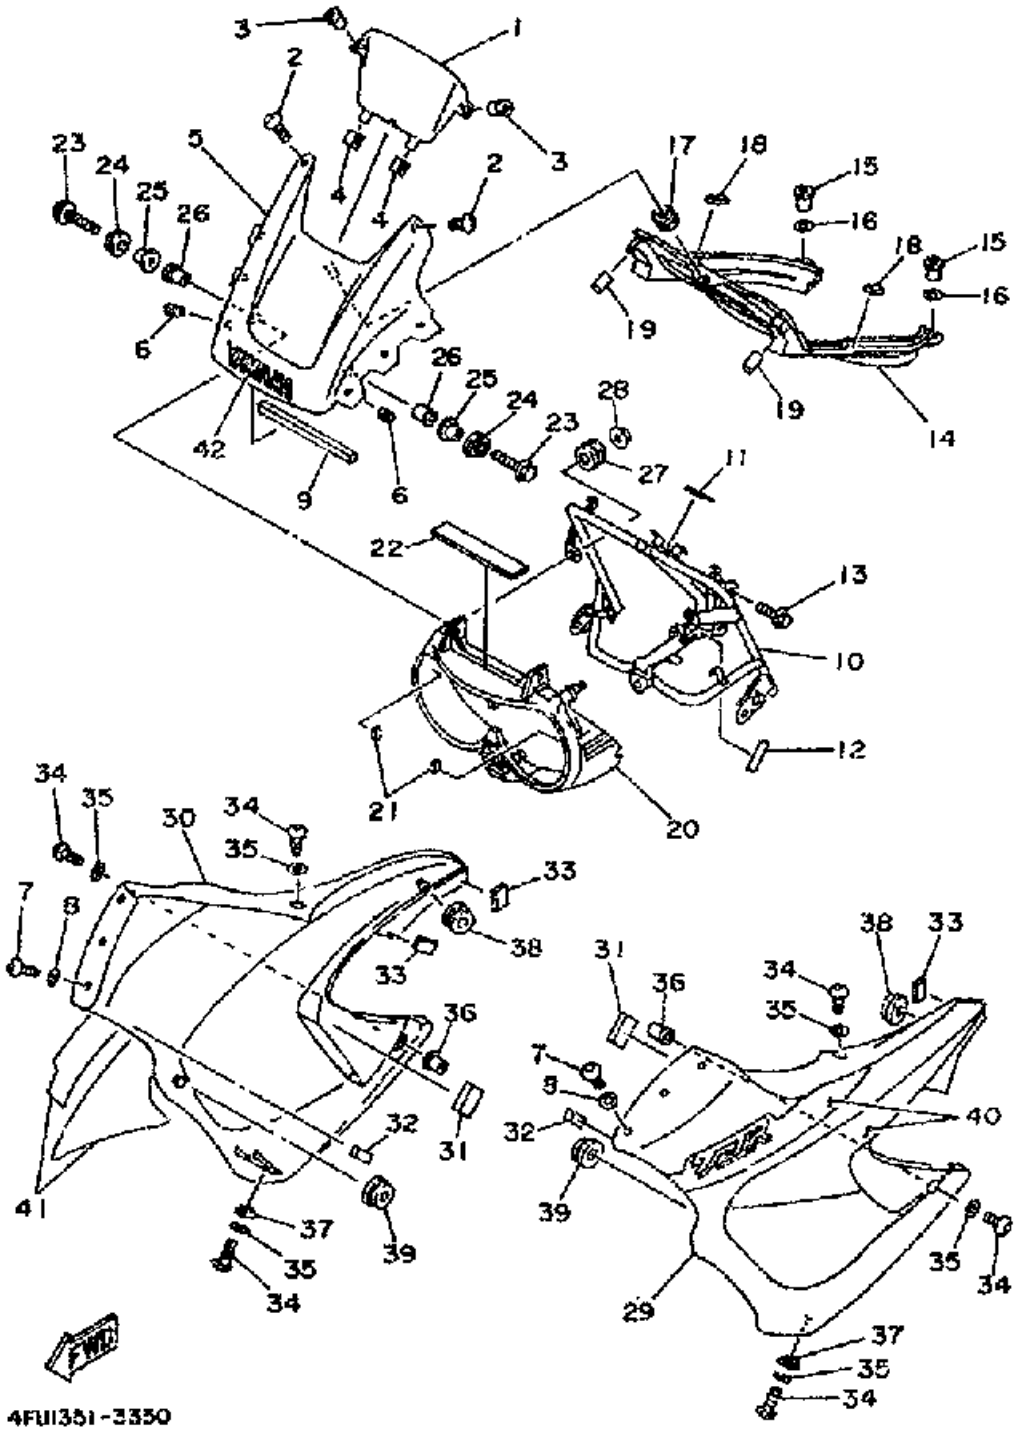

Ref No	Part No	Description
01	4FU-28381-00-00	Windshield
02	90150-05023-00	Screw, Round Head
03	90179-05633-00	Nut
04	51Y-21639-00-00	Damper 2
05	4FU-28351-20-00	Body, Cowling
06	90183-05024-00	Nut, Spring
07	90149-05299-00	Screw
08	90202-05180-00	Washer, Plate
09	4FU-21747-00-00	Damper
10	4FU-28356-00-00	Stay 1
11	3LD-24854-00-00	Damper
12	1KH-83523-00-00	Damper
13	95827-08040-00	Bolt, Flange
14	4FU-2837M-00-00	Panel, Console 2
15	90179-05523-00	Nut
16	90201-094L5-00	Washer, Plate
17	90480-10334-00	Grommet
18	51Y-21639-00-00	Damper 2
19	437-21779-00-00	Damper, Locating 2
20	4FU-28365-00-00	Cover
21	51Y-21639-00-00	Damper 2
22	4FU-28371-00-00	Damper
23	90119-06163-00	Bolt, With Washer
24	90480-01401-00	Grommet
25	90387-067N5-00	Collar
26	90179-06520-00	Nut
27	90480-14229-00	Grommet
28	90179-06009-00	Nut
29	4GW-2835U-00-P0	Panel 1
29	4FU-2835U-10-00	Panel 1
30	4GW-2835V-00-P0	Panel 2
30	4FU-2835V-10-00	Panel 2
31	21V-21717-00-00	Damper
32	34M-2139X-00-00	Damper
33	51Y-21639-00-00	Damper 2
34	90149-05299-00	Screw
35	90202-05180-00	Washer, Plate
36	90179-05523-00	Nut
37	90183-05024-00	Nut, Spring
38	90480-13567-00	Grommet
39	90480-13567-00	Grommet
40	4FU-28301-20-00	Graphic Set, Lower Cover 1
40	4FU-28301-30-00	Graphic Set, Lower Cover 1
41	4FU-28303-20-00	Graphic Set,lower Cover 2
41	4FU-28303-30-00	Graphic Set,lower Cover 2
42	99236-00080-00	Emblem, Yamaha
42	99237-00080-00	Emblem, Yamaha

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

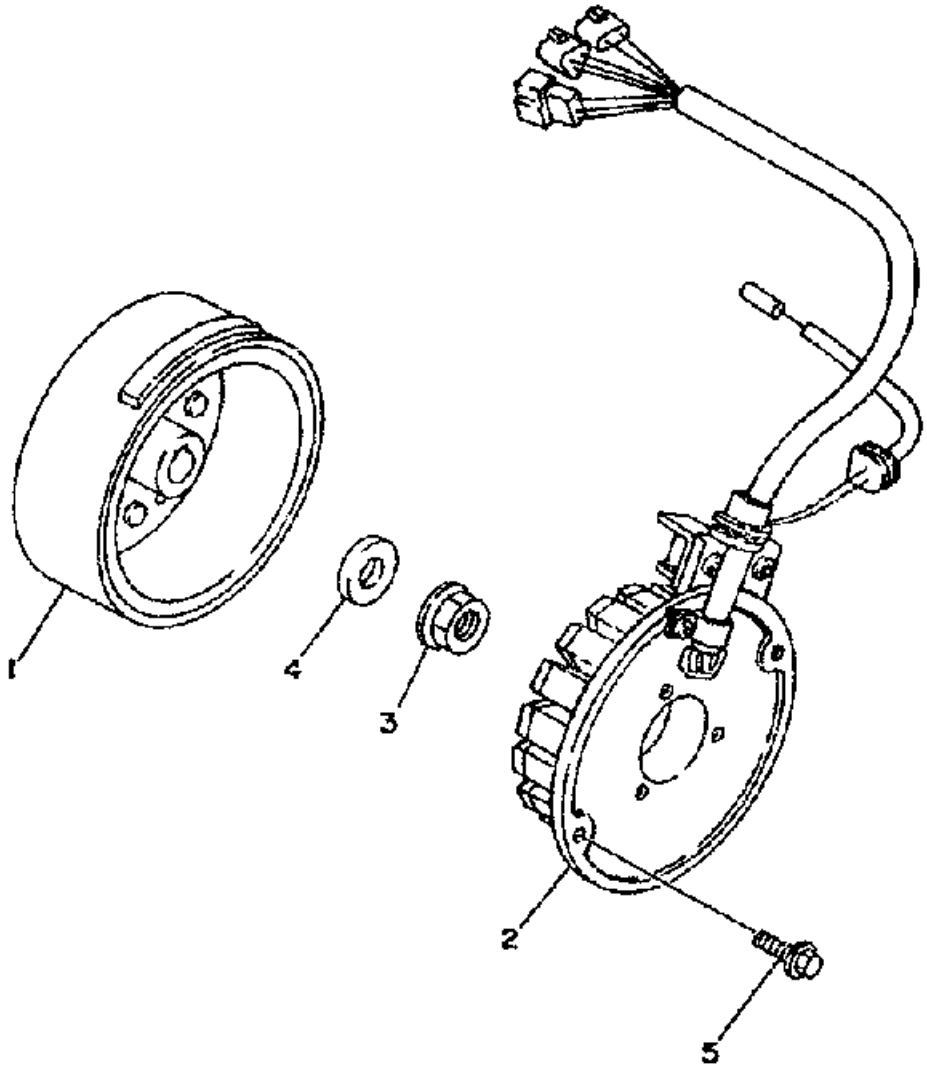


FWD

4FU1351-3360


Ref No	Part No	Description
01	4FU-85550-00-0	Rotor Assy
02	4FU-85560-01-0	Base Assy
03	90179-12248-00	Nut
04	90201-123L6-00	Washer, Plate
05	95027-06020-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

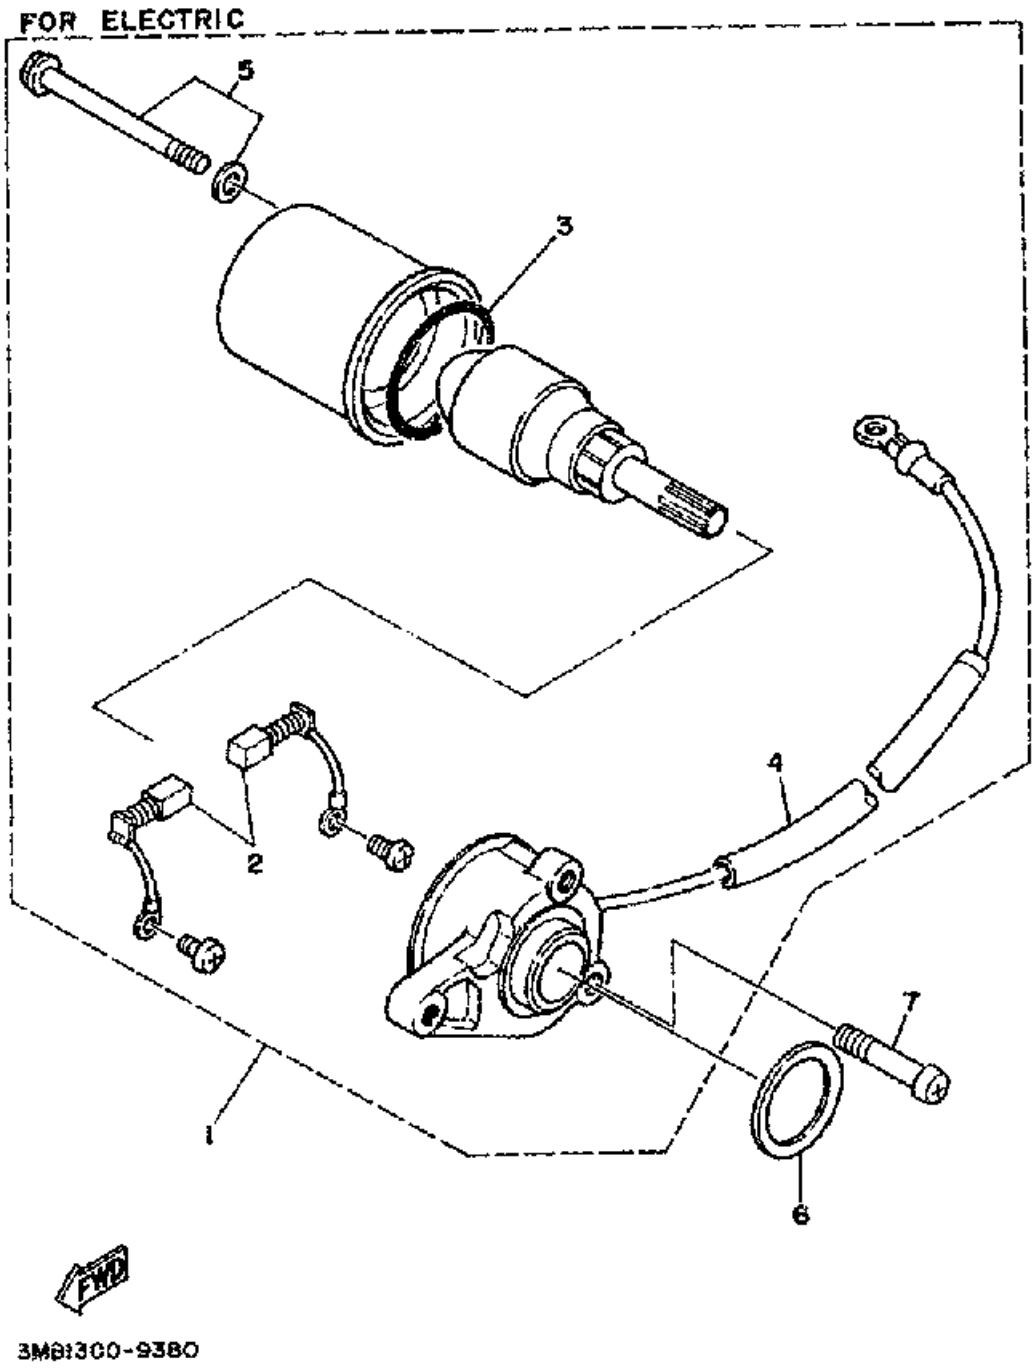


Ref No	Part No	Description
01	4DL-81800-01-00	Starting Motor Assy
02	50W-81801-M0-00	• . Brush Set
03	93210-44678-00	• . O-ring
04	4DL-8183G-00-00	• . Cord Comp.
05	50W-81828-M0-00	• . Bolt 2
06	90202-26166-00	Washer, Plate
07	98507-06025-00	Screw, Pan Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

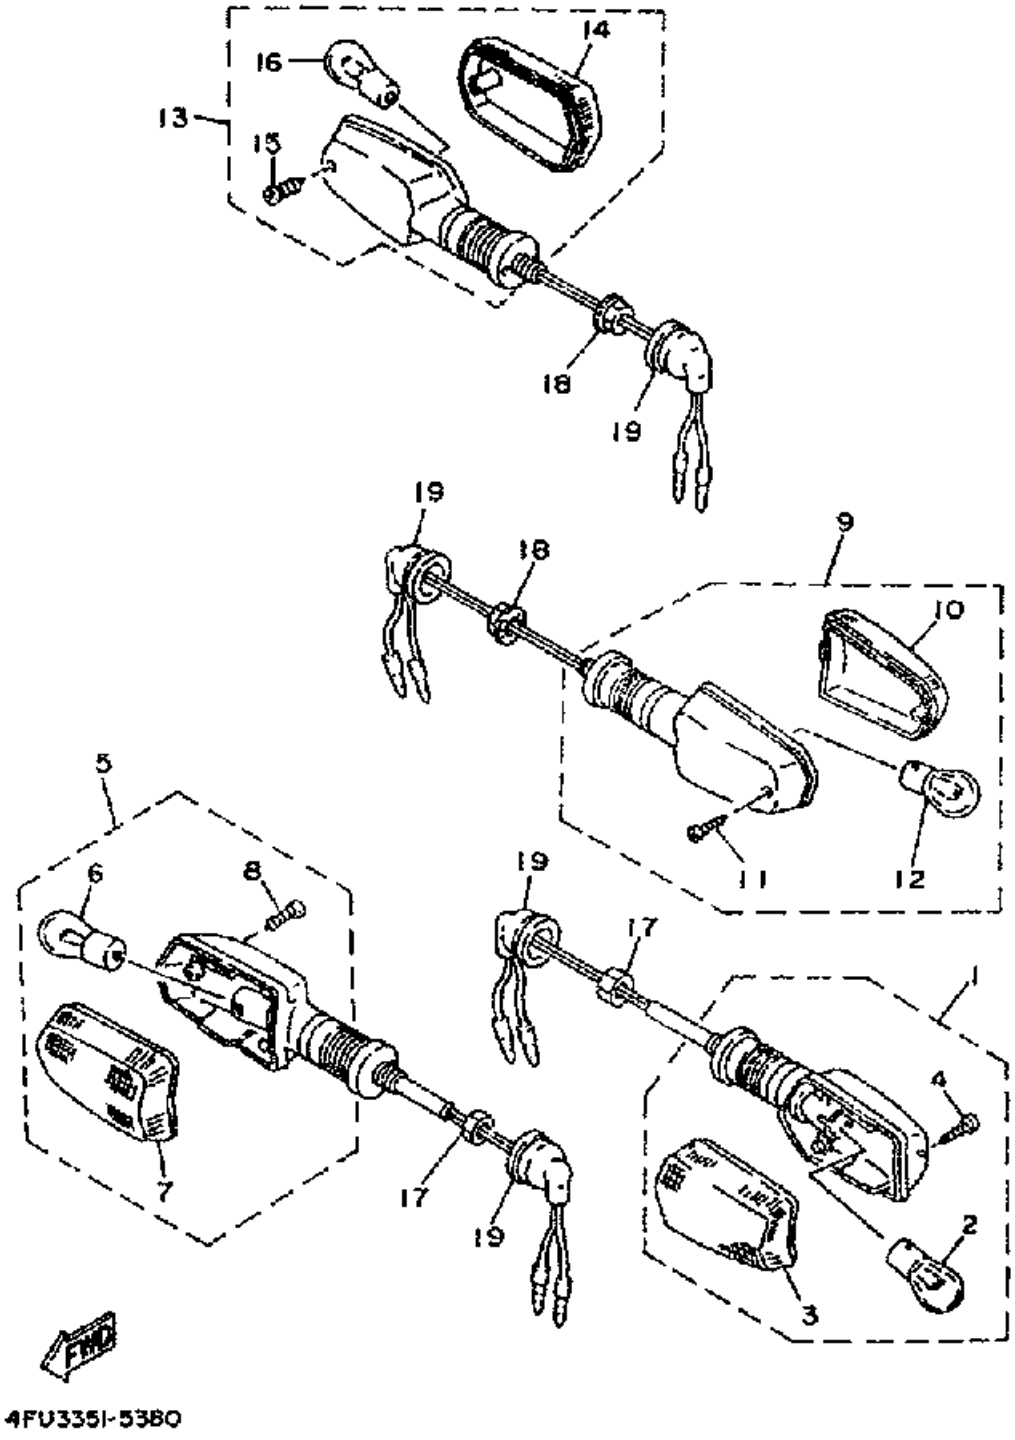


Ref No	Part No	Description
01	3GM-83310-00-00	Front Flasher Light Assy 1
02	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
03	51L-83332-01-00	• . Lens, Flasher
04	97707-40620-00	• . Screw, Tapping
05	3GM-83320-00-00	Front Flasher Light Assy 2
06	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
07	51L-83342-01-00	• . Lens, Flasher 2
08	97707-40620-00	• . Screw, Tapping
09	51J-83330-00-00	Rear Flasher Light Assy 1
10	1VU-83332-00-00	• . Lens, Flasher
11	97707-40620-00	• . Screw, Tapping
12	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (21v-21w)
13	51J-83340-00-00	Flasher Light Assy 2
14	1VU-83342-00-00	• . Lens, Flasher 2
15	97707-40620-00	• . Screw, Tapping
16	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
17	95307-12700-00	Nut
18	95707-12500-00	Nut, Flange
19	18G-83365-00-00	Cap

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

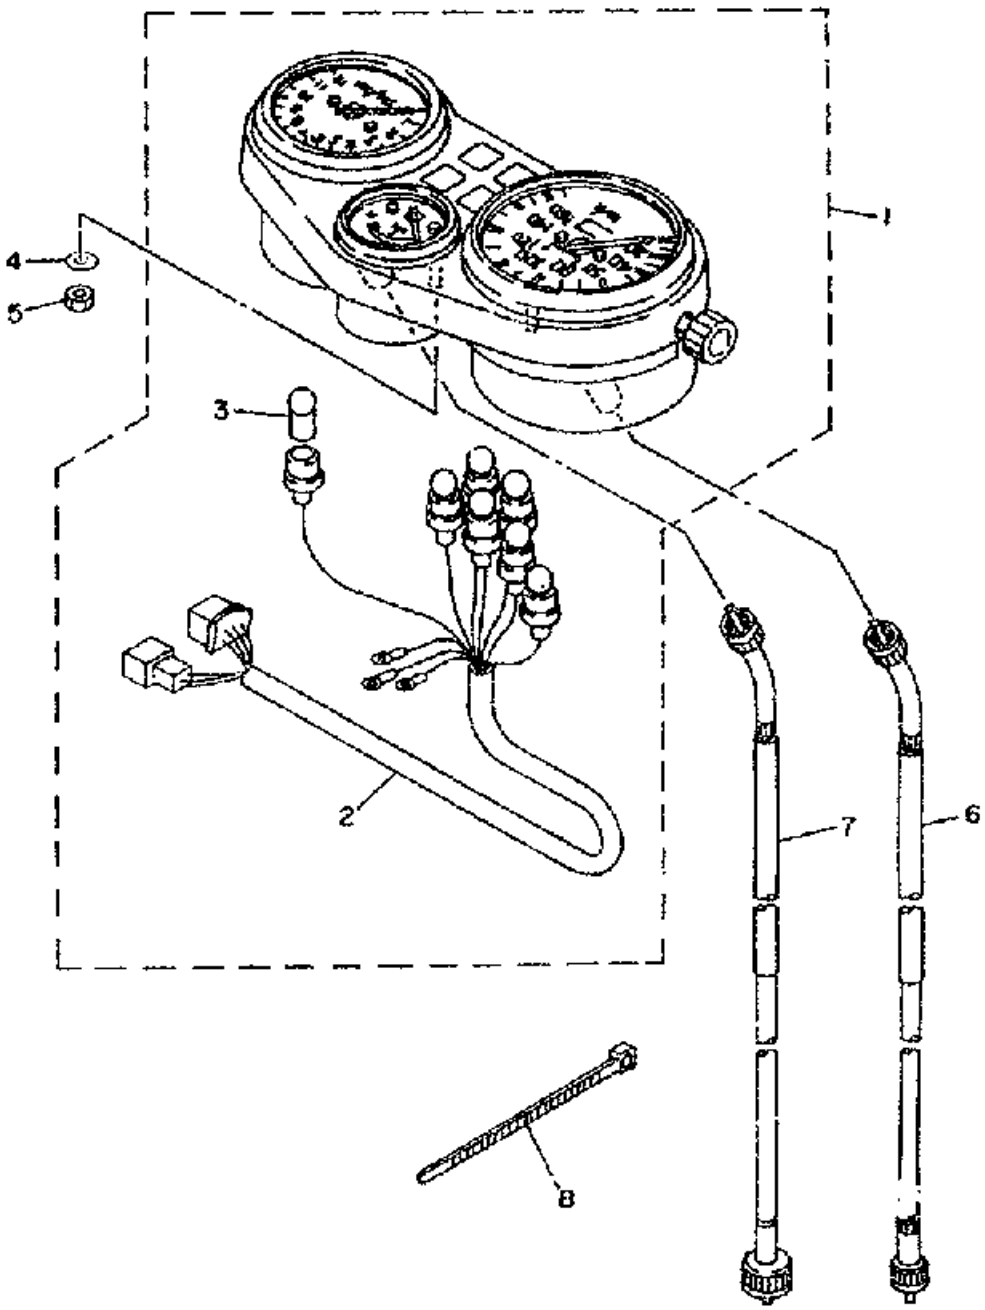


Ref No	Part No	Description
01	4FU-83500-00-00	Speedometer Assy
02	4FU-83509-00-00	• . Socket Cord Assy
03	123-83516-21-00	• . Bulb (12v-3.4w)
04	90201-05029-00	Washer, Plate
05	95307-05600-00	Nut
06	4FU-83550-00-00	Speedometer Cable Assy
07	4FU-83560-00-00	Tachometer Cable Assy
08	12R-82591-00-00	Band

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

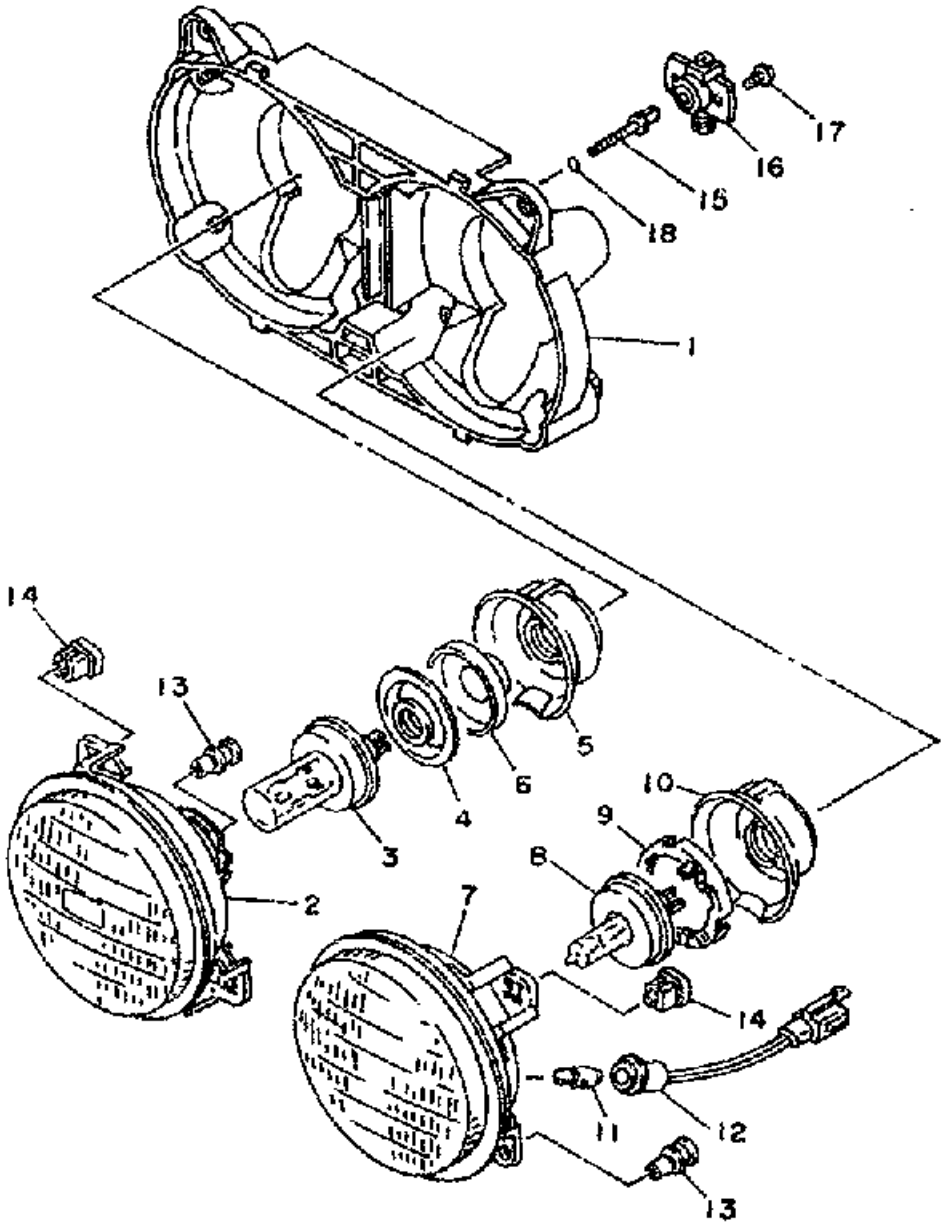


Ref No	Part No	Description
01	3LD-84330-00-00	Body Assy
02	2LA-8432A-G0-00	Lens Assy
04	2LA-84375-00-00	Fitting Plate, Bulb
05	2GH-84397-00-00	Cover, Socket
06	2LA-84393-00-00	Holder, Bulb
07	3AJ-84320-20-00	Lens Assy
08	2F9-84314-00-00	Bulb, Headlight (12v-60/55w)
09	2F9-84375-00-00	Fitting Plate, Bulb
10	2F9-84397-01-00	Cover, Socket
11	4E2-84347-00-00	Bulb (12v-4w)
12	2LA-84312-00-00	Holder, Socket
13	51L-8431U-00-00	Holder
14	51L-84334-00-00	Nut, Adjusting
15	2AX-84331-00-00	Screw, Rim Adjusting
16	3LD-8430M-00-00	Gear Unit Assy
17	97706-40616-00	Screw, Tapping
18	93210-06632-00	O-ring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

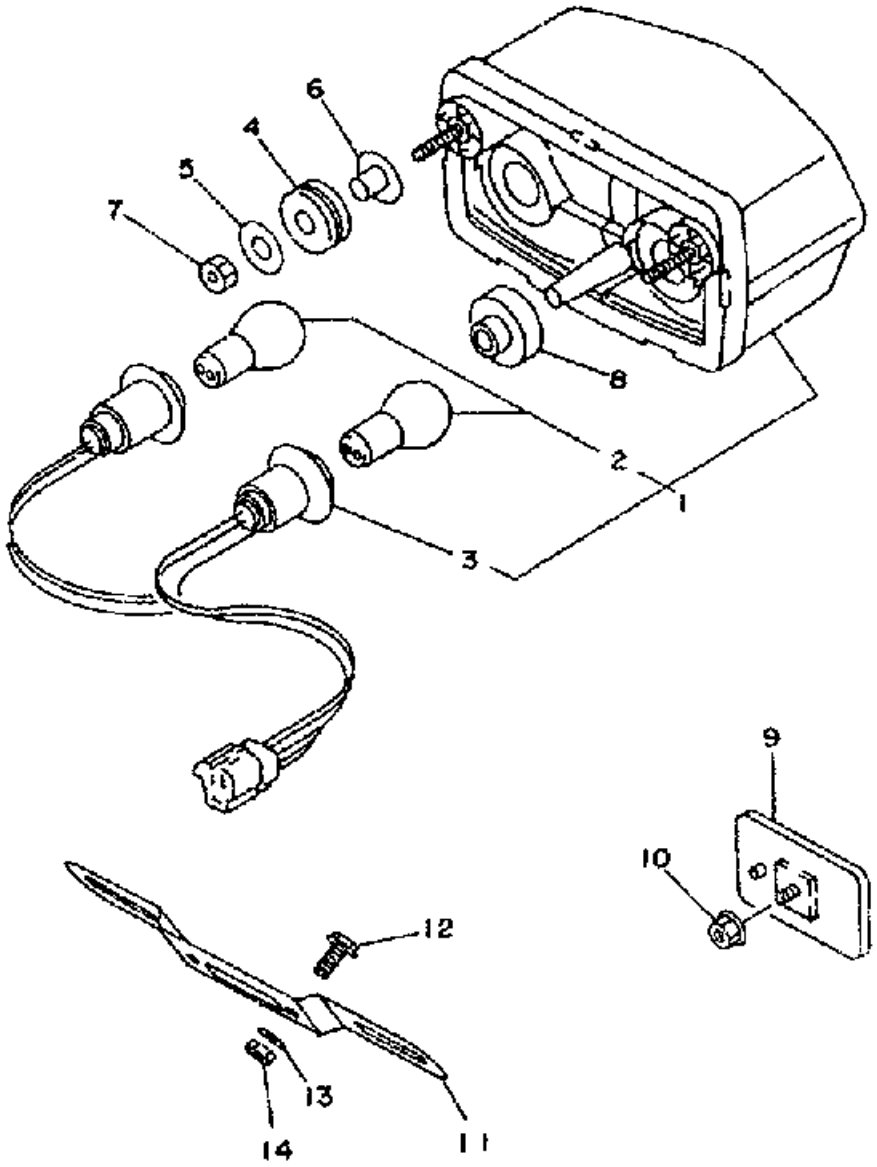


Ref No	Part No	Description
01	3GM-84710-20-00	Taillight Unit Assy
02	31L-84714-00-00	• . Bulb (12v-21/5w)
03	3LK-8473A-00-00	• . Cord Assy
04	90480-18276-00	Grommet
05	90201-063J2-00	Washer, Plate
06	90387-062W4-00	Collar
07	95307-06600-00	Nut
08	90480-15259-00	Grommet
09	3G1-85130-01-00	Rear Reflector Assy
10	95707-05500-00	Nut, Flange
11	3YF-84751-00-00	Bracket, License
12	95027-06012-00	Bolt, Flange
13	90201-06067-00	Washer, Plate
14	95307-06600-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

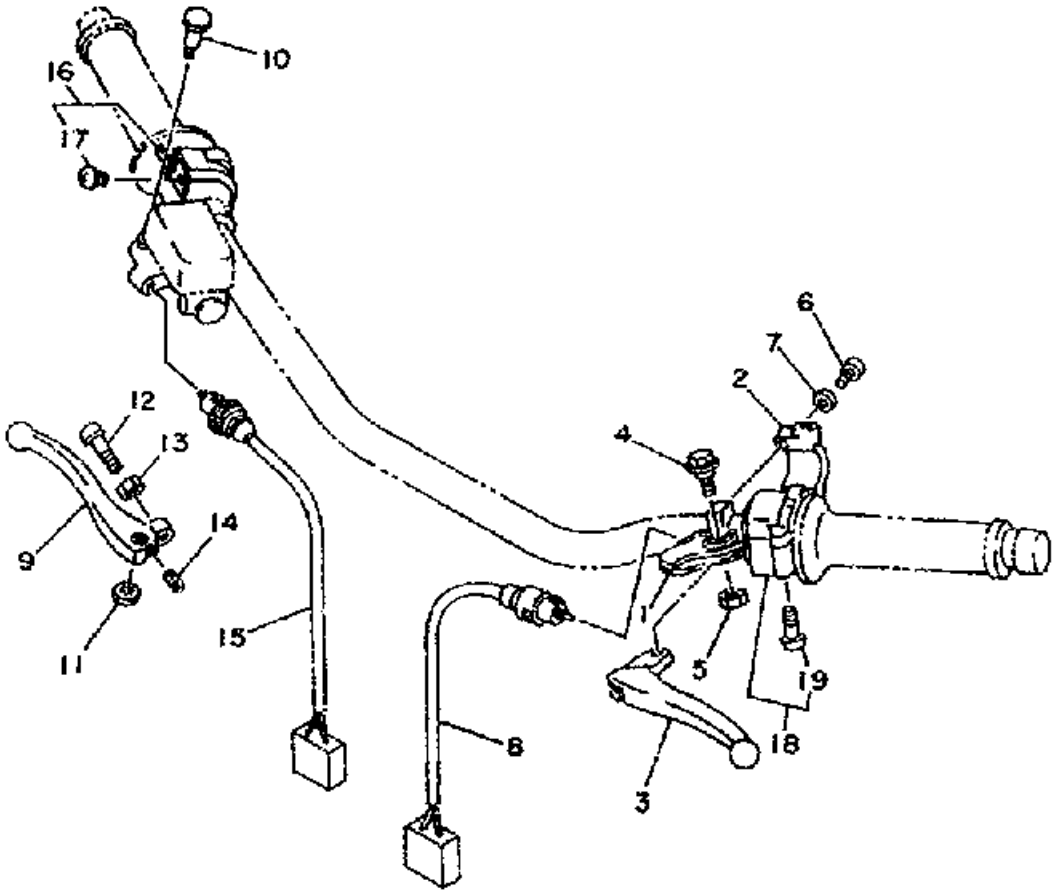


Ref No	Part No	Description
01	1LN-82911-00-00	Holder, Lever 1
02	33G-82913-00-00	Holder, Lever Lower 1
03	3YF-83912-01-00	Lever 1
04	90109-06799-00	Bolt
05	95617-06100-00	Nut, U
06	98507-05020-00	Screw, Pan Head
07	92907-05100-00	Washer, Spring
08	2UJ-82917-00-00	Switch
09	1RX-83922-01-00	Lever 2
10	90109-06577-00	Bolt
11	95607-06100-00	Nut, U
12	90149-06153-00	Screw
13	90170-06010-00	Nut
14	90501-10312-00	Spring, Compression
15	4FU-83980-00-00	Front Stop Switch Assy
16	4FU-83975-00-00	Switch, Handle 2
17	98507-05018-00	• . Screw, Pan Head
18	3YF-83972-00-00	Switch, Handle 4
19	98507-05030-00	• . Screw, Pan Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

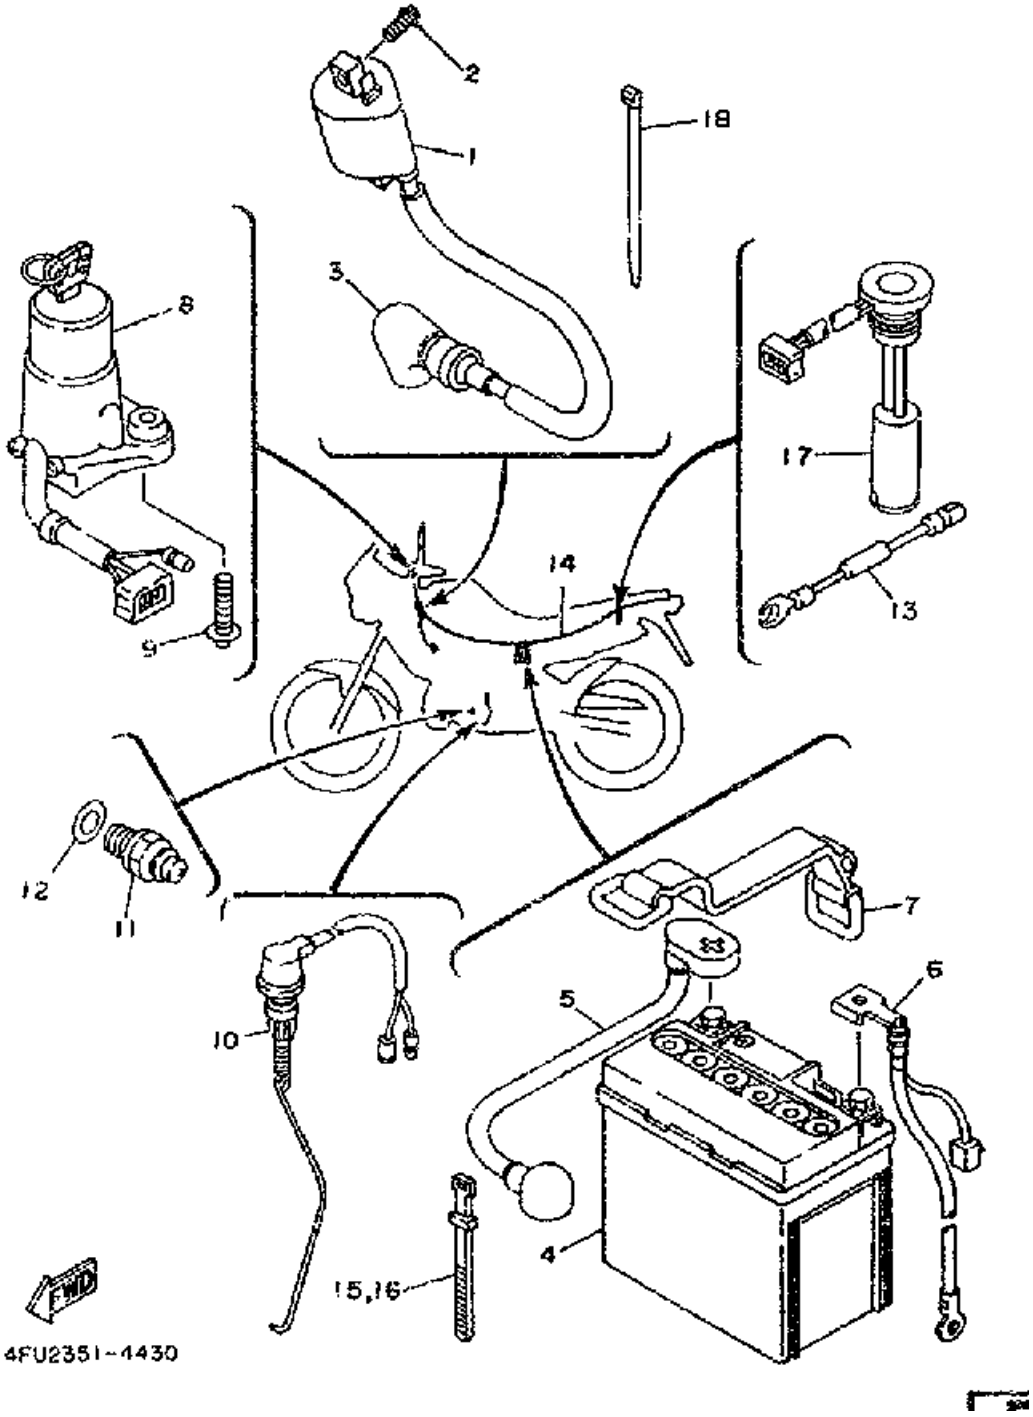

Ref No	Part No	Description
01	3RW-82310-01-00	Ignition Coil Assy
02	90153-06059-00	Screw, Hexagon
03	81E-82370-20-00	Plug Cap Assy
04	4FU-82100-00-00	Battery Assy
05	4FU-82115-00-00	Wire, Plus Lead
06	4FU-82116-00-00	Wire, Minus Lead
07	22F-82131-00-00	Band, Battery
08	4FU-82501-00-00	Main Switch Steering Lock
09	90109-060G4-00	Bolt
10	4FU-82530-00-00	Stop Switch Assy
11	4KM-82540-00-00	Neutral Switch Assy
12	341-82543-00-00	Gasket
13	3MB-82541-00-00	Wire, Lead
14	4GW-82590-11-00	Wire Harness Assy
15	437-83936-01-00	Band, Switch Cord
16	437-83936-01-00	Band, Switch Cord
17	3XP-85720-00-00	Oil Level Gauge Assy
18	90464-13080-00	Clamp

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

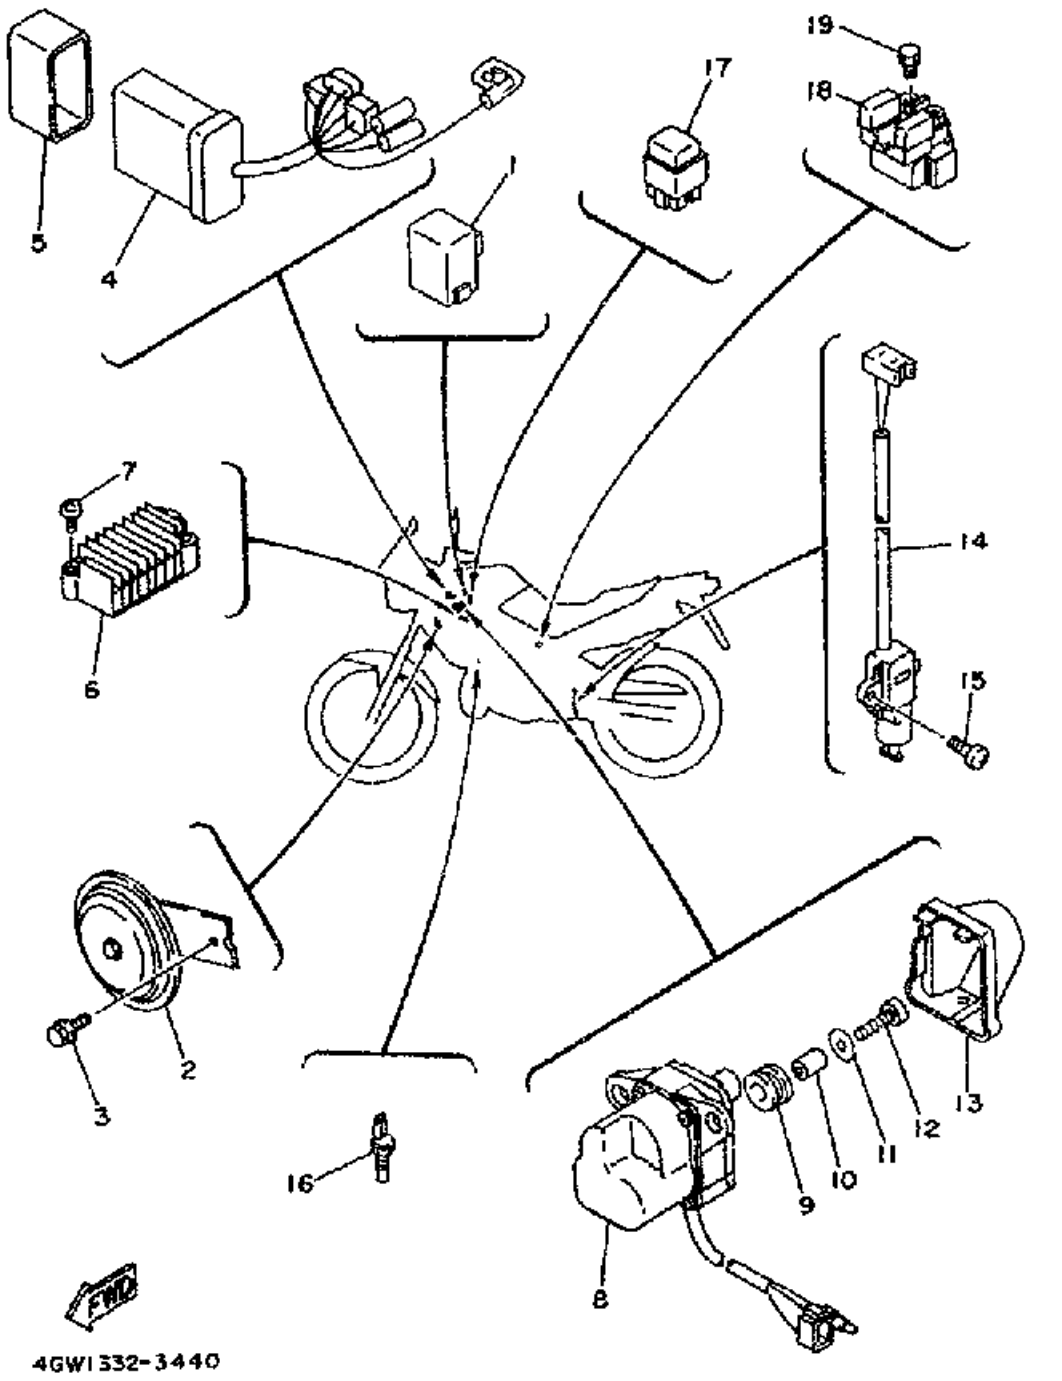

Ref No	Part No	Description
01	3YA-83350-00-00	Flasher Relay Assy
02	3BN-83371-00-00	Horn
03	95807-06012-00	Bolt, Flange
04	4GW-85540-01-00	C.d.i. Unit Assy
05	3BN-85546-00-00	Band
06	3TJ-81960-01-00	Rectifier & Regulator Assy
07	95027-06025-00	Bolt, Flange
08	4FU-85820-00-00	Servo Motor Assy
09	90480-14023-00	Grommet
10	90387-06299-00	Collar
11	90201-06067-00	Washer, Plate
12	97007-06025-00	Bolt
13	34X-85825-01-00	Cover, Wire
14	3LD-82566-40-00	Switch, Side Stand
15	98507-05014-00	Screw, Pan Head
16	4FU-83591-00-00	Thermo Unit
17	25G-81950-01-00	Relay Assy
18	4FU-81940-00-00	Starter Relay Assy
19	95027-06008-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.