
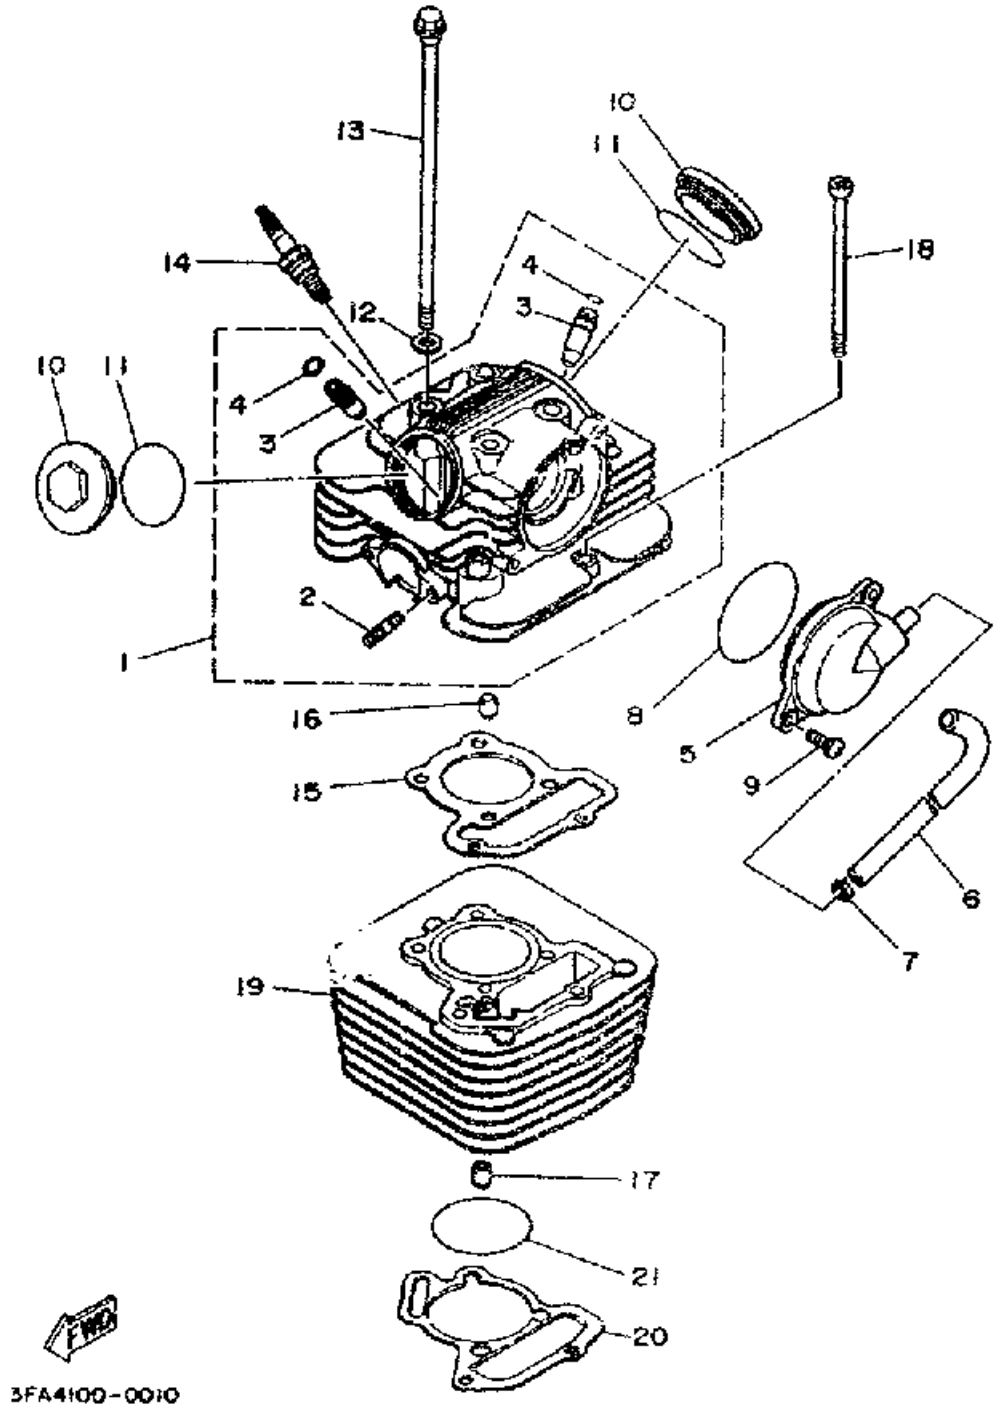



Ref No	Part No	Description
01	3FA-11110-00-00	Cylinder Head Assy
02	95612-06625-00	• . Bolt, Stud
03	22F-11134-10-00	• . Guide, Exhaust Valve
04	93440-10109-00	• . Circlip
05	3FA-11160-00-00	Breather Assy
06	3FA-11166-00-00	Pipe, Breather 1
07	90467-13064-00	Clip
08	93210-63556-00	O-ring
09	98507-06016-00	Screw, Pan Head
10	22F-11186-00-00	Cover, Cylinder Head Side 2
11	93210-44704-00	O-ring
12	90201-080L7-00	Washer, Plate
13	90105-03324-00	Bolt, Washer Based
14	94701-00254-00	Plug, Spark (ngk C7hsa)
14	94701-00255-00	Plug, Spark (nd U22fs-u)
14	90793-20071-00	Plug, Spark (ngk Cr7hs)
14	94701-00250-00	Plug, Spark (ngk Cr7hs)
15	50M-11181-00-00	Gasket, Cylinder Head 1
16	99510-10114-00	Pin, Dowel
17	99510-10114-00	Pin, Dowel
18	91317-06110-00	Bolt, Socket Head
19	3FA-11310-00-00	Cylinder
20	3FA-11351-10-00	Gasket, Cylinder
21	93210-53679-00	O-ring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

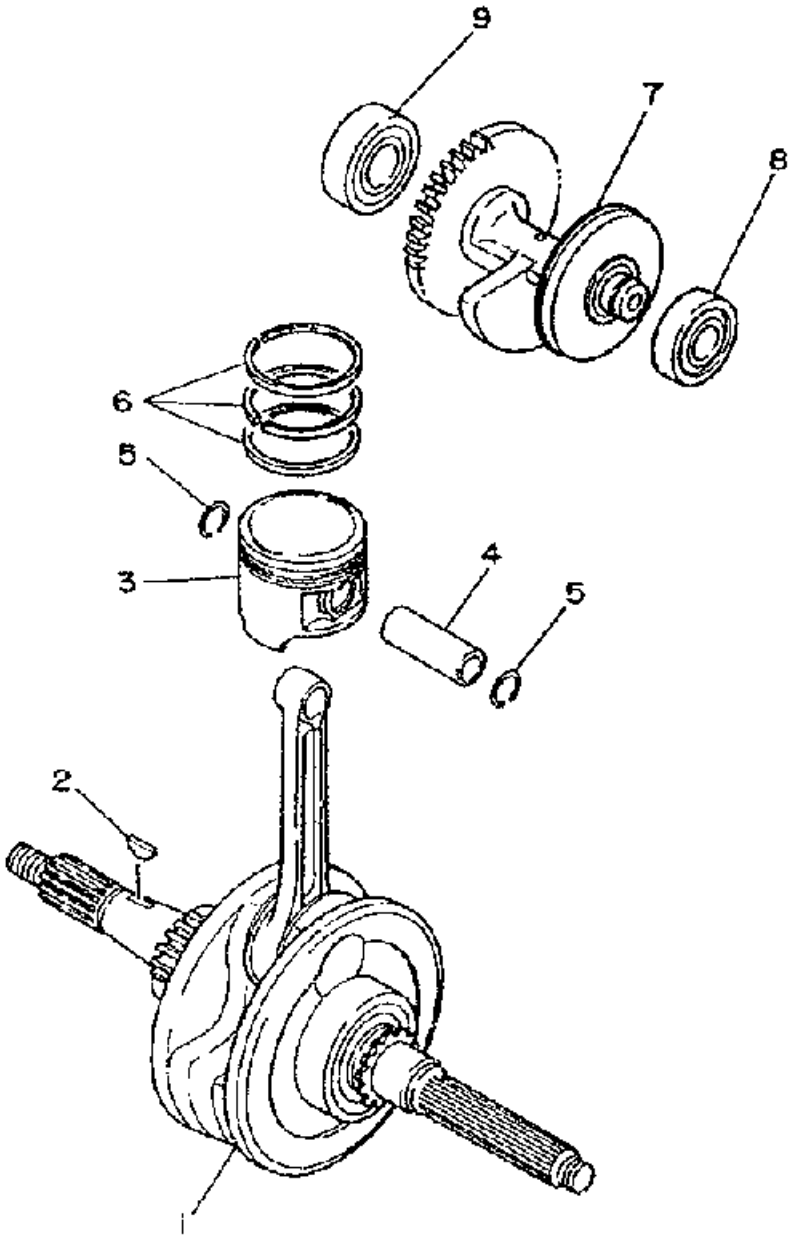


Ref No	Part No	Description
01	3FA-11400-00-00	Crankshaft Assy
02	90280-03047-00	Key, Woodruff
03	3FA-11631-00-A0	Piston (std)
03	3FA-11636-00-00	Piston (0.50mm O/s)
03	3FA-11638-00-00	Piston (1.00mm O/s)
04	22K-11633-01-00	Pin, Piston
05	93450-14088-00	Circlip
06	2HX-11610-00-00	Piston Ring Set (std)
06	2HX-11610-20-00	Piston Ring Set (0.50mm O/s)
06	2HX-11610-40-00	Piston Ring Set (1.00mm O/s)
07	3FA-11500-00-00	Balancer Assy
08	93306-20215-00	Bearing
09	93306-20336-00	Bearing

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

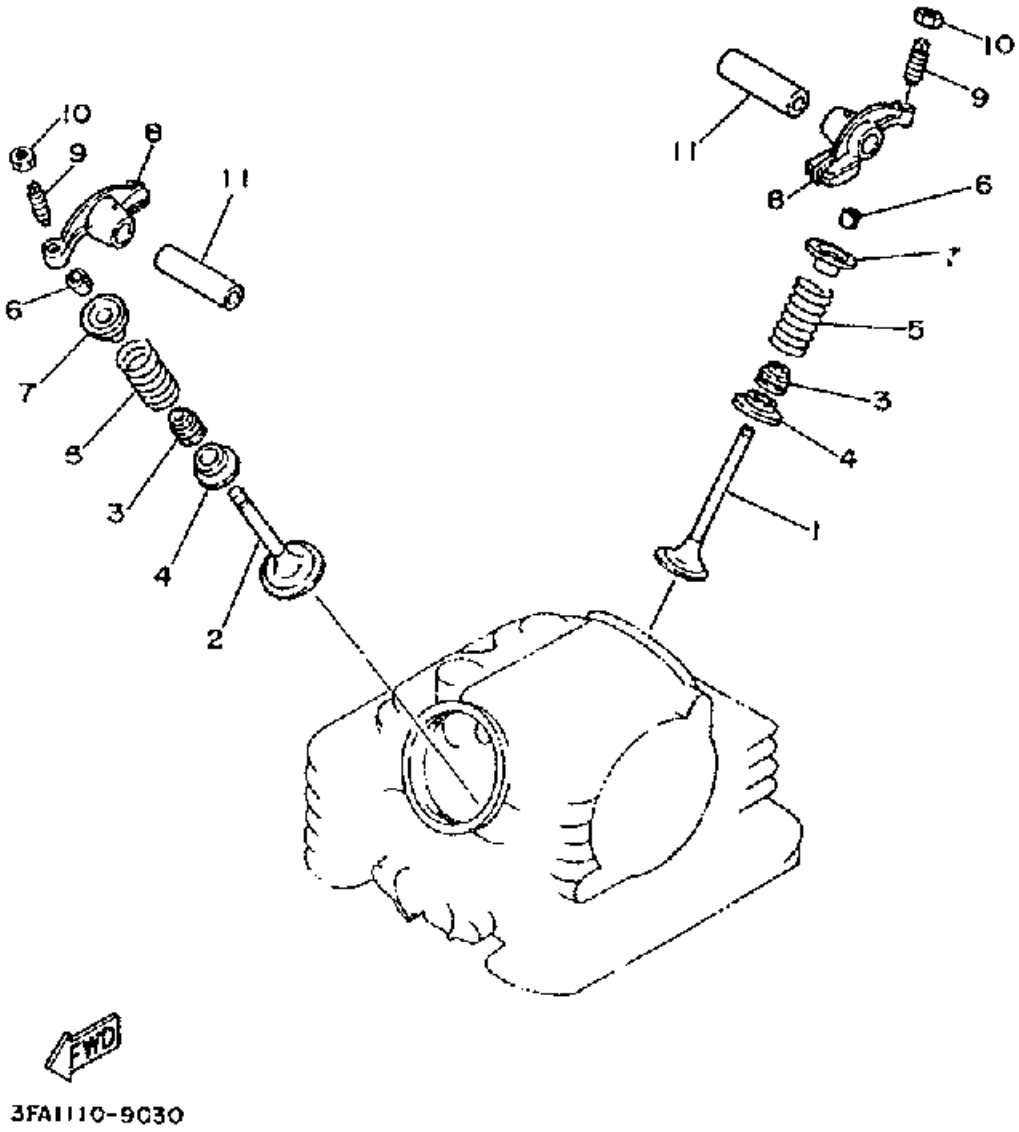


Ref No	Part No	Description
01	50M-12111-00-00	Valve, Intake
02	50M-12121-01-00	Valve, Exhaust
03	2HX-12119-00-00	Seal, Valve Stem
04	22F-12116-00-00	Seat, Valve Spring
05	3FA-12113-00-00	Spring, Valve Inner
06	22F-12118-01-00	Cotter, Valve
07	22F-12117-02-00	Retainer, Valve Spring
08	50M-12151-00-00	Arm, Valve Rocker
09	22F-12159-00-00	Screw, Valve Adjusting
10	90170-05302-00	Nut
11	22F-12156-00-00	Shaft, Rocker 2

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

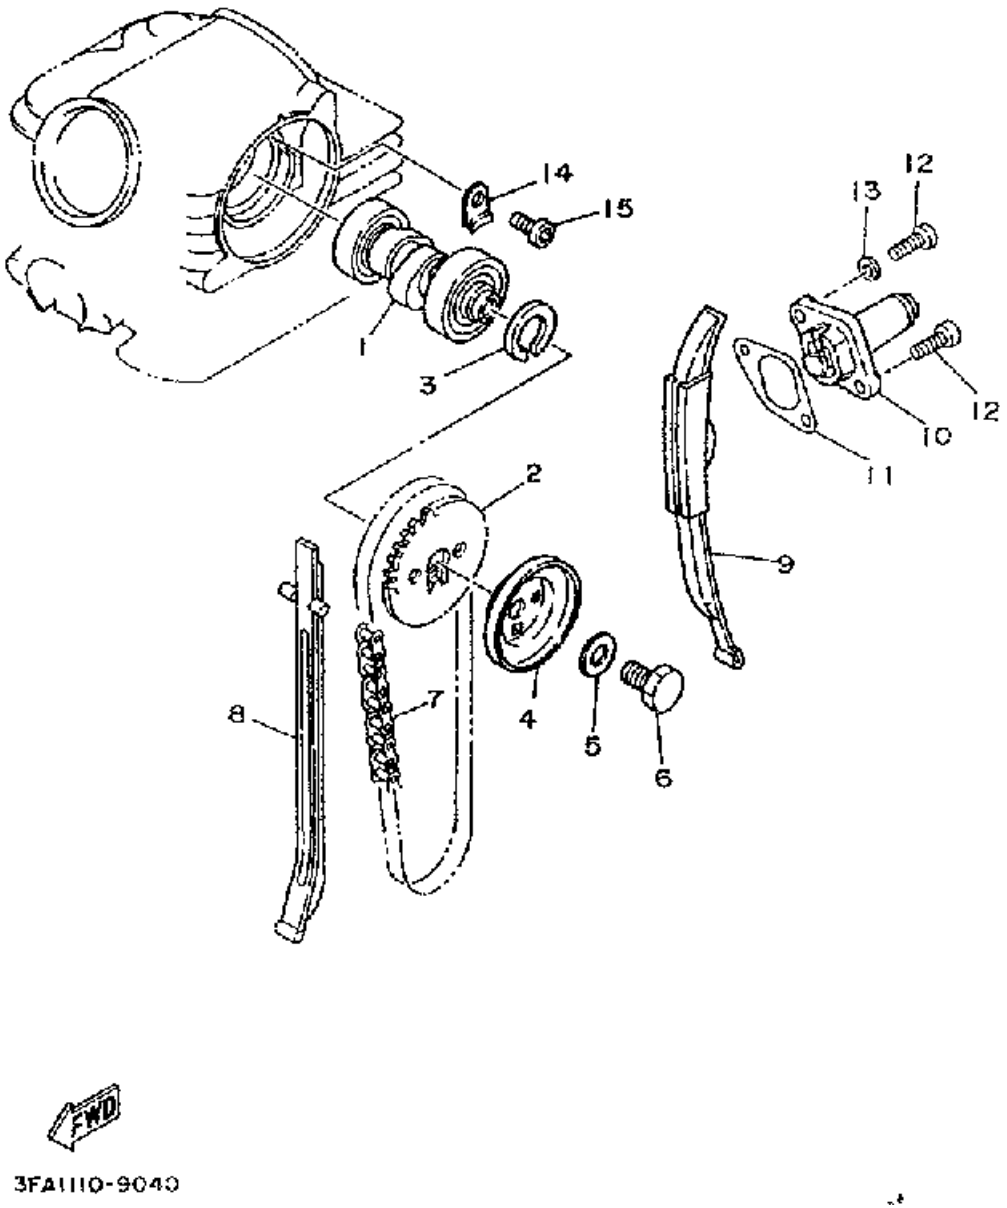


Ref No	Part No	Description
01	50M-12170-00-00	Camshaft Assy 1
02	50M-12176-00-00	Sprocket, Cam Chain (28t)
03	90387-167L5-00	Collar
04	3FA-11145-00-00	Plate, Breather 2
05	90201-08326-00	Washer, Plate
06	90101-08590-00	Bolt
07	94580-25092-00	Chain
08	50M-12231-00-00	Guide, Stopper 1
09	50M-12241-00-00	Guide, Stopper 2
10	50M-12210-00-00	Tensioner Assy, Cam Chain
11	3DM-12213-00-00	Gasket, Tensioner Case
12	91317-06016-00	Bolt
13	90430-06014-00	Gasket
14	50M-1111F-00-00	Plate
15	91317-06012-00	Bolt, Socket Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

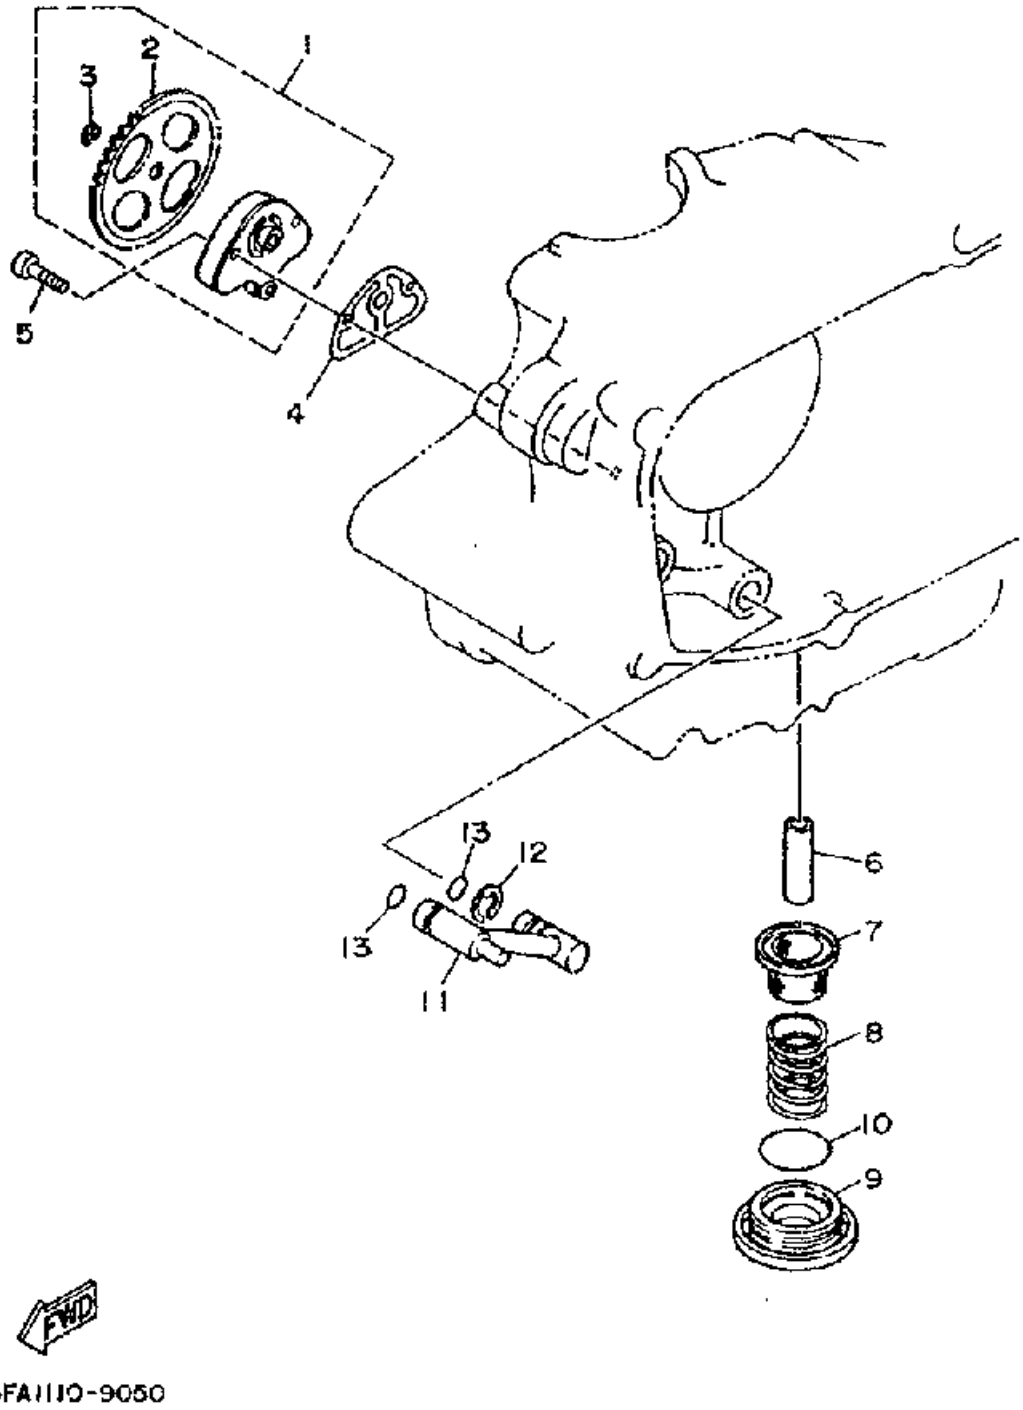


Ref No	Part No	Description
01	3FA-13300-00-00	Oil Pump Assy
02	3FA-13325-00-00	• . Gear, Pump Driven
03	99080-05600-00	• . Circlip
04	22F-13329-01-00	Gasket, Pump Cover
05	90155-06007-00	Screw, Flat Fillister
06	2XK-13416-00-00	Pipe, Oil 1
07	51Y-13411-00-00	Strainer, Oil
08	90501-18576-00	Spring, Compression
09	30X-15351-00-00	Plug, Drain
10	93210-35389-00	O-ring
11	3FA-13405-00-00	Oil Pipe Comp. 1
12	99001-10600-00	Circlip
13	93210-08006-00	O-ring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

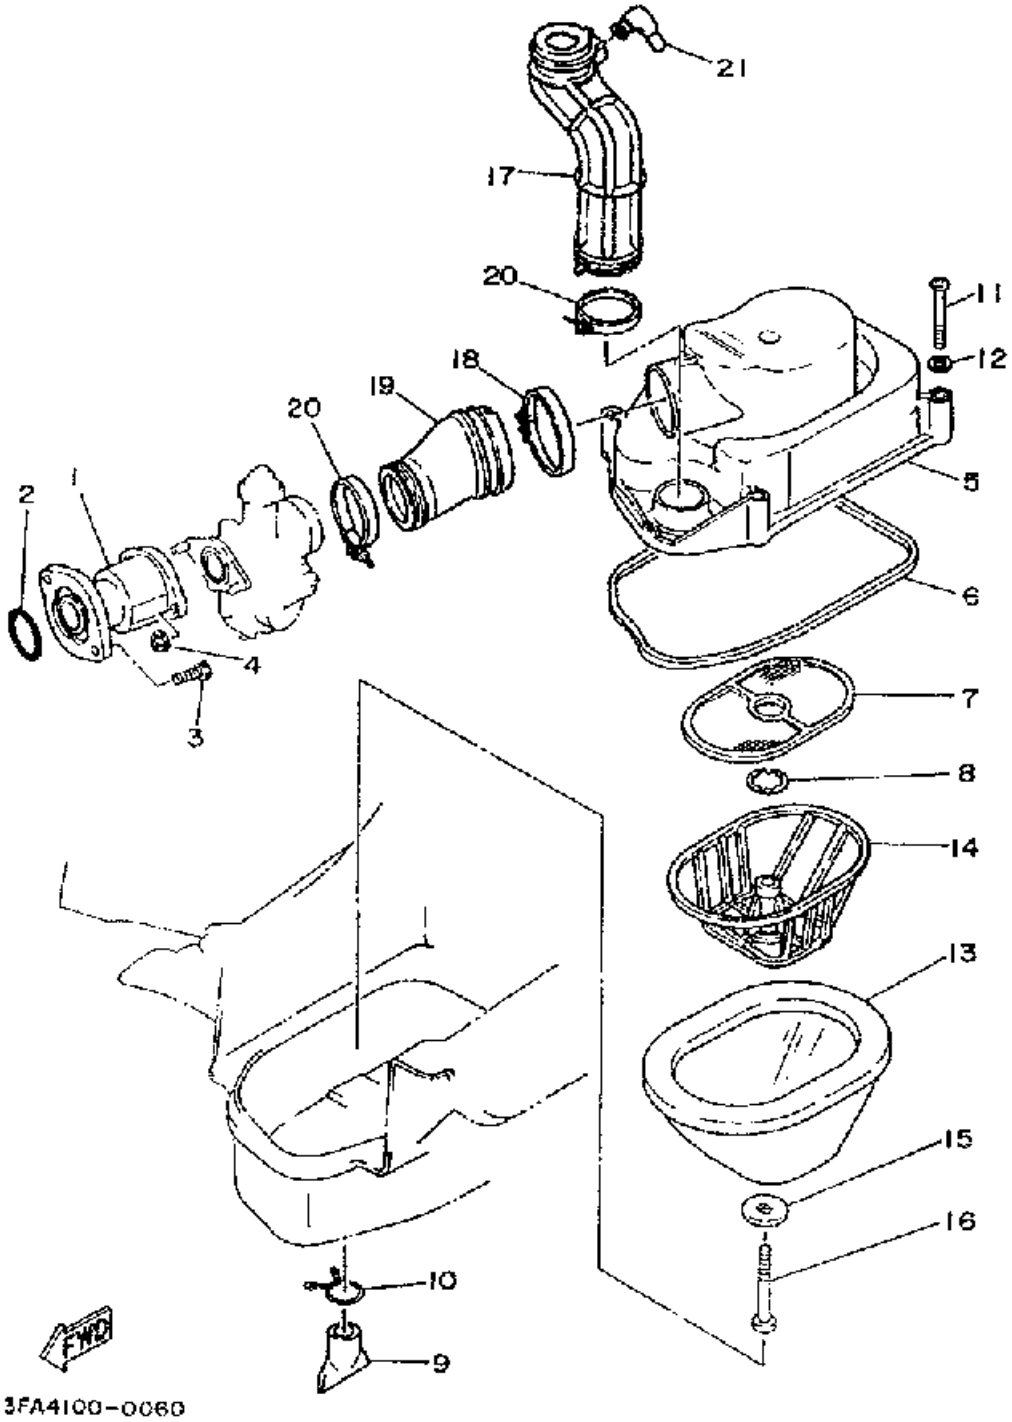


Ref No	Part No	Description
01	3FA-13586-00-00	Joint, Carburetor 1
02	93210-30611-00	O-ring
03	91317-06020-00	Bolt
04	95707-06500-00	Nut, Flange
05	3FA-14412-01-00	Cap, Cleaner Case 1
06	36F-14452-00-00	Seal
07	3FA-14472-00-00	Plate, Element
08	3FA-14424-00-00	Clip, Cap Fitting
09	59V-14457-00-00	Seal
10	90467-22080-00	Clip
11	98507-05050-00	Screw, Pan Head
12	92907-05600-00	Washer, Plate
13	2XJ-14451-00-00	Element, Air Cleaner
14	2XJ-14458-00-00	Guide
15	90209-06096-00	Washer
16	98507-06060-00	Screw, Pan Head
17	3FA-14437-00-00	Duct
18	90460-58015-00	Clamp, Hose
19	3FA-14453-00-00	Joint, Air Cleaner 1
20	90450-45075-00	Hose Clamp Assy
21	2NL-14419-00-00	Pipe

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

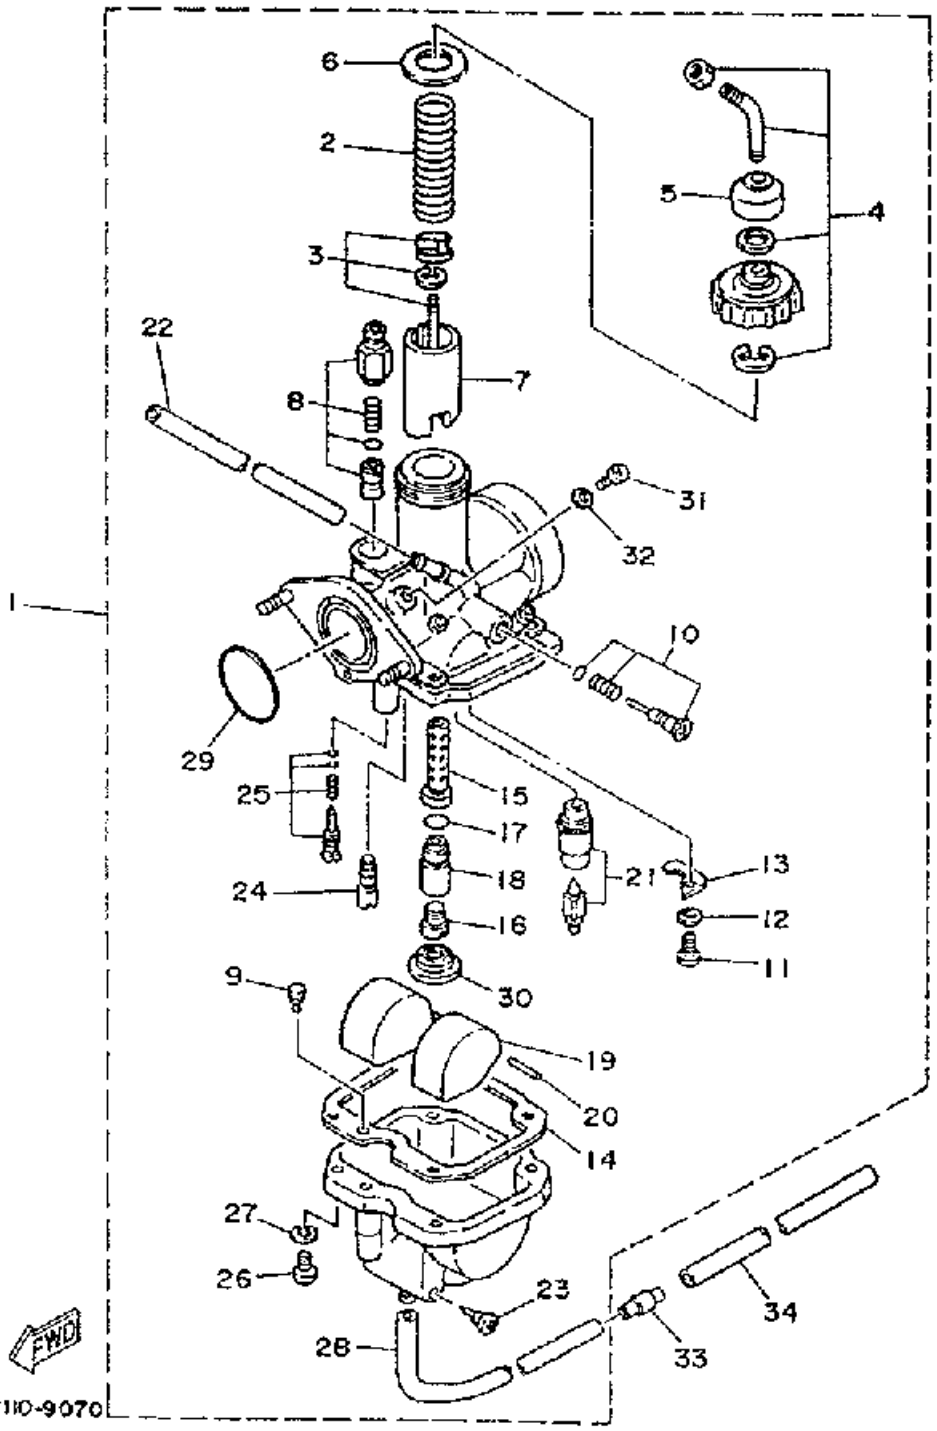


Ref No	Part No	Description
01	3FA-14101-01-00	Carburetor Assy 1
02	21V-14131-00-00	• . Spring, Throttle Valve
03	3FA-1490J-00-00	• . Needle Set
04	10X-14106-00-00	• . Cable Adjust Screw Set
05	3X3-14169-00-00	• . Cap
06	4U5-14126-00-00	• . Gasket
07	3FA-14112-25-00	• . Valve, Throttle 1
08	3FA-1410A-00-00	• . Starter Set
09	18M-14144-09-00	• . Jet, Starter
10	18G-14103-00-00	• . Throttle Screw Set
11	98503-03008-00	• . Screw, Pan Head
12	92990-03100-00	• . Washer, Spring
13	21V-14146-00-00	• . Plate
14	24W-14184-00-00	• . Gasket, Float Chamber
15	21V-14141-26-00	• . Nozzle, Main
16	620-1423A-67-00	• . Jet, Main (82.5)
17	583-14561-00-00	• . O-ring
18	3FA-14148-00-00	• . Pipe
19	21V-14185-00-00	• . Float
20	127-14186-00-00	• . Pin, Float
21	21V-14190-18-00	• . Needle Valve Assy
22	3FA-14197-00-00	• . Pipe
23	12R-14191-00-00	• . Plug, Drain
24	1NT-14142-12-00	• . Jet, Pilot (12.5)
25	21V-14105-00-00	• . Pilot Screw Set
26	98503-04014-00	• . Screw, Pan Head
27	92990-04100-00	• . Washer, Spring
28	90445-084E3-00	• . Hose
29	24W-14147-00-00	• . O-ring
30	5V7-14153-00-00	• . Washer, Main Jet
31	98580-06008-00	• . Screw, Pan Head
32	59V-14962-00-00	• . Washer
33	24W-14193-00-00	Pipe
34	91A20-07010-00	Tube, Flexible Vinyl

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

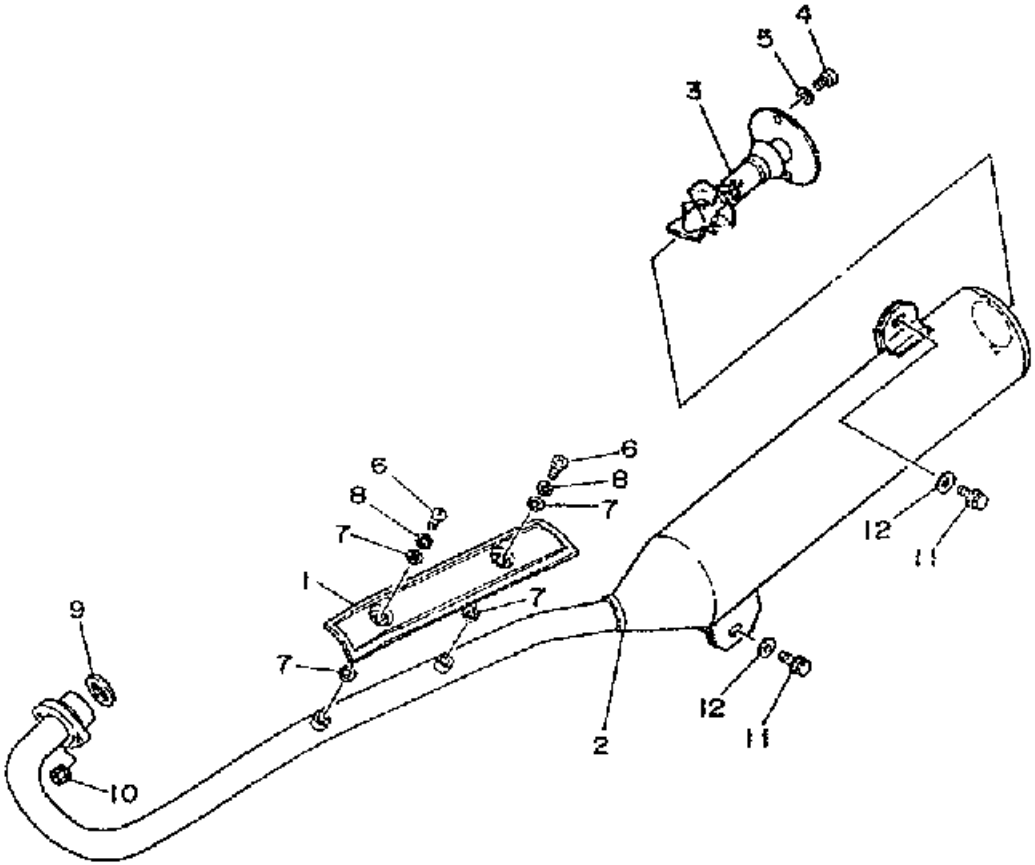


Ref No	Part No	Description
01	3FA-14628-00-00	Protector, Exhaust Pipe
02	3FA-14711-00-00	Muffler 1
03	55X-14752-00-00	Pipe, Outlet
04	98507-06010-00	Screw, Pan Head
05	92907-06600-00	Washer
06	98907-06010-00	Screw, Bind
07	4BD-14766-00-00	Washer, Protector
08	90206-06090-00	Washer, Wave
09	3DM-14613-00-00	Gasket, Exhaust Pipe
10	95707-06500-00	Nut, Flange
11	95817-08016-00	Bolt, Flange
12	90201-08326-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

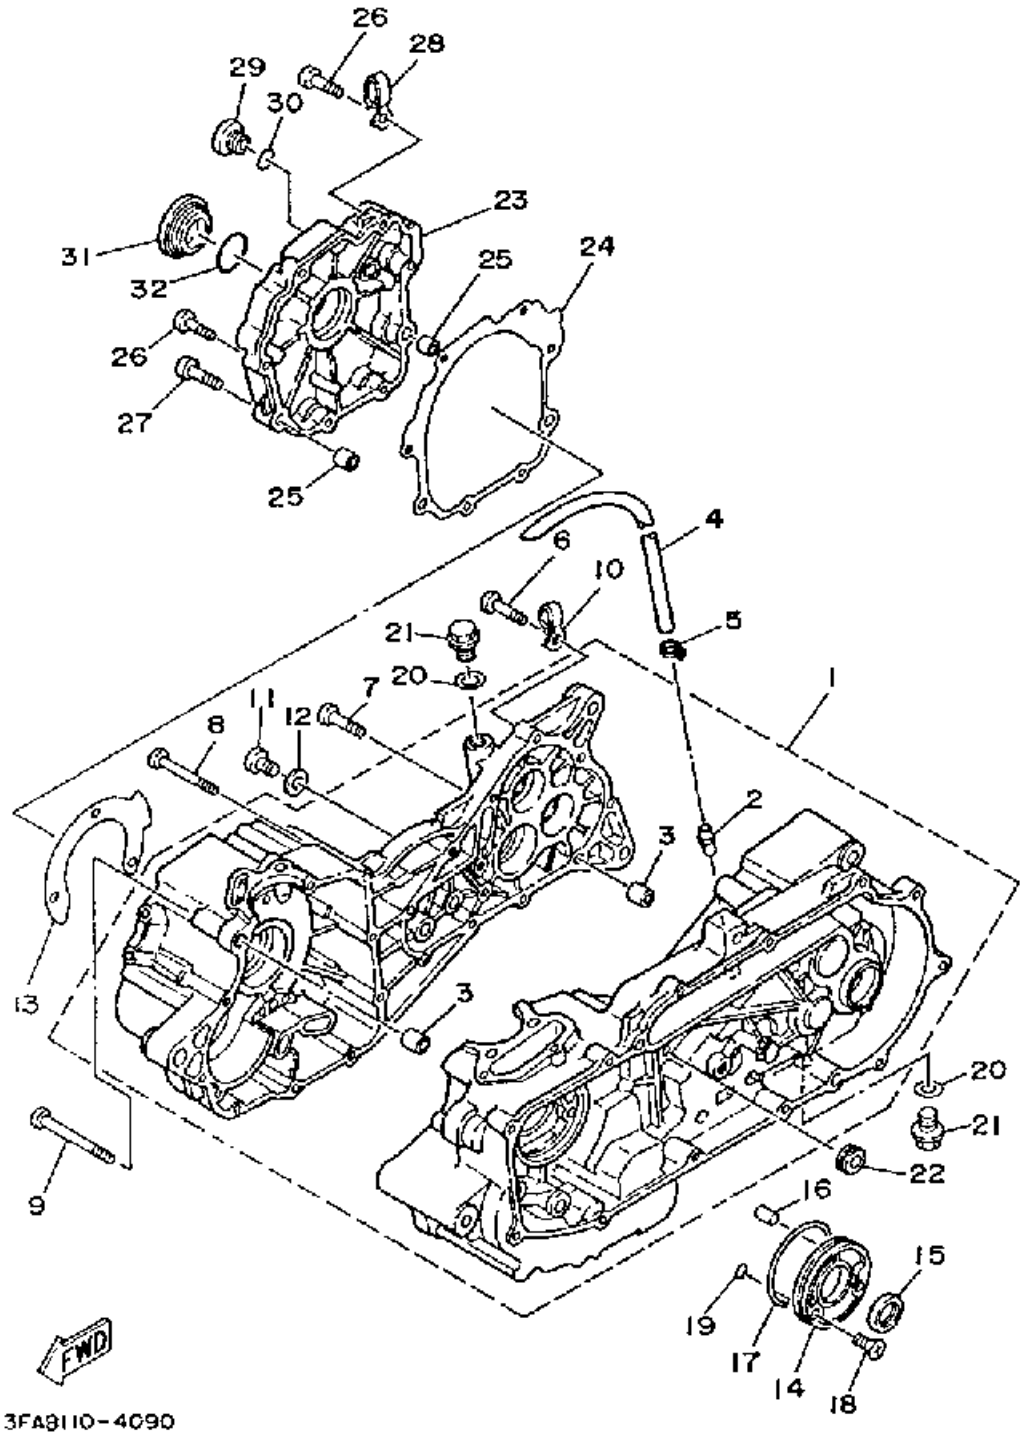


Ref No	Part No	Description
01	3FA-15100-00-00	Crankcase Assy
02	59V-11167-00-00	• . Pipe, Breather 2
03	99510-12016-00	• . Pin, Dowel
04	90445-121F6-00	Hose
05	90467-13064-00	Clip
06	98507-06030-00	Screw, Pan Head
07	98507-06040-00	Screw, Pan Head
08	98507-06060-00	Screw, Pan Head
09	98507-06070-00	Screw, Pan Head
10	90465-06332-00	Clamp
11	98507-08012-00	Screw, Pan Head
12	90201-08087-00	Washer, Plate
13	3FA-15462-10-00	Gasket, Crankcase Cover 3
14	50M-15418-00-00	Cover, Chain Case
15	93102-22294-00	Oil Seal
16	93605-18078-00	Pin, Dowel
17	93210-71462-00	O-ring
18	98707-06016-00	Screw, Flat Head
19	93210-07540-00	O-ring
20	214-11198-01-00	Gasket
21	90340-14132-00	Plug, Straight Screw
22	90480-13018-00	Grommet
23	3FA-15787-00-00	Adaptor
24	3FA-15461-10-00	Gasket, Crankcase Cover 2
25	99530-10014-00	Pin, Dowel
26	98507-06030-00	Screw, Pan Head
27	98507-06040-00	Screw, Pan Head
28	90465-08125-00	Clamp
29	90340-14117-00	Plug, Straight Screw
30	93210-14369-00	O-ring
31	90340-36078-00	Plug, Straight Screw
32	93210-36510-00	O-ring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

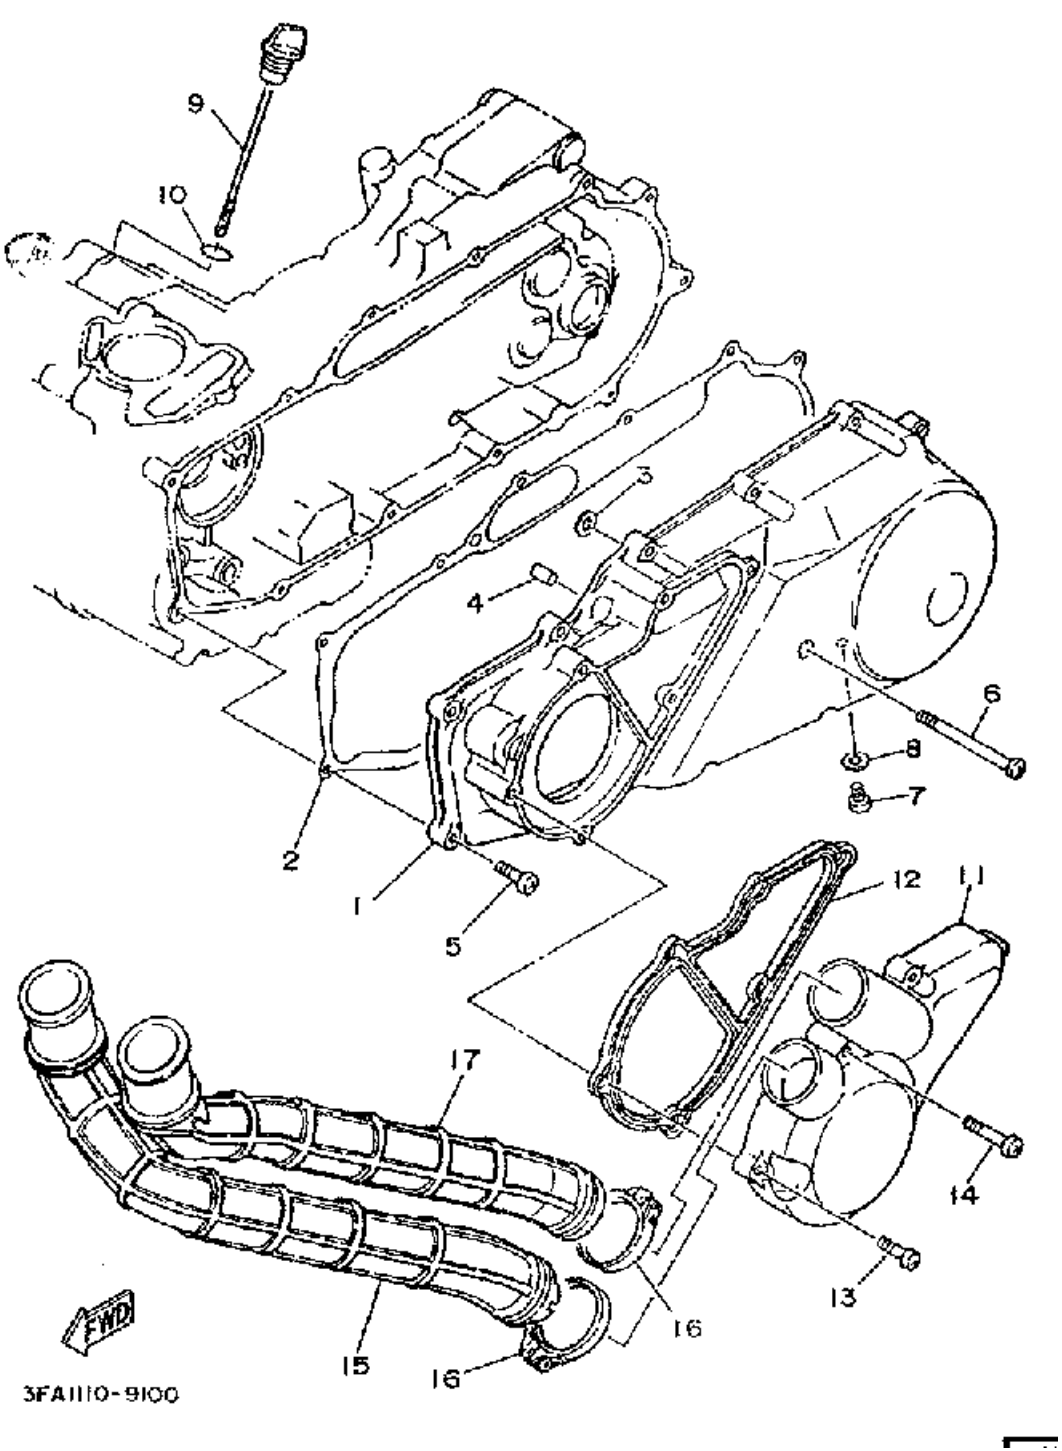


Ref No	Part No	Description
01	3FA-15411-00-00	Cover, Crankcase 1
02	3FA-15451-10-00	Gasket, Crankcase Cover 1
03	3FA-15467-00-00	Gasket
04	99530-10014-00	Pin, Dowel
05	98507-06030-00	Screw, Pan Head
06	98507-06090-00	Screw, Pan Head
07	98507-06008-00	Screw, Pan Head
08	90201-06630-00	Washer, Plate
09	3FA-15362-00-00	Plug, Oil Level
10	93210-19123-00	O-ring
11	3FA-15471-00-00	Duct, Air
12	3FA-15472-00-00	Seal, Air Duct
13	98507-06030-00	Screw, Pan Head
14	98507-06045-00	Screw, Pan Head
15	3FA-15475-00-00	Duct, Air
16	90460-54137-00	Clamp, Hose
17	3FA-15477-00-00	Duct, Air

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

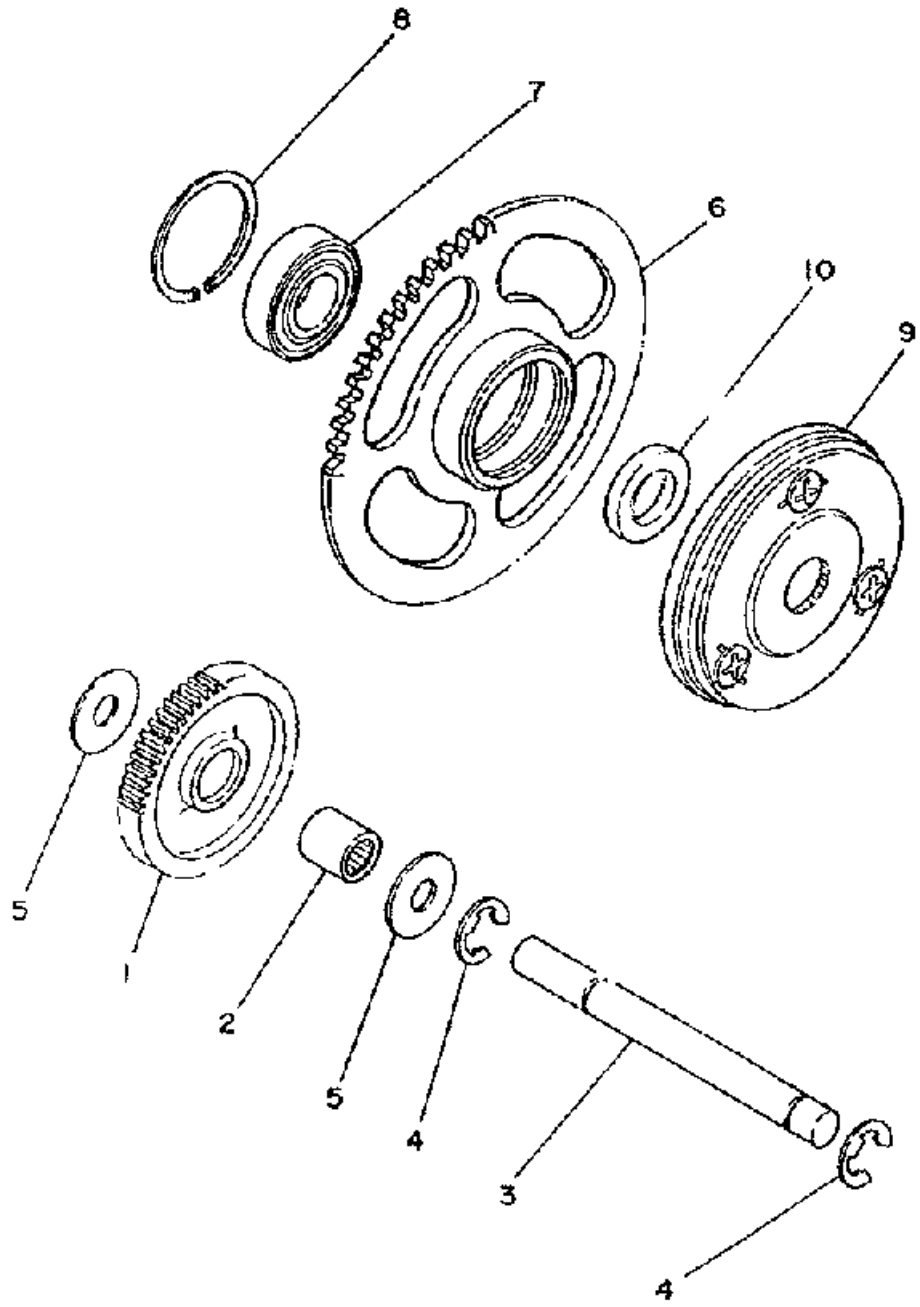


Ref No	Part No	Description
01	50M-15512-00-00	Gear, Idler 1 (55t-14t)
02	93315-11040-00	Bearing, Cylindrical
03	3FA-15521-00-00	Shaft 1
04	99002-09600-00	Circlip
05	90201-105J4-00	Washer, Plate
06	50M-15524-00-00	Wheel, Starter (55t)
07	93306-00314-00	Bearing
08	93450-35015-00	Circlip
09	50M-15570-01-00	Starter Clutch Assy
10	90201-163F8-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

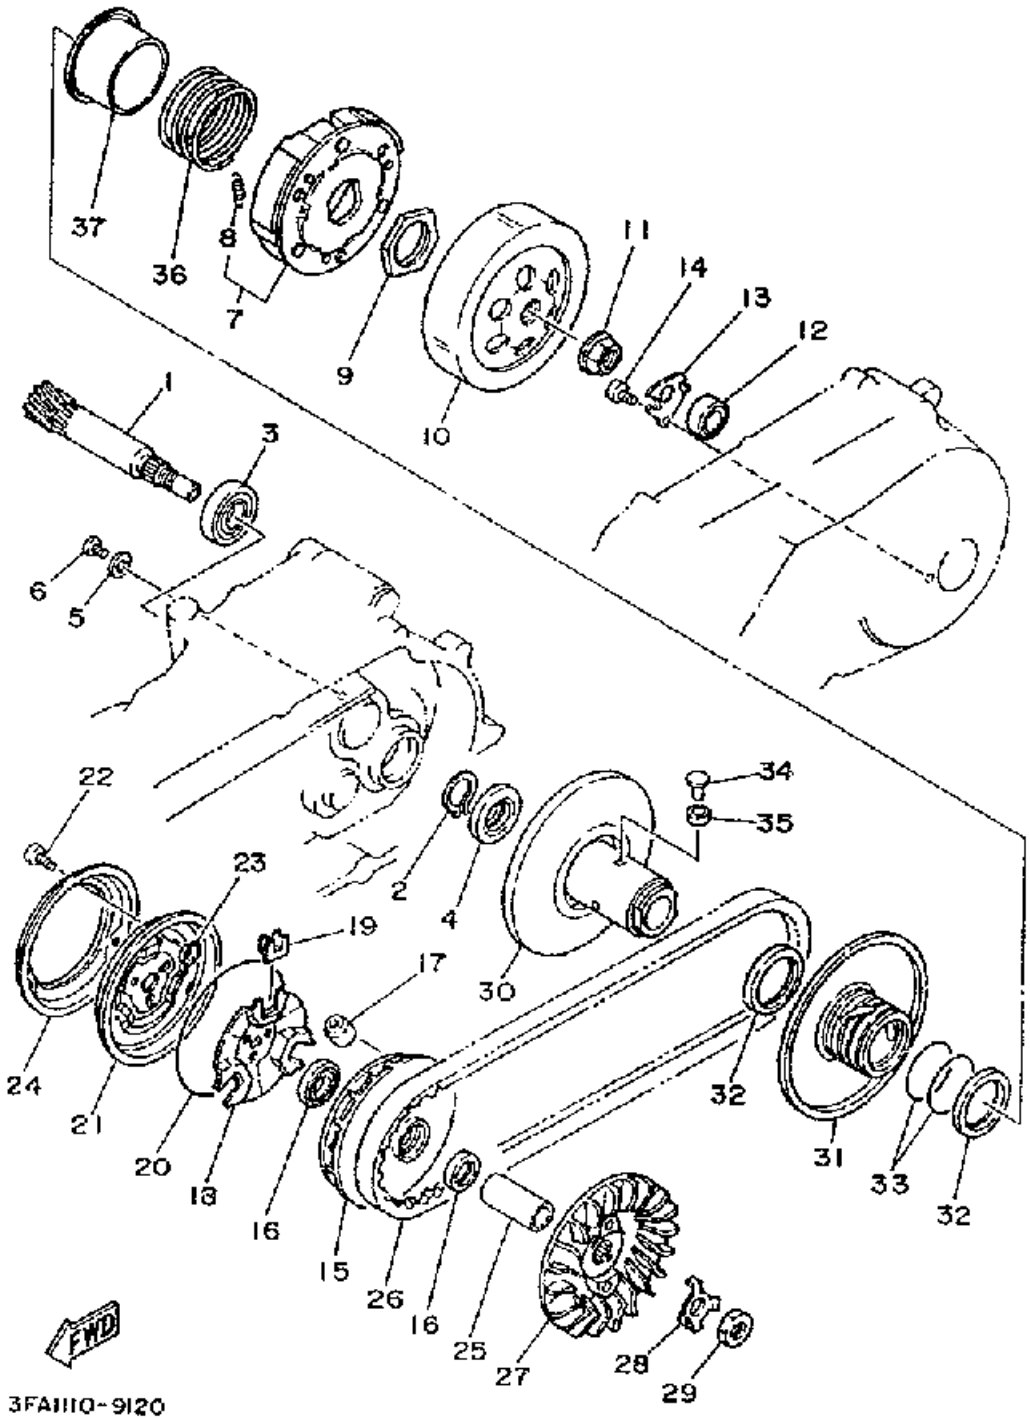


Ref No	Part No	Description
01	3FA-16111-00-00	Gear, Primary Drive (14t)
02	99009-22400-00	Circlip
03	93306-00433-00	Bearing
04	93102-22335-00	Oil Seal
05	90201-06412-00	Washer, Plate
06	98507-06010-00	Screw, Pan Head
07	3FA-16620-00-00	Clutch Carrier Assy
08	14T-16626-00-00	• . Spring, Clutch Weight 1
09	90170-36279-00	Nut
10	4DH-16611-00-00	Clutch Housing Comp.
11	90179-14469-00	Nut
12	93399-99918-00	Bearing
13	50M-15381-00-00	Plate, Bearing Cover
14	98507-06010-00	Screw, Pan Head
15	3FA-17620-01-00	Primary Sliding Sheave Comp.
16	93101-21149-00	Oil Seal
17	50M-17632-00-00	Weight
18	50W-17623-00-00	Cam
19	50W-17653-00-00	Slider
20	93210-97690-00	O-ring
21	50M-17630-00-00	Primary Sheave Cap Comp.
22	98980-04012-00	Screw, Bind
23	90214-04038-00	Washer, Claw
24	50M-1763E-01-00	Plate
25	90387-161V0-00	Collar
26	3FA-17641-00-00	V-belt
27	3FA-17611-00-00	Sheave, Primary Fixed
28	90215-14236-00	Washer, Lock
29	90170-12338-00	Nut
30	3FA-17660-01-00	Secondary Fixed Sheave Comp.
31	3FA-17670-00-00	Secondary Sliding Sheave
32	93104-41091-00	Oil Seal
33	93210-43713-00	O-ring
34	50W-17664-00-00	Pin, Guide
35	50W-17674-00-00	Collar, Guide
36	90501-505F1-00	Spring, Compression
37	3FA-17684-00-00	Seat, Secondary Spring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

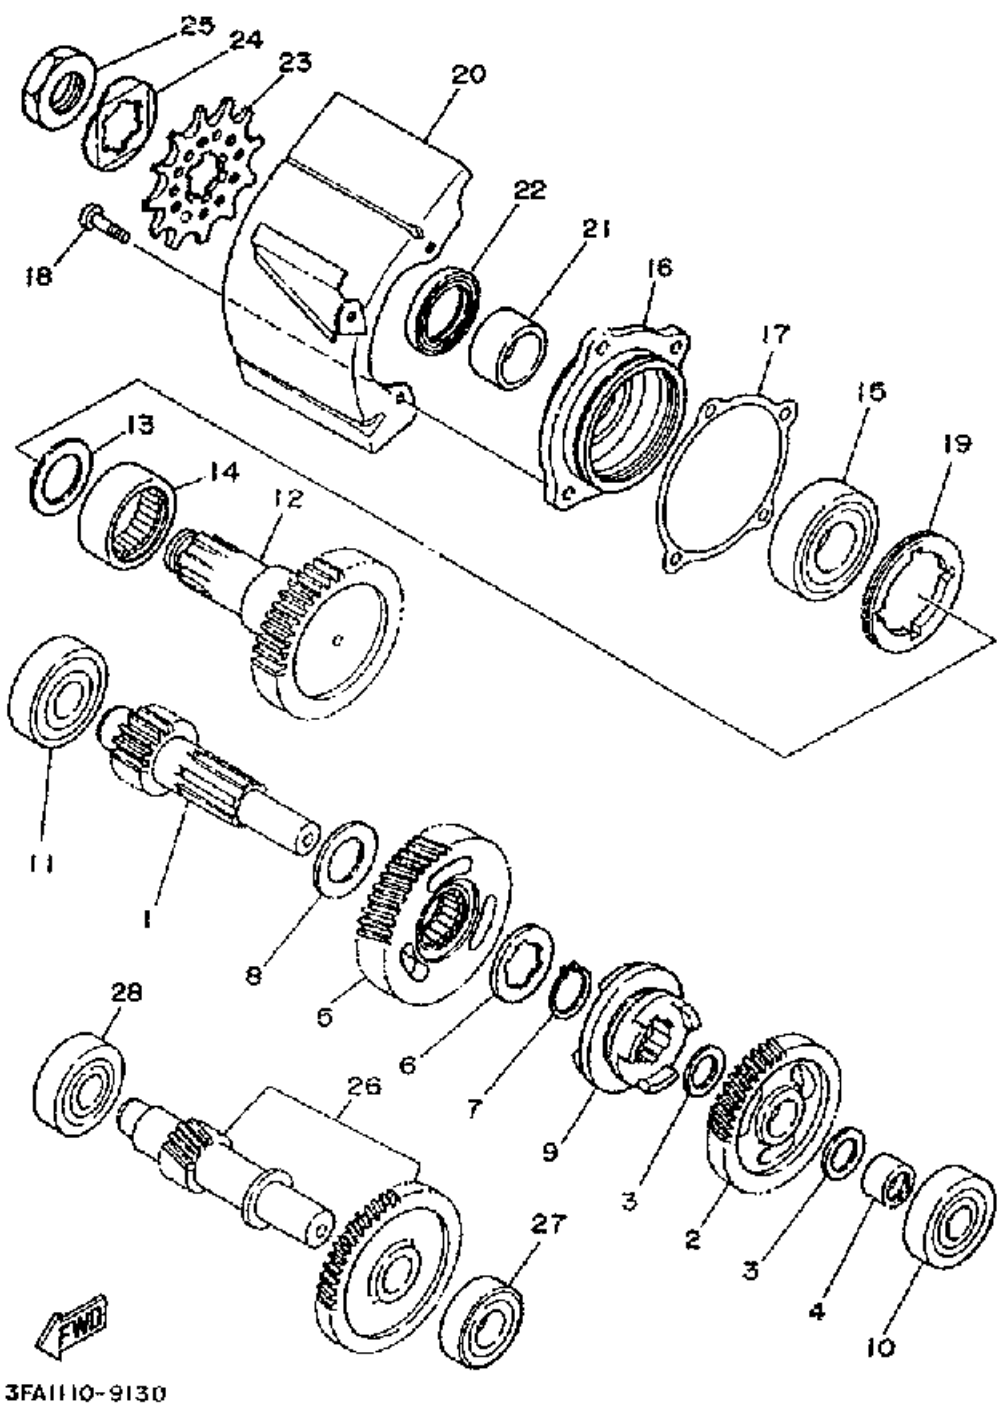


Ref No	Part No	Description
01	3FA-17411-00-00	Axle, Main (17t)
02	3FA-16151-00-00	Gear, Primary Driven (43t)
03	90201-154E8-00	Washer, Plate
04	90560-15348-00	Spacer
05	3FA-17270-00-00	Reduction Gear Assy (49t)
06	90215-22276-00	Washer, Lock
07	93410-22039-00	Circlip
08	90201-221M8-00	Washer, Plate
09	3FA-17285-00-00	Clutch, Dog
10	93306-20201-00	Bearing (b6202)
11	93306-20401-00	Bearing (b6204)
12	3FA-17421-00-00	Axle, Drive (40t)
13	90201-252A4-00	Washer, Plate
14	93311-43048-00	Bearing, Cylindrical
15	93306-20529-00	Bearing
16	3FA-17551-00-00	Housing, Bearing
17	3FA-17519-10-00	Gasket, Housing Cap
18	91317-06020-00	Bolt
19	90179-55464-00	Nut
20	3FA-17471-01-00	Plate, Cover
21	90387-251W4-00	Collar
22	93102-30243-00	Oil Seal
23	93834-12016-00	Sprocket, Drive 12t (38v1746120)
24	90215-21239-00	Washer, Lock
25	90179-20255-00	Nut
26	3FA-17430-00-00	Counter Axle Assy (15t)
27	93306-20301-00	Bearing
28	93306-30202-00	Bearing

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

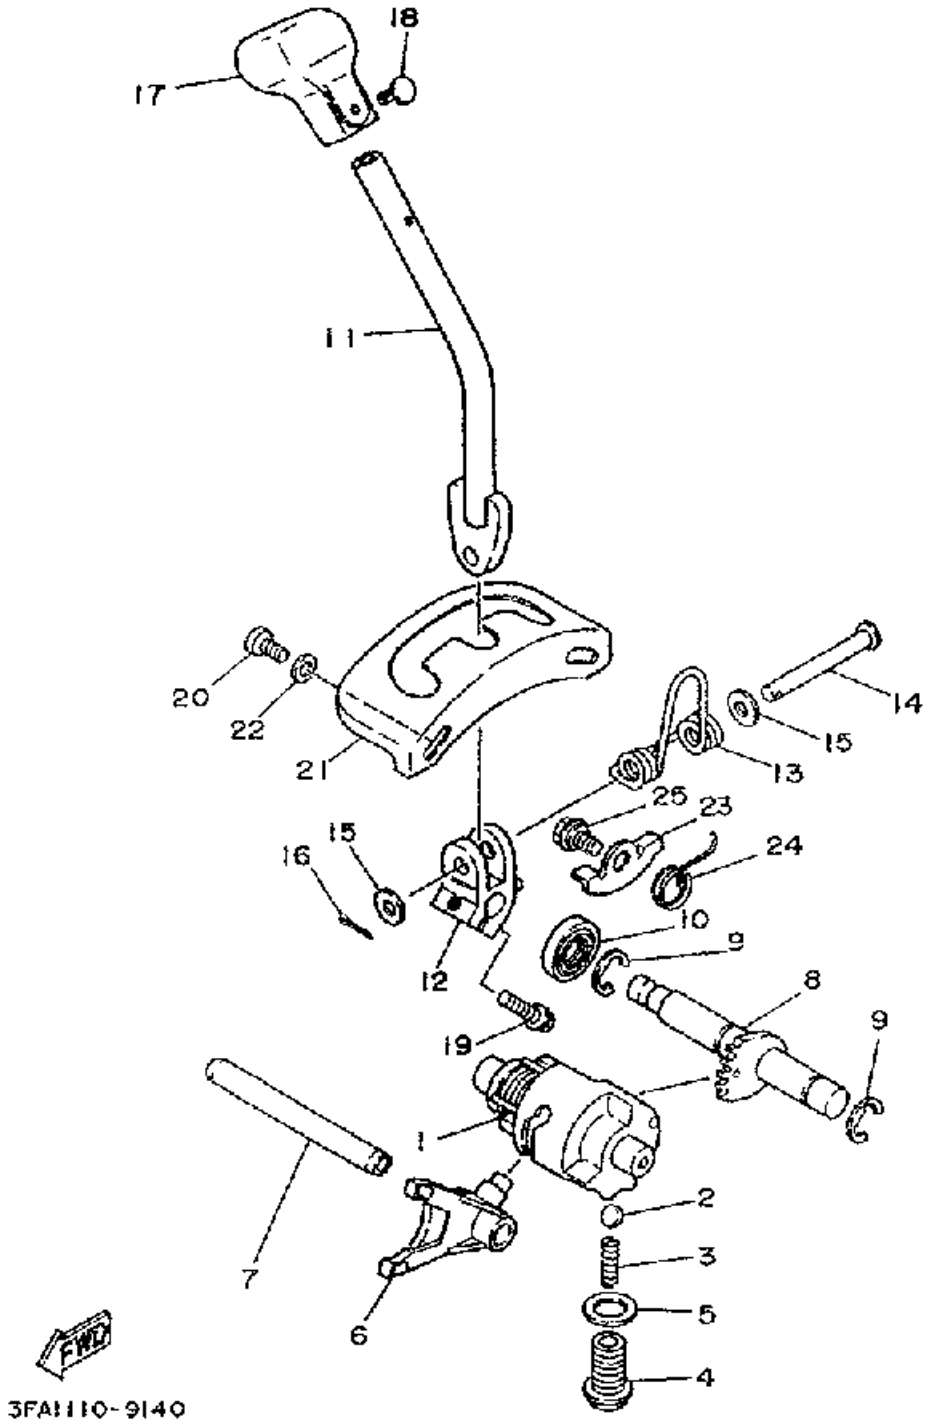


Ref No	Part No	Description
01	3FA-18540-00-00	Shift Cam Assy
02	93503-08007-00	Ball
03	90501-10353-00	Spring, Compression
04	90105-14367-00	Bolt, Washer Based
05	90430-14194-00	Gasket
06	4GB-18512-00-00	Fork, Shift 2
07	4HX-18535-00-00	Bar, Shift Fork Guide 2
08	3FA-18101-01-00	Shift Shaft Assy
09	99001-12600-00	Circlip
10	93102-14209-00	Oil Seal
11	3FA-18152-00-00	Lever, Shift 4
12	3FA-18164-00-00	Knob, Shifter
13	90508-29760-00	Spring, Torsion
14	91701-08058-00	Pin, Clevis
15	92907-08600-00	Washer,plate
16	91401-25020-00	Pin, Cotter
17	3FA-18174-00-00	Knob, Shift Lever
18	90269-05055-00	Rivet
19	95827-06025-00	Bolt, Flange
20	90110-06142-00	Bolt, Hexagon Socket Head
21	3FA-18128-00-00	Bracket
22	92907-06600-00	Washer
23	3FA-18191-00-00	Lever
24	90508-12761-00	Spring, Torsion
25	90109-063F7-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

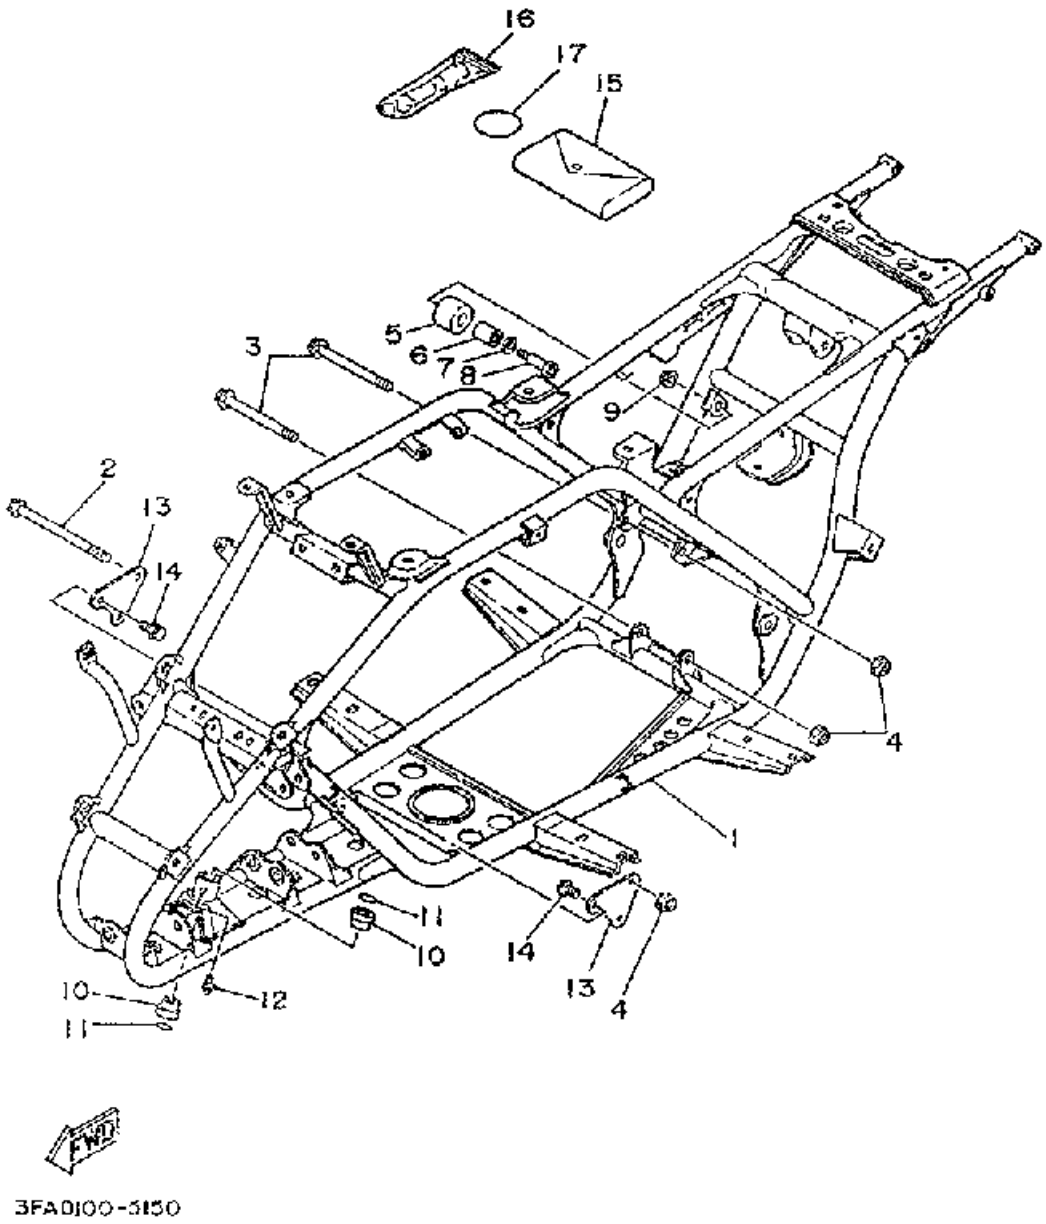


Ref No	Part No	Description
01	3FA-21110-00-33	Frame Comp.
02	90105-10183-00	Bolt, Washer Based
03	90105-10409-00	Bolt, Washer Based
04	90185-10060-00	Nut, Self-locking
05	10V-22178-00-00	Tensioner
06	4V4-22184-00-00	Bush
07	90201-13409-00	Washer, Plate
08	90109-08705-00	Bolt
09	90185-08097-00	Nut, Self-locking
10	90381-15040-00	Bush, Solid
11	93210-15566-00	O-ring
12	93700-06004-00	Nipple, Grease
13	3FA-21315-00-00	Stay, Engine 2
14	95817-08016-00	Bolt, Flange
15	3GB-28100-00-00	Tool Kit
16	1NV-2811A-00-00	Gauge, Air
17	93210-41041-00	O-ring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

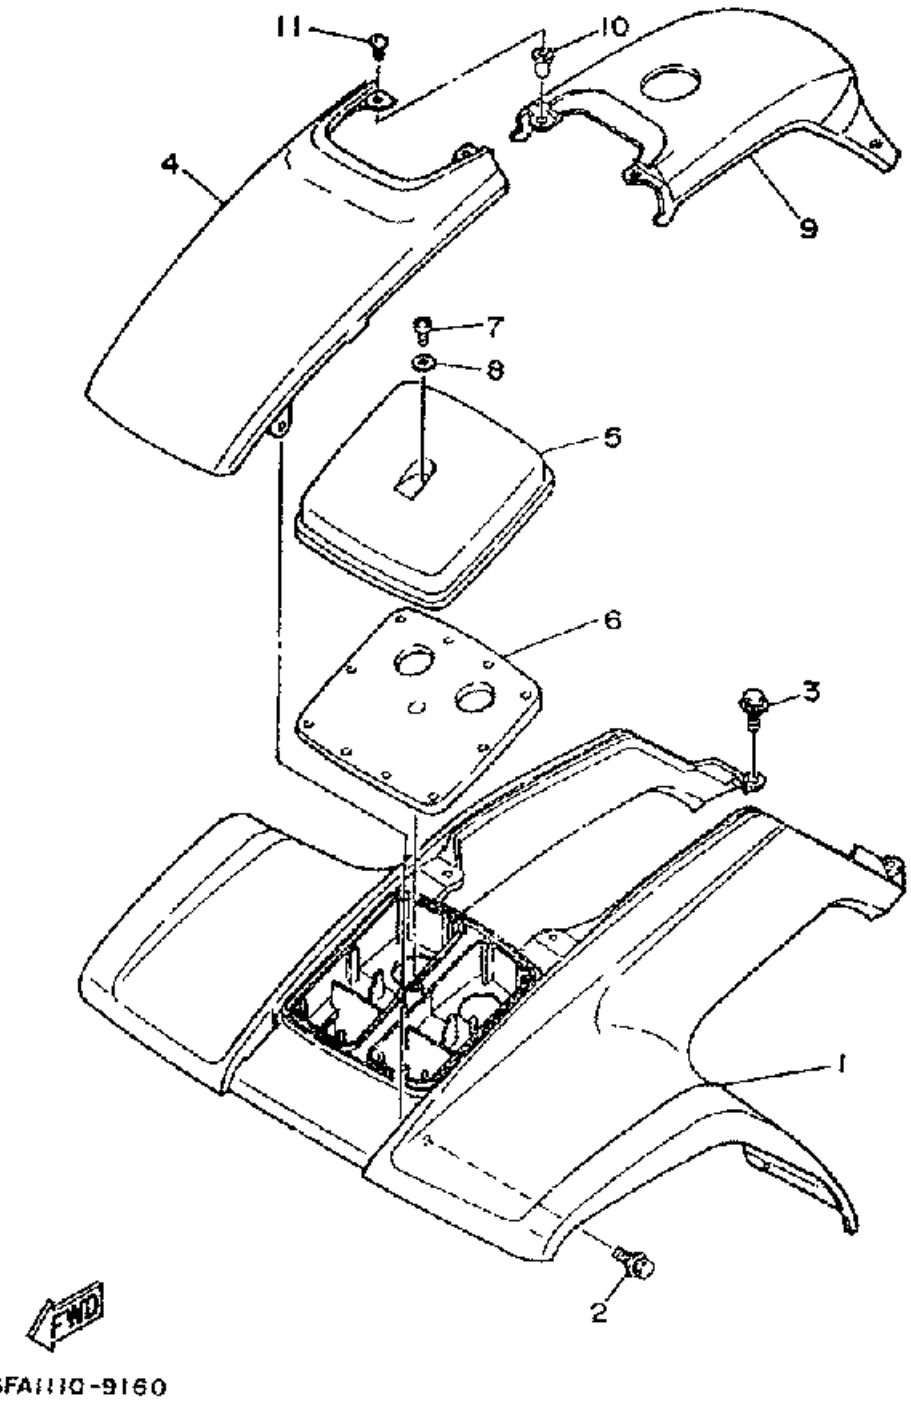


Ref No	Part No	Description
01	3FA-21511-30-00	Fender, Front
02	90119-06056-00	Bolt, With Washer
03	90119-06063-00	Bolt, With Washer
04	3FA-23391-40-00	Panel, Front
05	3FA-14422-00-00	Cap, Cleaner Case 2
06	3FA-14461-00-00	Element, Air Cleaner 2
07	98507-05020-00	Screw, Pan Head
08	92907-05600-00	Washer, Plate
09	3FA-2171A-40-00	Cover, Top
10	90179-05525-00	Nut
11	90154-05052-00	Screw, Binding

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

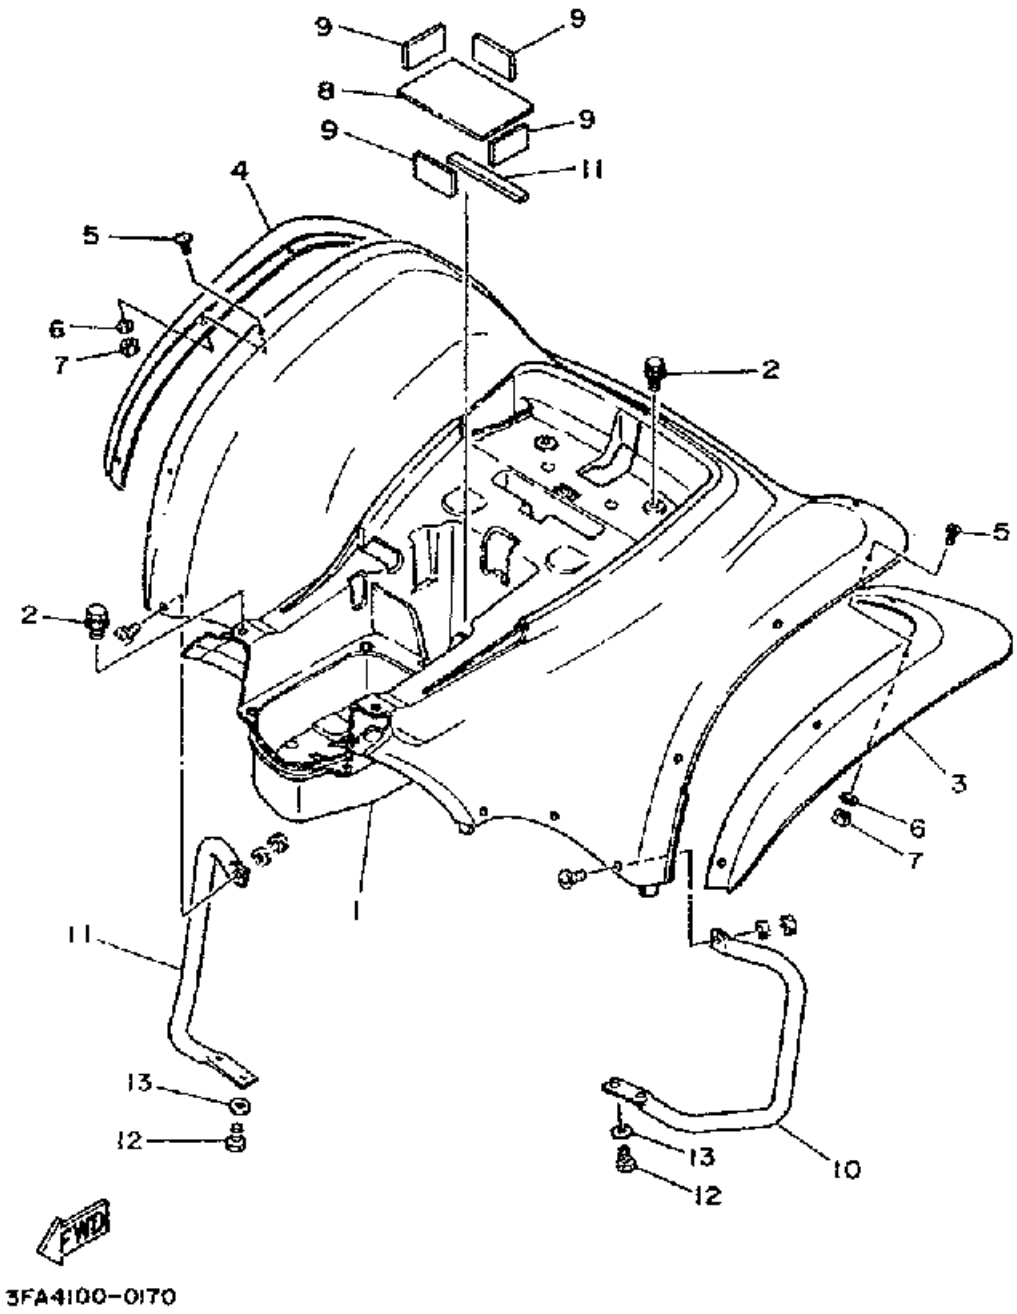


Ref No	Part No	Description
01	3FA-21611-30-00	Fender, Rear
02	90119-06056-00	Bolt, With Washer
03	3FA-21621-00-00	Flap
04	3FA-21691-00-00	Flap
05	90154-05005-00	Screw, Binding
06	90201-05029-00	Washer, Plate
07	95707-05300-00	Nut, Flange
08	1UY-21639-00-00	Damper 2
09	29W-82123-00-00	Seat, Battery
10	3FA-21613-01-00	Stay, Fender 1
11	3FA-21614-01-00	Stay, Fender 2
12	91317-06012-00	Bolt, Socket Head
13	92907-06200-00	Washer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

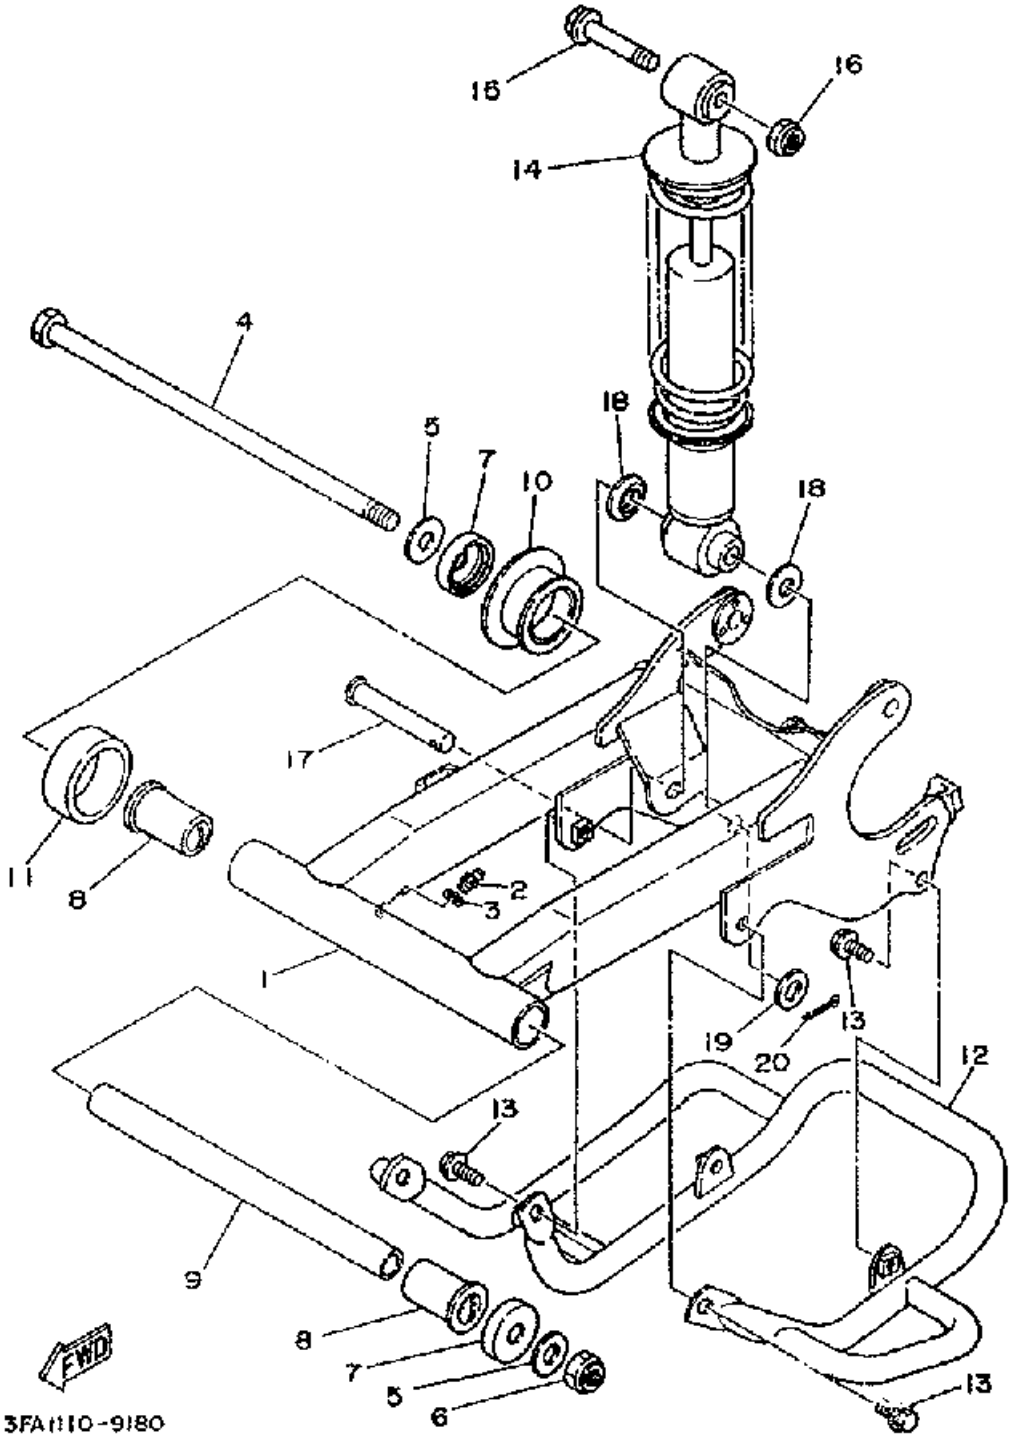


Ref No	Part No	Description
01	3FA-22110-00-33	Rear Arm Comp.
02	93700-06004-00	Nipple, Grease
03	92907-06200-00	Washer
04	2JX-22141-00-00	Shaft, Pivot
05	90201-126A7-00	Washer, Plate
06	90185-12134-00	Nut, Self-locking
07	401-22128-01-00	Seal, Guard
08	90386-18028-00	Bush
09	3FA-22126-00-00	Collar, Distance
10	2A6-22151-00-00	Seal, Guard
11	2A6-22152-00-00	Seal, Guard
12	3FA-2219X-00-00	Cover
13	95827-08016-00	Bolt, Flange
14	3FA-22210-00-33	Shock Absorber Assy, Rear
15	90105-10388-00	Bolt, Washer Based
16	90185-10060-00	Nut, Self-locking
17	90240-12092-00	Pin, Clevis
18	1W1-22128-00-00	Cover, Thrust 1
19	90201-122A7-00	Washer, Plate
20	91401-30030-00	Pin, Cotter

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

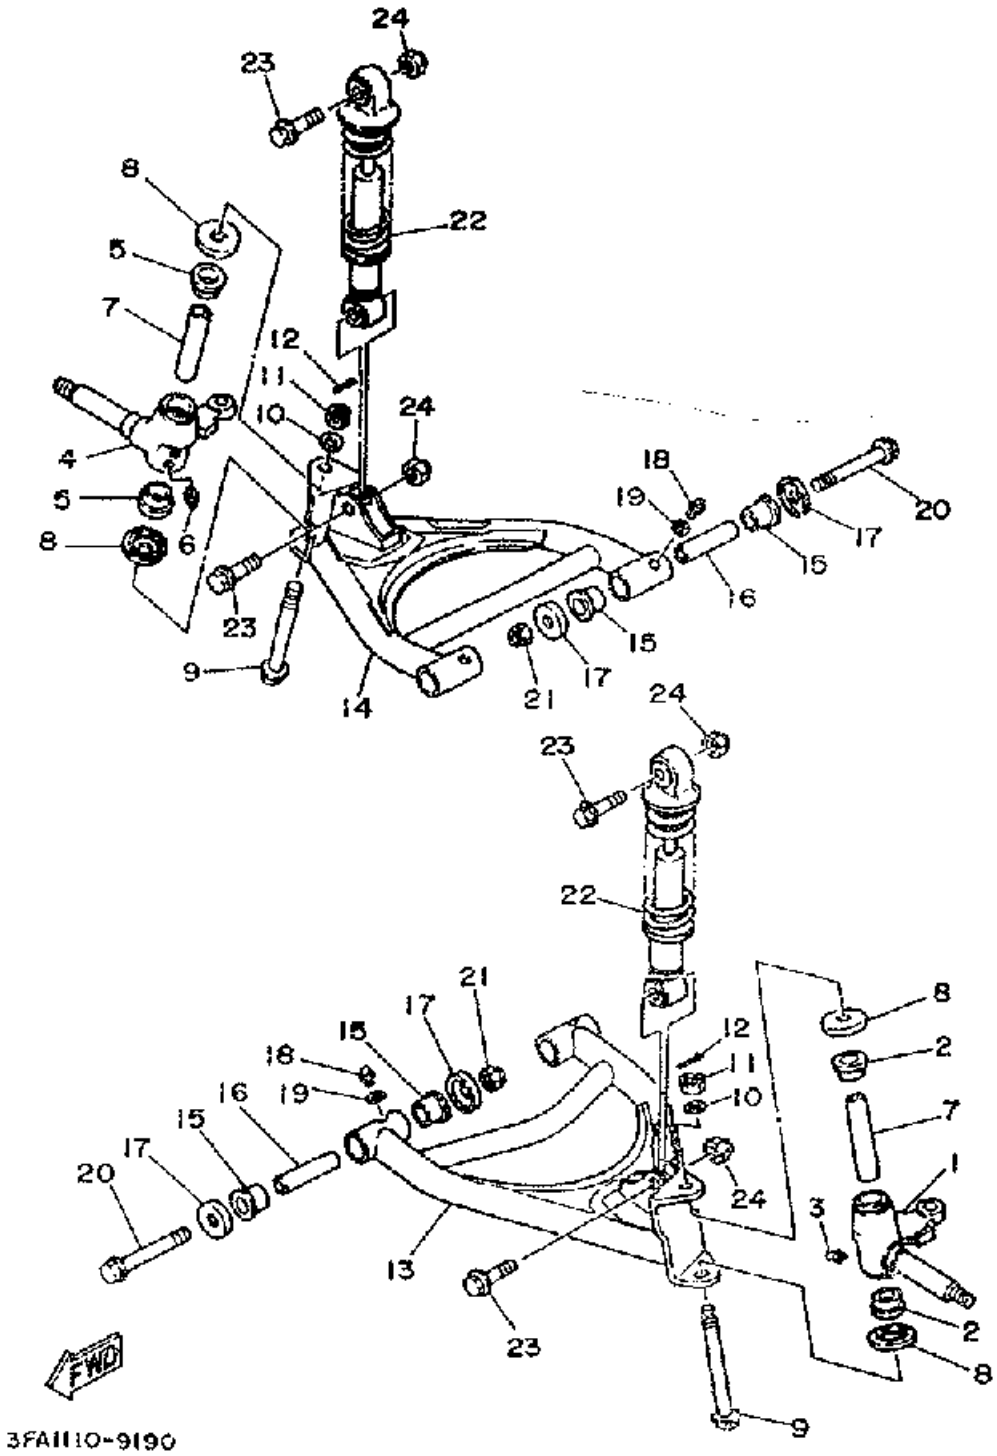


Ref No	Part No	Description
01	3FA-23511-01-00	Knuckle, Steering 1
02	90381-17067-00	Bush, Solid
03	93700-06004-00	Nipple, Grease
04	3FA-23521-01-00	Knuckle, Steering 2
05	90381-17067-00	Bush, Solid
06	93700-06004-00	Nipple, Grease
07	3GB-23448-00-00	Spacer
08	2NL-23517-00-00	Cover, Thrust 1
09	90109-104A8-00	Bolt
10	90201-08759-00	Washer, Plate
11	90171-10004-00	Nut, Castle
12	91401-20020-00	Pin, Cotter
13	3FA-23570-00-33	Front Lower Arm Comp. (left)
14	3FA-23580-00-33	Front Lower Arm Comp. (right)
15	90381-15088-00	Bush, Solid
16	90387-101R3-00	Collar
17	1UY-23517-00-00	Cover, Thrust 1
18	93700-06004-00	Nipple, Grease
19	92907-06200-00	Washer
20	90105-10727-00	Bolt, Washer Based
21	90185-10060-00	Nut, Self-locking
22	3FA-23350-00-33	Shock Absorber Assy
23	90105-10561-00	Bolt, Washer Based
24	90185-10060-00	Nut, Self-locking

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

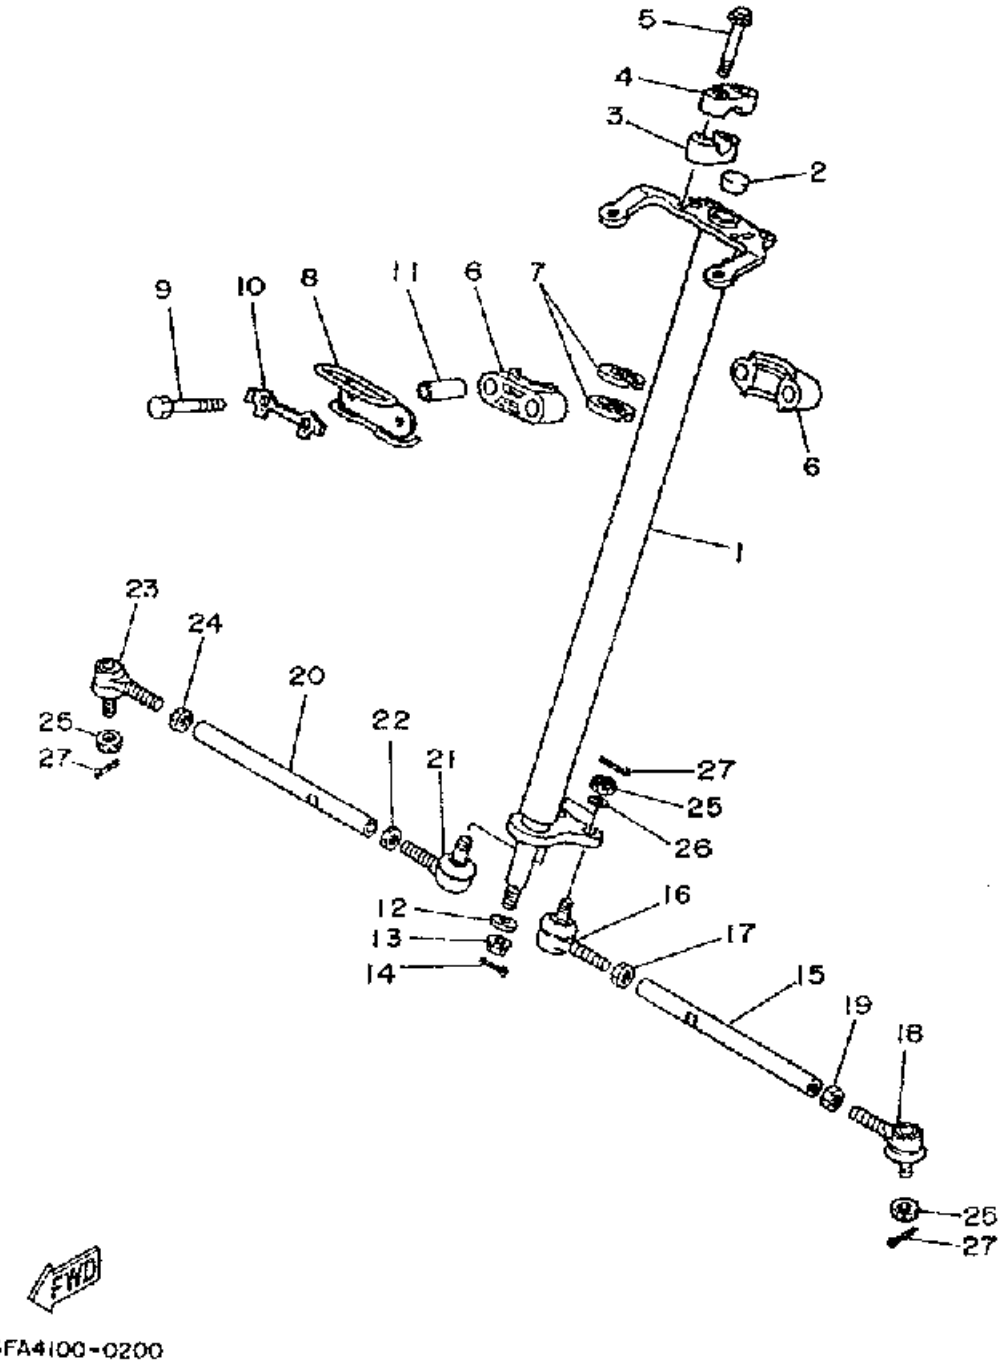

Ref No	Part No	Description
01	3FA-23813-00-00	Column, Steering 2
02	90336-22056-00	Plug, Taper
03	2HR-23442-00-98	Holder, Handle Lower
04	1E6-23441-00-00	Holder, Handle Upper
05	95827-08050-00	Bolt, Flange
06	1UY-23812-00-00	Plane Bearing, Steering
07	93112-31011-00	Oil Seal
08	3FA-23868-10-00	Bracket, Steering Lower
09	97027-08060-00	Bolt
10	1UY-23894-01-00	Washer, Lock 1
11	90387-090R0-00	Collar
12	90201-10774-00	Washer, Plate
13	90185-10115-00	Nut, Self-locking
14	91401-20020-00	Pin, Cotter
15	3FA-23831-10-00	Rod, Tie
16	1UY-23841-01-00	Joint, Universal 1
17	95307-10700-00	Nut
18	1UY-23845-01-00	Joint, Universal 2
19	90170-10186-00	Nut
20	3FA-23831-10-00	Rod, Tie
21	1UY-23841-01-00	Joint, Universal 1
22	95307-10700-00	Nut
23	1UY-23845-01-00	Joint, Universal 2
24	90170-10186-00	Nut
25	90171-10046-00	Nut, Castle
26	92990-10600-00	Washer
27	91401-20020-00	Pin, Cotter


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

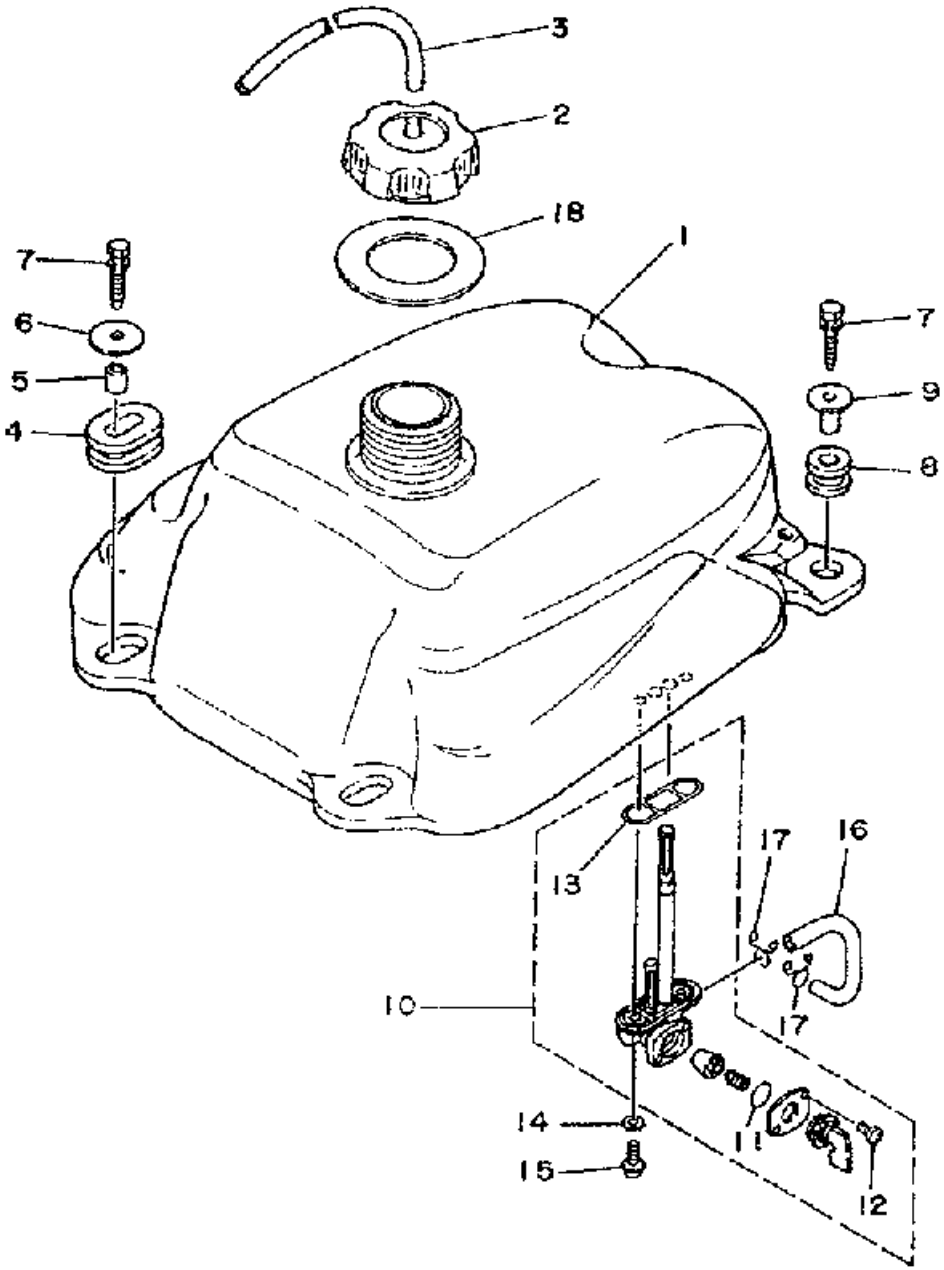

3FA4100-0210


Ref No	Part No	Description
01	3FA-24110-00-00	Fuel Tank Comp.
02	2FJ-24610-00-00	Cap Assy
03	90445-09304-00	Hose
04	90480-01400-00	Grommet
05	90387-07598-00	Collar
06	90201-060L5-00	Washer, Plate
07	90119-06073-00	Bolt, With Washer
08	90480-18290-00	Grommet
09	90387-066H4-00	Collar
10	55W-24500-01-00	Fuel Cock Assy 1
11	4X8-24534-00-00	• . Seal, Cock
12	98503-03008-00	• . Screw, Pan Head
13	4X8-24512-00-00	• . O-ring
14	90202-05187-00	Washer, Plate
15	90149-06011-00	Screw
16	90445-10456-00	Hose
17	90467-09006-00	Clip
18	3FA-2414A-00-00	Cover, Filler

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

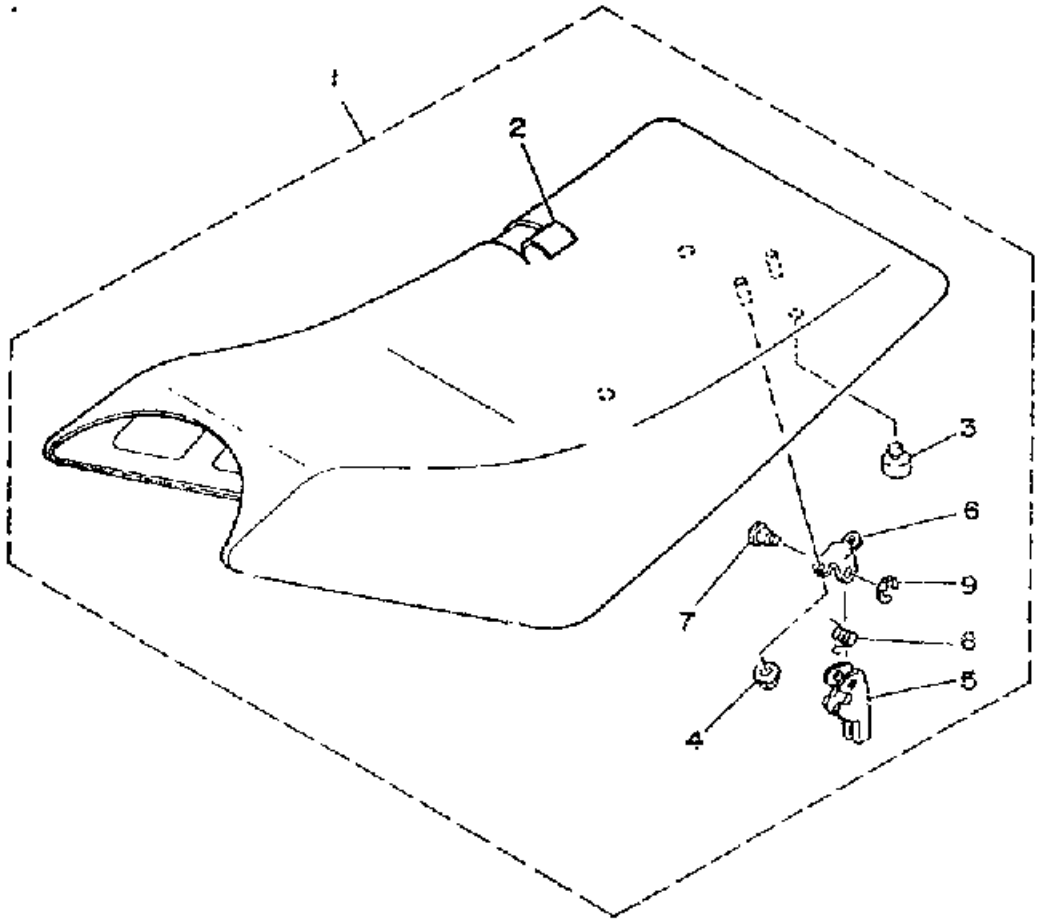


Ref No	Part No	Description
01	3FA-24710-40-00	Single Seat Assy
02	3FA-24731-40-00	• . Cover, Seat
03	371-27114-00-00	• . Stopper, Main Stand
04	95707-06500-00	• . Nut, Flange
05	29U-24776-00-00	• . Lever, Seat
06	4K0-24775-00-00	• . Bracket, Seat Lever
07	4K0-24774-01-00	• . Pin
08	90508-20779-00	• . Spring, Torsion
09	99080-04600-00	• . Circlip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

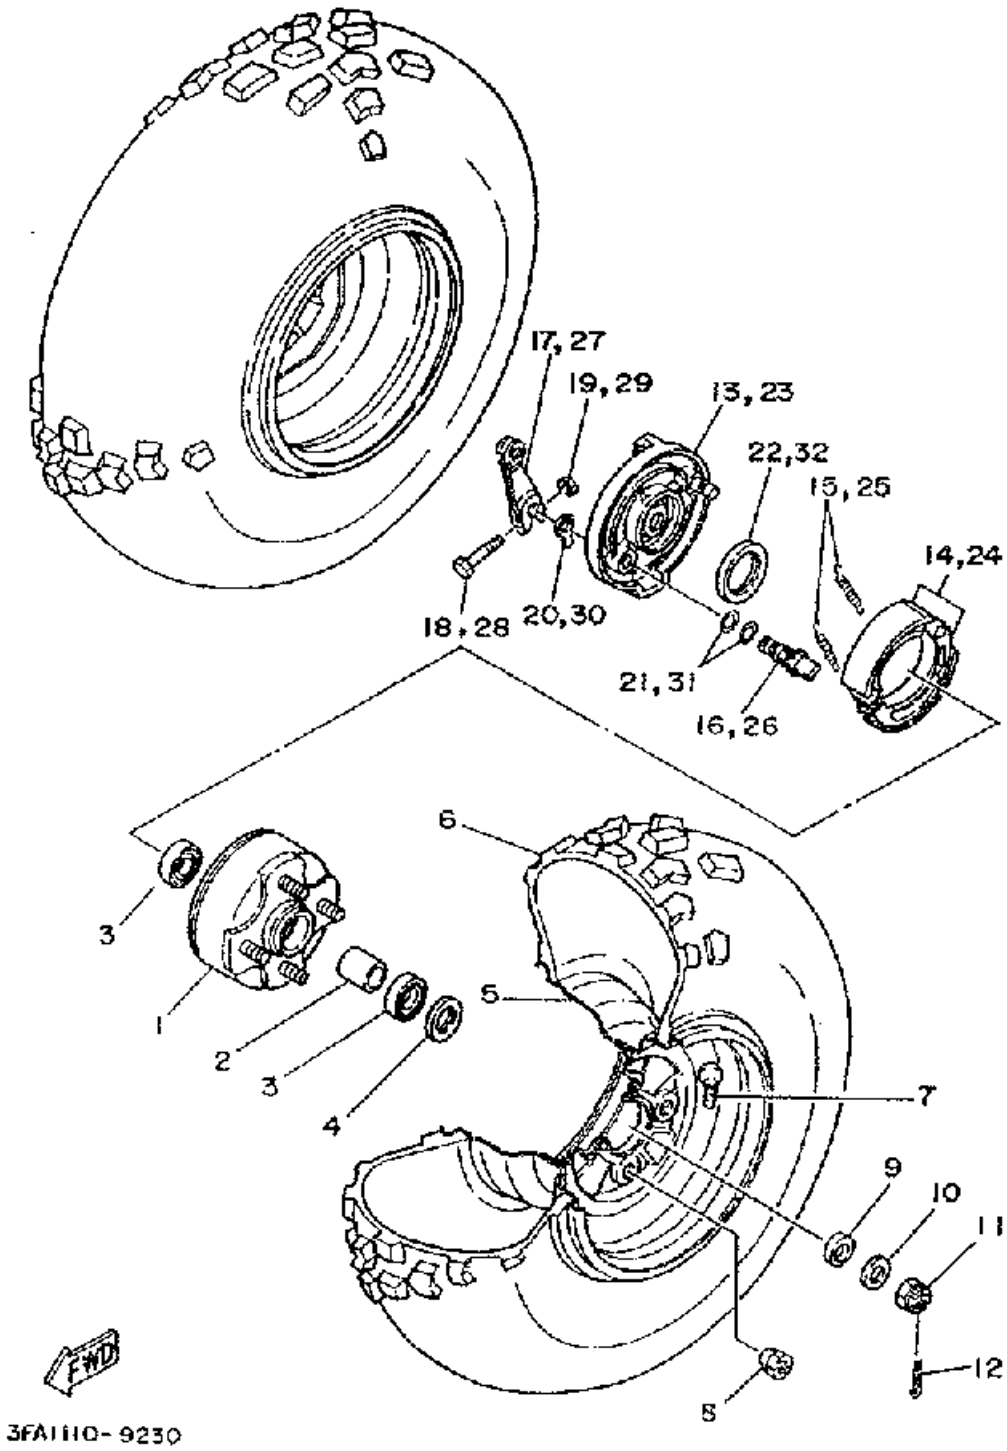


Ref No	Part No	Description
01	3FA-25111-00-00	Hub, Front
02	3FA-25117-00-00	Spacer, Bearing
03	93306-00302-00	Bearing (b6003c3)
04	93102-23275-00	Oil Seal
05	3FA-25180-00-35	Wheel Comp.
06	94107-086W7-00	Tire (at20x7-8kt536 T/l N)
07	93900-00030-00	Valve, Rim
08	90179-10540-00	Nut
09	90387-175R2-00	Collar
10	90201-14586-00	Washer, Plate
11	90171-14020-00	Nut, Castle
12	91401-30030-00	Pin, Cotter
13	3FA-25121-00-00	Plate, Brake Shoe
14	4BE-W2536-00-00	Brake Shoe Set
15	90506-15260-00	Spring, Tension
16	5G3-25351-02-00	Camshaft
17	3FA-25155-00-00	Lever, Camshaft 1
18	90101-06278-00	Bolt
19	95307-06600-00	Nut
20	52H-2513A-00-00	Plate, Indicator
21	93210-12790-00	O-ring
22	93106-40027-00	Oil Seal
23	3FA-25169-00-00	Plate, Brake Shoe 2
24	4BE-W2536-00-00	Brake Shoe Set
25	90506-15260-00	Spring, Tension
26	5G3-25351-02-00	Camshaft
27	3FA-25156-00-00	Lever, Camshaft 2
28	90101-06278-00	Bolt
29	95307-06600-00	Nut
30	52H-2513A-00-00	Plate, Indicator
31	93210-12790-00	O-ring
32	93106-40027-00	Oil Seal

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

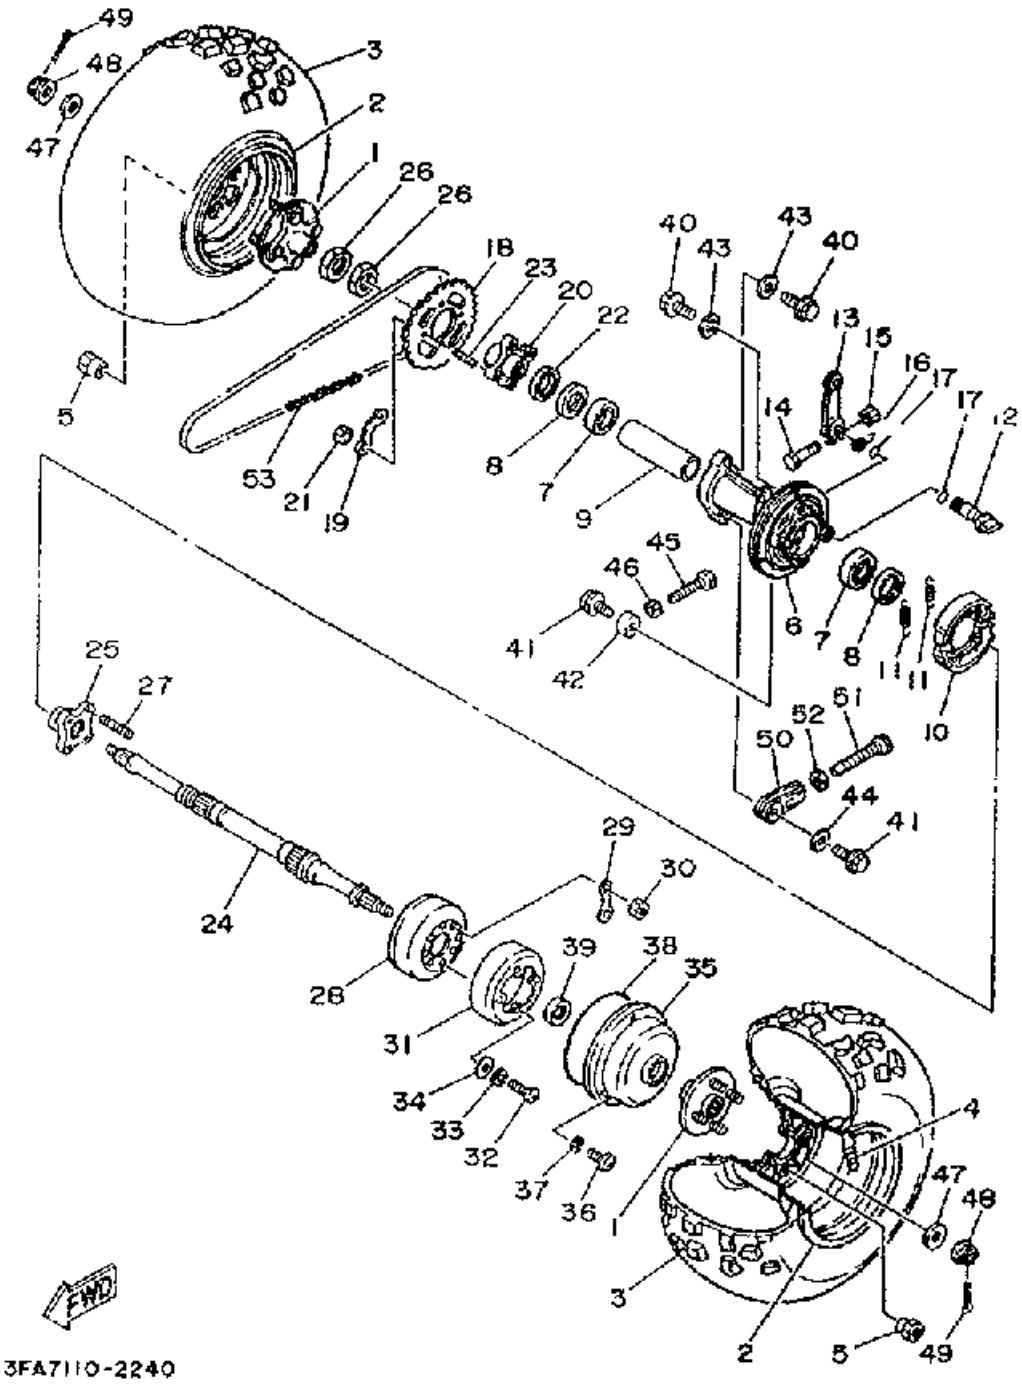


Ref No	Part No	Description
01	3FA-25383-00-00	Collar, Wheel
02	3FA-25390-00-35	Rear Wheel Comp.
03	94110-086W8-00	Tire (at22x10-8kt537a T/l N)
04	93900-00030-00	Valve, Rim
05	90179-10540-00	Nut
06	3FA-25311-00-00	Hub, Rear
07	93306-00705-00	Bearing
08	93106-42026-00	Oil Seal
09	3FA-25317-00-00	Spacer, Bearing
10	3FA-W2536-00-00	Brake Shoe Set
11	90506-15260-00	Spring, Tension
12	55X-25351-00-00	Camshaft
13	2N3-25155-00-00	Lever, Camshaft 1
14	90101-06278-00	Bolt
15	95307-06600-00	Nut
16	23F-2533A-00-00	Plate, Indicator
17	93210-14104-00	O-ring
18	3FA-25432-20-00	Sprocket, Driven (32t)
19	10V-25412-00-00	Washer
20	3FA-25386-00-00	Collar, Sprocket Axle
21	90170-10219-00	Nut
22	5V6-25367-00-00	Cover, Hub Dust
23	90116-10483-00	Bolt, Stud
24	3FA-25381-00-00	Axle, Wheel
25	3FA-25343-00-00	Boss
26	90170-33376-00	Nut
27	90116-08507-00	Bolt, Stud
28	3FA-2531E-00-00	Drum, Brake
29	40E-25834-00-00	Washer, Lock
30	95307-08600-00	Nut
31	3FA-25336-00-00	Ring 2
32	98507-05010-00	Screw, Pan Head
33	92907-05100-00	Washer, Spring
34	92907-05600-00	Washer, Plate
35	55X-25715-00-00	Cover 1
36	98507-06012-00	Screw, Pan Head
37	92907-06100-00	Washer, Spring
38	93211-63688-00	O-ring
39	93102-35349-00	Oil Seal
40	90105-12573-00	Bolt, Washer Based
41	90105-10585-00	Bolt, Washer Based
42	90387-113W0-00	Collar
43	90201-120A5-00	Washer, Plate
44	90201-106F2-00	Washer, Plate
45	90101-08699-00	Bolt
46	95307-08600-00	Nut
47	90201-141A3-00	Washer, Plate
48	90171-14037-00	Nut, Castle
49	91401-30030-00	Pin, Cotter
50	1UY-25388-00-00	Puller, Chain 1
51	90101-08647-00	Bolt
52	95307-08600-00	Nut
53	94581-18074-00	Chain (did520v6 74l-endless)

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

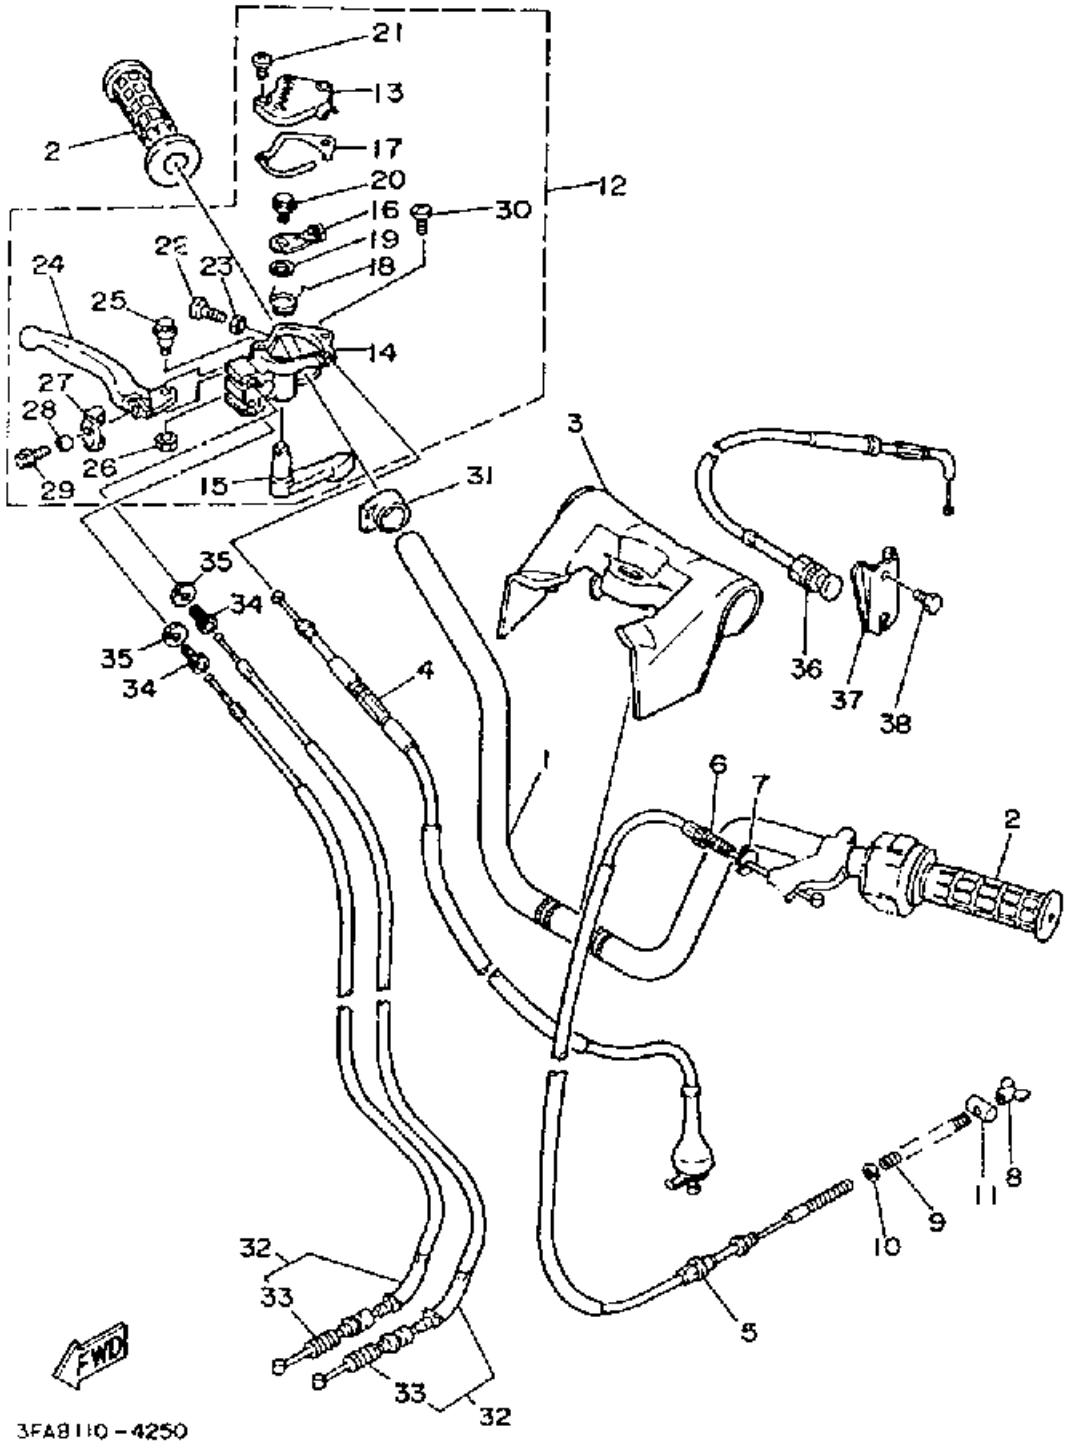


Ref No	Part No	Description
01	3FA-26111-00-00	Handlebar
02	3GB-26241-00-00	Grip (left)
03	3FA-26124-00-00	Protector, Handlebar
04	3FA-26311-00-00	Cable, Throttle 1
05	3FA-26351-01-00	Cable, Brake
06	90123-08046-00	Bolt
07	90179-08148-00	Nut
08	90175-06013-00	Nut, Wing
09	90501-122E1-00	Spring, Compression
10	90202-08175-00	Washer, Plate
11	90249-12008-00	Pin
12	3GB-26250-01-00	Throttle Lever Assy
13	3GB-2628F-00-00	• . Cap, Gear
14	3GB-2625E-01-00	• . Body, Throttle
15	3GB-2625G-00-00	• . Lever, Throttle
16	3GB-2625H-00-00	• . Arm, Throttle
17	3GB-2628G-01-00	• . Gasket
18	90508-10775-00	• . Spring, Torsion
19	90201-145M4-00	• . Washer, Plate
20	95807-08012-00	• . Bolt, Flange
21	98507-04016-00	• . Screw, Pan Head
22	98507-05020-00	• . Screw, Pan Head
23	95307-05700-00	• . Nut
24	3GB-83922-00-00	• . Lever 2
25	90109-061F3-00	• . Bolt
26	95607-06100-00	• . Nut, U
27	3GB-26347-00-00	• . Joint, Cable
28	90387-066V8-00	• . Collar
29	95827-06016-00	• . Bolt, Flange
30	95807-06020-00	• . Bolt, Flange
31	3FA-26147-00-00	Boot, Handlebar
32	3GB-26361-02-00	Cable, Brake
33	90501-08511-00	• . Spring, Compression
34	90123-08106-00	Bolt
35	90179-08148-00	Nut
36	3FA-26331-00-00	Cable, Starter 1
37	3FA-26393-00-00	Holder
38	95827-06010-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

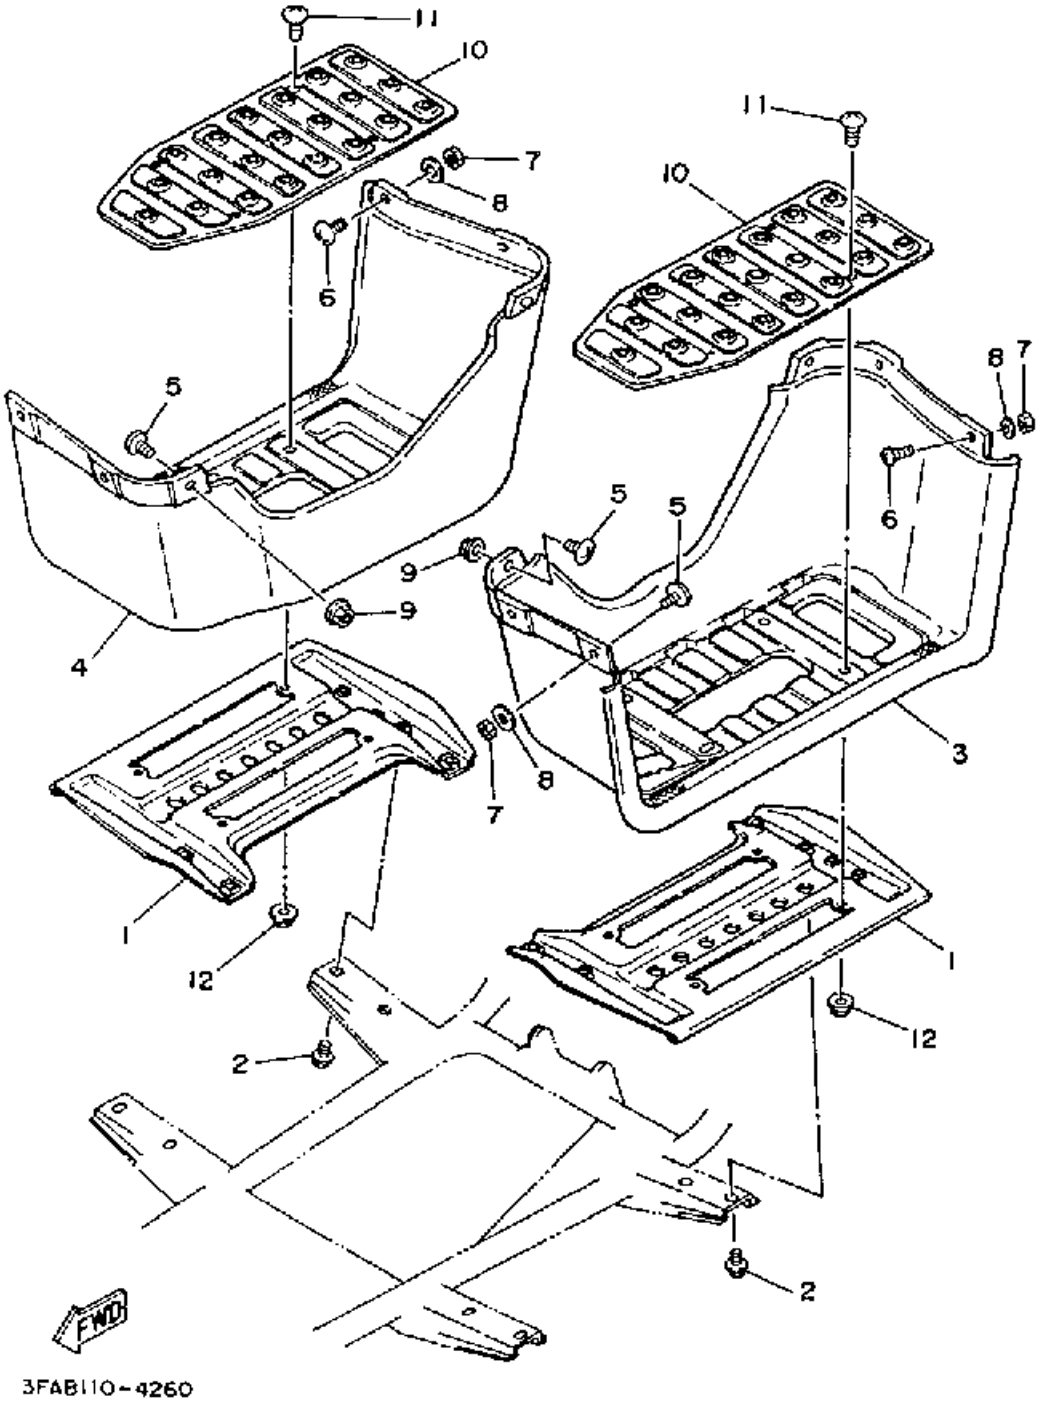


Ref No	Part No	Description
01	3FA-27411-10-00	Footrest 1
02	95817-08014-00	Bolt, Flange
03	3FA-27453-00-00	Cover 1
04	3FA-27463-00-00	Cover 2
05	90154-05005-00	Screw, Binding
06	90154-05052-00	Screw, Binding
07	95707-05300-00	Nut, Flange
08	90201-05029-00	Washer, Plate
09	95707-05600-00	Nut, Flange
10	3FA-27481-00-00	Board, Footrest
11	90154-05004-00	Screw, Binding
12	95707-05600-00	Nut, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

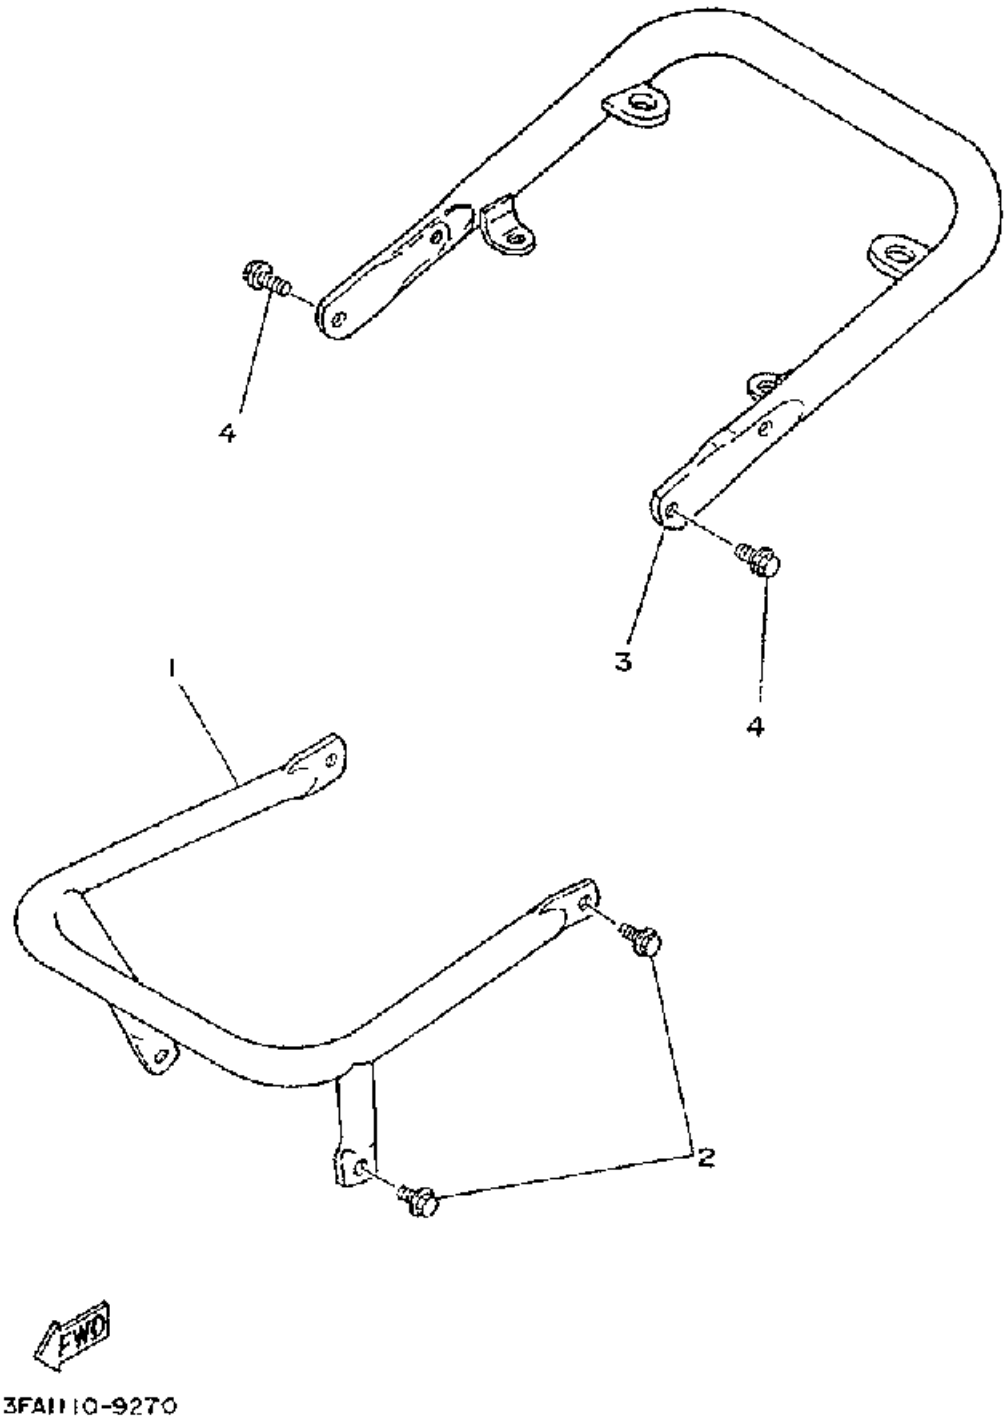


Ref No	Part No	Description
01	3FA-2845N-10-33	Bar, Carry Front
02	95817-08014-00	Bolt, Flange
03	3FA-2845R-10-33	Bar, Carry Rear
04	95817-08016-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

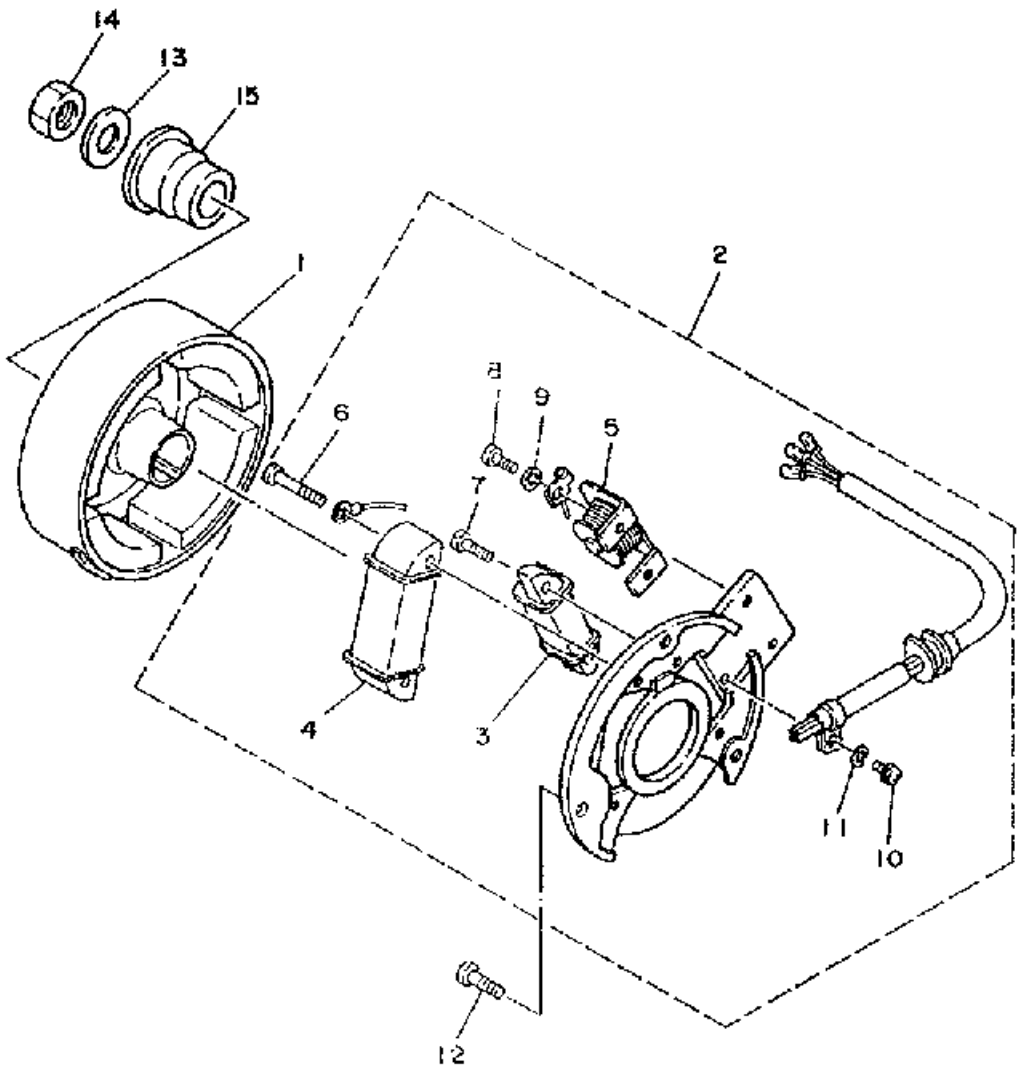


Ref No	Part No	Description
01	3FA-85550-00-00	Rotor Assy
02	3FA-85560-10-00	Base Assy
03	3FA-85520-00-00	• . Coil, Charge
04	3FA-81313-00-00	• . Coil, Lighting 1
05	4KG-85595-00-00	• . Coil, Pulser
06	98511-04025-00	• . Screw, Pan Head
07	98511-04016-00	• . Screw, Pan Head
08	98501-04008-00	• . Screw, Pan Head
09	92901-04100-00	• . Washer, Spring
10	98501-04006-00	• . Screw, Pan Head
11	92901-04100-00	• . Washer, Spring
12	98580-06020-00	Screw, Pan Head
13	90201-122H1-00	Washer, Plate
14	90170-12181-00	Nut
15	3FA-15724-00-00	Spacer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

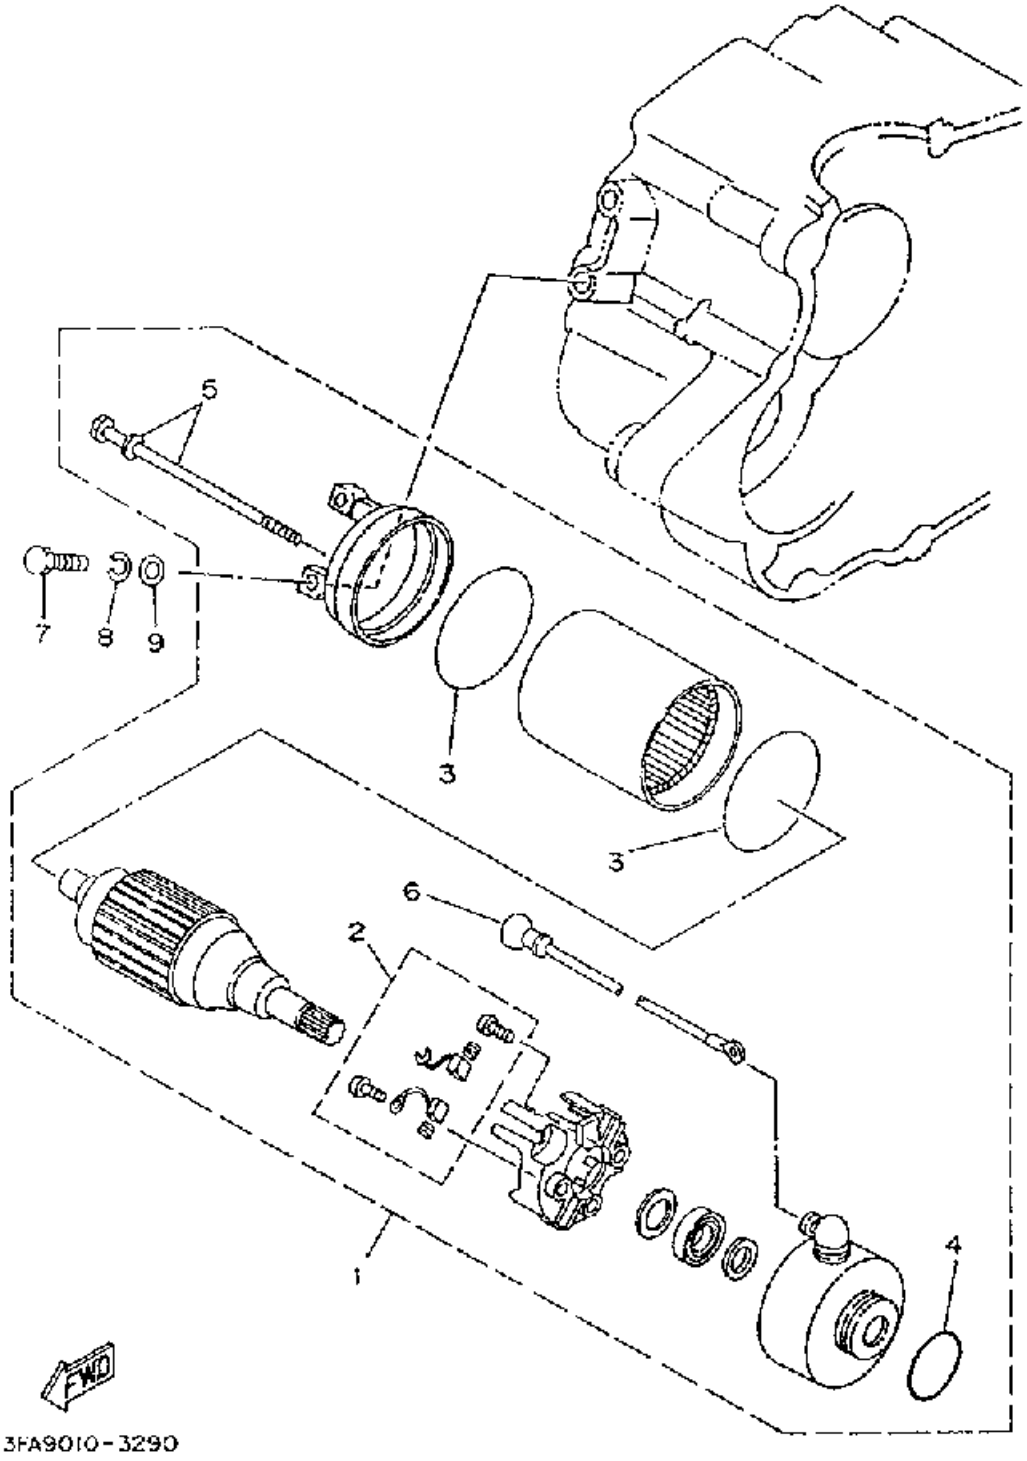


Ref No	Part No	Description
01	3FA-81800-01-00	Starting Motor Assy
02	50M-81801-M0-00	• . Brush Set
03	93210-55669-00	• . O-ring
04	93210-25711-00	• . O-ring
05	3FA-81828-00-00	• . Bolt 2
06	3FA-8183G-00-00	• . Cord Comp.
07	97007-06025-00	Bolt
08	92907-06100-00	Washer, Spring
09	92907-06600-00	Washer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

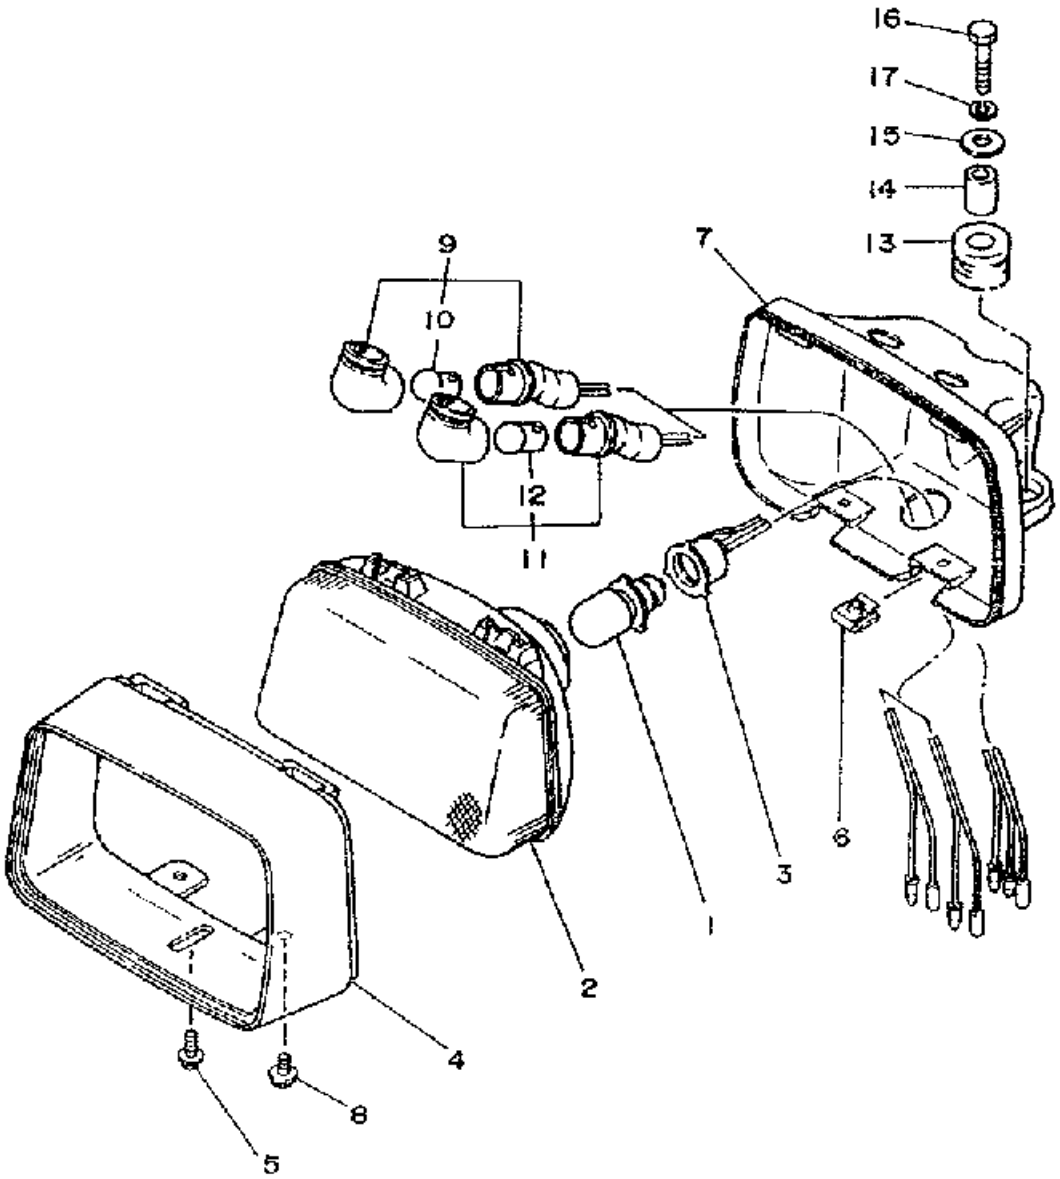


Ref No	Part No	Description
01	102-84314-00-00	Bulb, Headlight (12v-25/25w)
02	3FA-84320-00-00	Lens Assy
03	3FA-84312-00-00	Holder, Socket
04	3FA-84315-00-00	Rim, Headlight
05	3FA-84331-00-00	Screw, Rim Adjusting
06	3FA-84326-00-00	Nut
07	3FA-84311-00-00	Body, Headlight
08	3FA-84325-00-00	Screw, Rim Fitting
09	3FA-83530-00-00	Pilot Light Assy
10	123-83516-21-00	• . Bulb (12v-3.4w)
11	3FA-83530-10-00	Pilot Light Assy
12	123-83516-21-00	• . Bulb (12v-3.4w)
13	90480-18290-00	Grommet
14	90387-06553-00	Collar
15	90201-06072-00	Washer, Plate
16	97027-06025-00	Bolt
17	92907-06100-00	Washer, Spring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

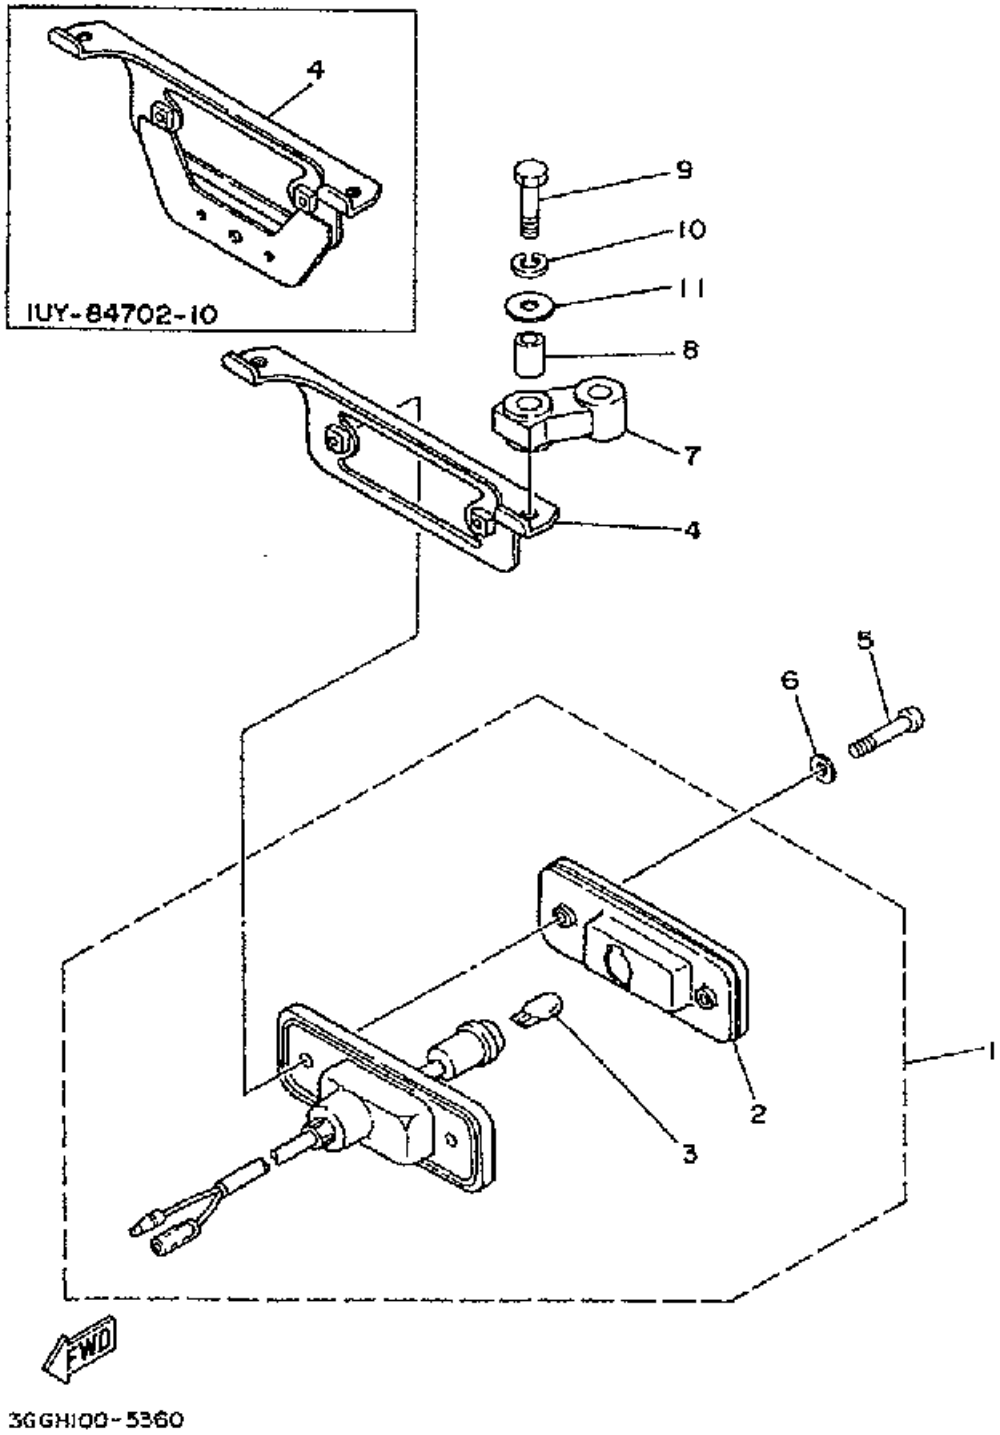


Ref No	Part No	Description
01	38W-84710-00-00	Taillight Unit Assy
02	38W-84721-00-00	• . Lens, Taillight
03	3F9-84744-00-00	• . Bulb (12v-3.8w)
04	1UY-84702-00-00	Bracket, Taillight
04	1UY-84702-10-00	Bracket, Taillight
05	98507-04020-00	Screw, Pan Head
06	92907-04600-00	Washer
07	38W-84736-00-00	Damper, Tail 1
08	90387-06299-00	Collar
09	97007-06025-00	Bolt
10	92907-06100-00	Washer, Spring
11	90201-06059-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

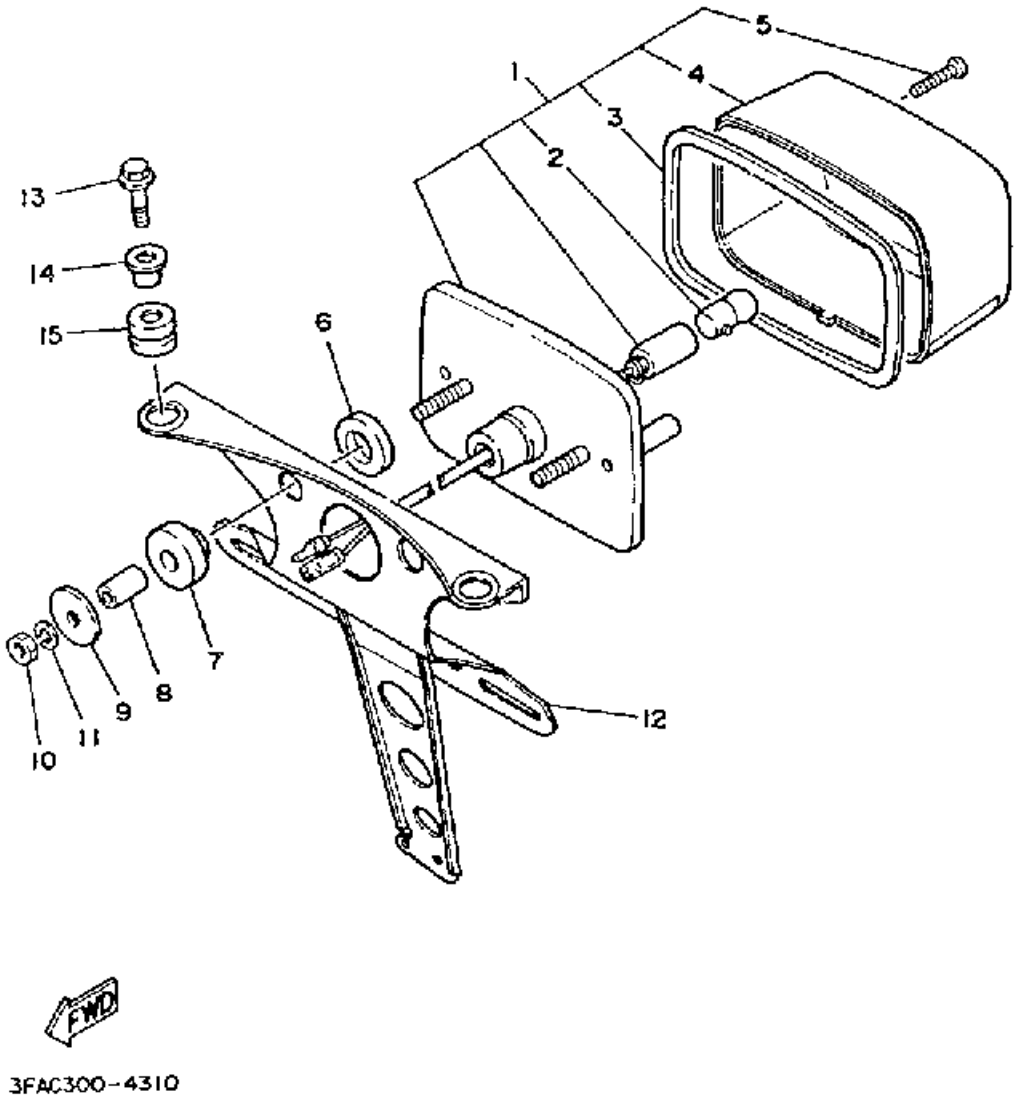


Ref No	Part No	Description
01	3GD-84710-00-00	Taillight Unit Assy
02	3GD-84714-00-00	• . Bulb (12v-7.5w)
03	1K8-84523-00-00	• . Gasket, Lens
04	1K8-84521-00-00	• . Lens, Taillight
05	2E9-84524-00-00	• . Screw, Lens Fitting
06	90202-14077-00	Washer, Plate
07	90480-10509-00	Grommet
08	90387-06387-00	Collar
09	90201-06074-00	Washer, Plate
10	95307-06600-00	Nut
11	92907-06100-00	Washer, Spring
12	3FA-84702-00-00	Bracket, Taillight
13	95807-06025-00	Bolt, Flange
14	90387-06388-00	Collar
15	90480-14023-00	Grommet

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

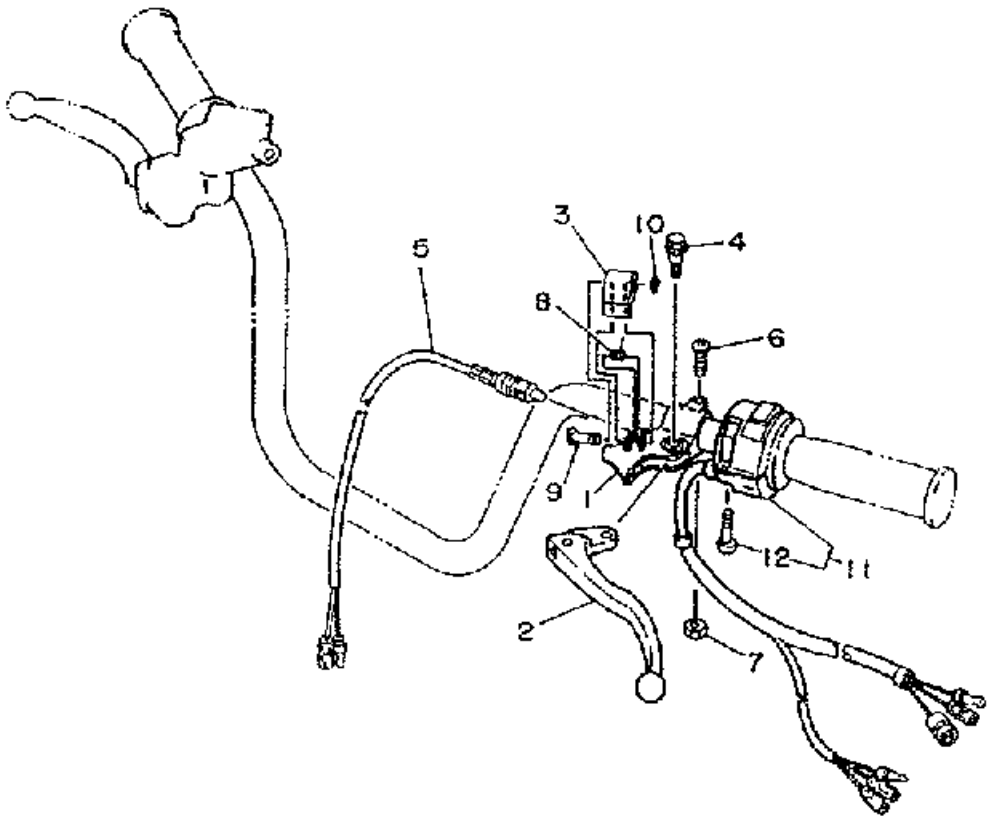


Ref No	Part No	Description
01	3FA-82911-00-00	Holder, Lever 1
02	3FA-83912-00-00	Lever 1
03	3FA-83965-00-00	Lever, Lock
04	90109-06799-00	Bolt
05	1YW-83980-00-00	Front Stop Switch Assy
06	98507-06020-00	Screw, Pan Head
07	95607-06100-00	Nut, U
08	3FA-83966-00-00	Spring, Return
09	3FA-83967-00-00	Pin, Lock 1
10	3FA-26466-00-00	Ring, Snap
11	3FA-83973-10-00	Switch, Handle 3
12	98506-05030-00	• . Screw, Pan Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

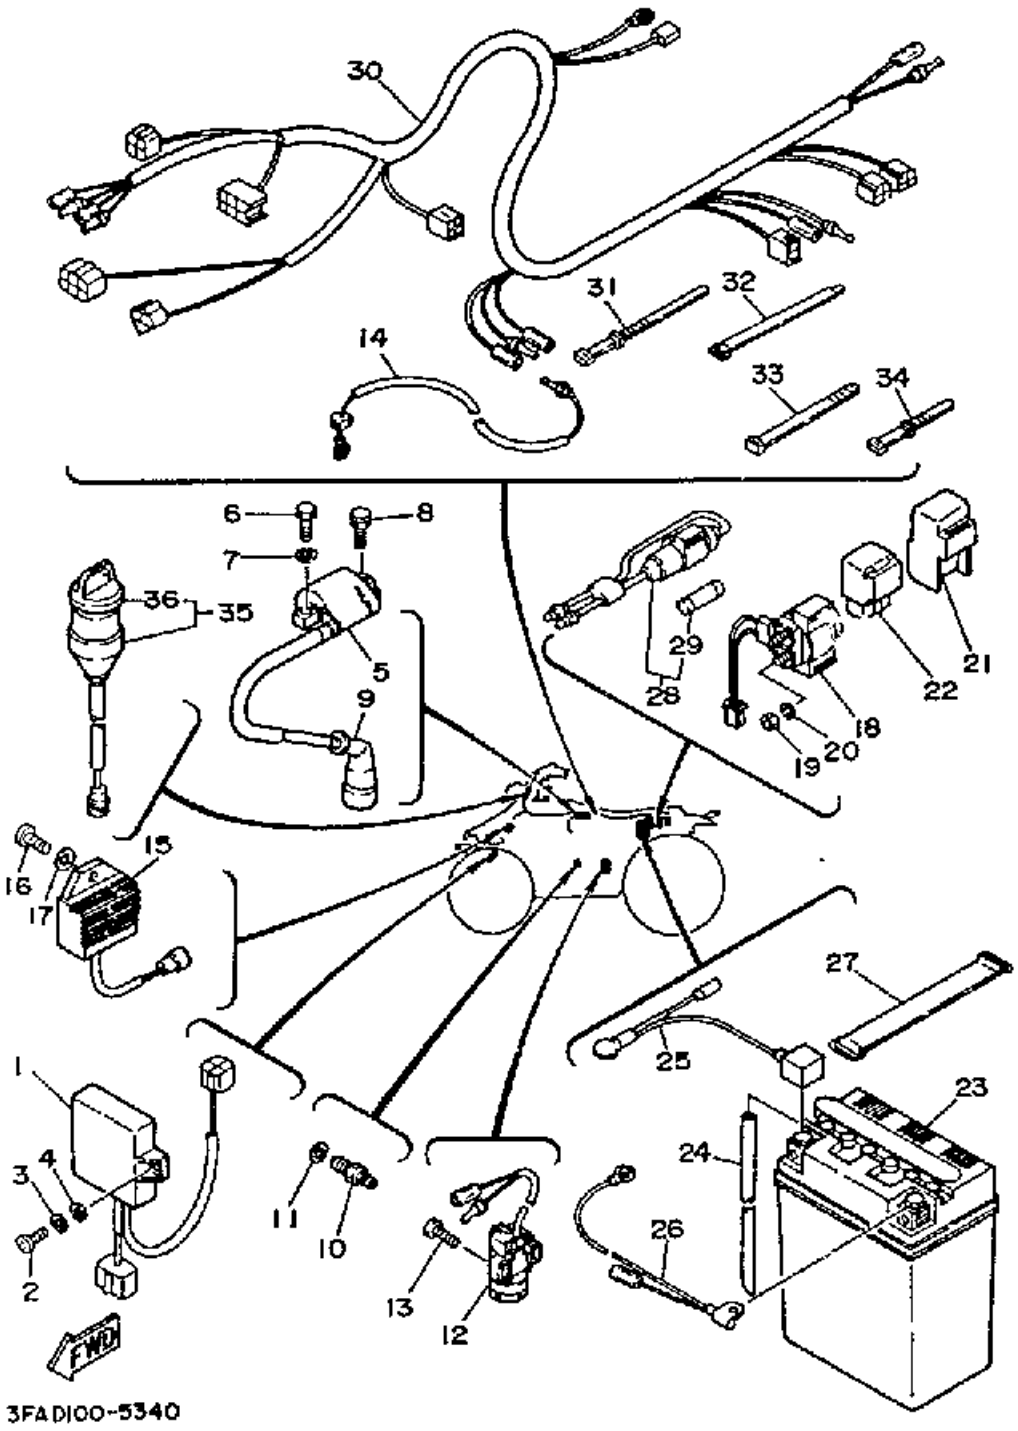

Ref No	Part No	Description
01	3FA-85540-10-00	C.d.i. Unit Assy
02	98507-06020-00	Screw, Pan Head
03	92907-06100-00	Washer, Spring
04	92907-06600-00	Washer
05	4KJ-82310-00-00	Ignition Coil Assy
06	97007-06020-00	Bolt
07	92907-06100-00	Washer, Spring
08	90109-06723-00	Bolt
09	1UY-82370-20-00	Plug Cap Assy
10	2H7-82540-00-00	Neutral Switch Assy
11	90430-10148-00	Gasket
12	3FA-82627-00-00	Switch
13	90149-05283-00	Screw
14	3FA-82541-00-00	Wire, Lead
15	3GB-81960-00-00	Rectifier & Regulator Assy
16	98507-06016-00	Screw, Pan Head
17	92907-06600-00	Washer
18	3AY-81940-00-00	Starter Relay Assy
19	95307-06700-00	Nut
20	92907-06100-00	Washer, Spring
21	29U-81950-93-00	Relay Assy
22	2NL-81950-92-00	Relay Assy
23	3FA-82110-01-00	Battery Assy
23	3FA-82110-11-00	Battery Assy
23	3FA-82110-20-00	Battery Assy
24	90445-08338-00	Hose
25	3FA-82115-00-00	Wire, Plus Lead
26	3FA-82116-00-00	Wire, Minus Lead
27	133-82131-00-00	Band, Battery
28	3GB-82150-00-00	Fuse Holder Assy
29	3GB-82151-00-00	• . Fuse (5a)
30	3FA-82590-10-00	Wire Harness Assy
31	437-83936-11-00	Band, Switch Cord
32	341-26397-01-00	Band
33	1UY-82591-00-00	Band
34	437-83936-01-00	Band, Switch Cord
35	4GB-82510-00-00	Main Switch Assy
36	3HN-82579-00-00	• . Cap, Key


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

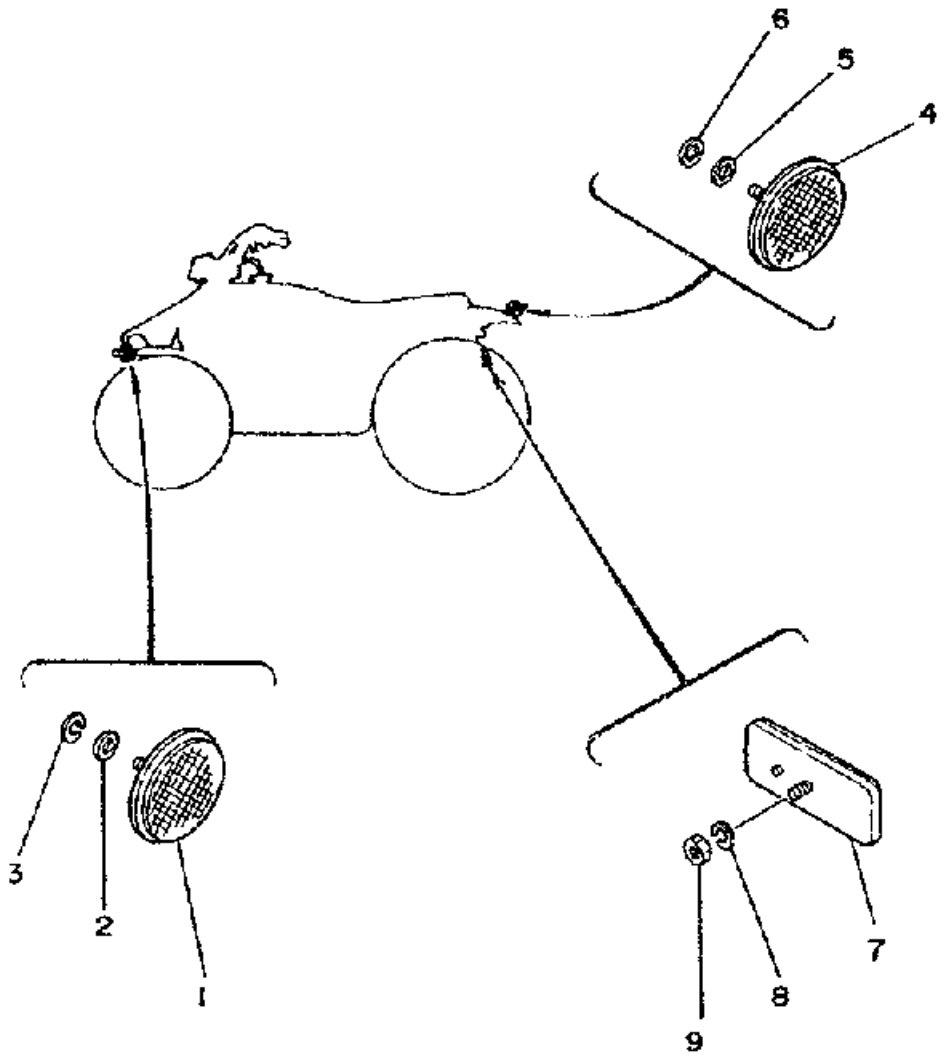

3FA2100-9350

Ref No	Part No	Description
01	2EK-85111-00-00	Reflector, Front 1
02	92907-05200-00	Washer
03	92907-05100-00	Washer, Spring
04	449-85131-02-00	Reflector, Rear 1
05	92907-05200-00	Washer
06	92907-05100-00	Washer, Spring
07	3Y6-85130-02-00	Rear Reflector Assy
08	92907-05100-00	Washer, Spring
09	95307-05600-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

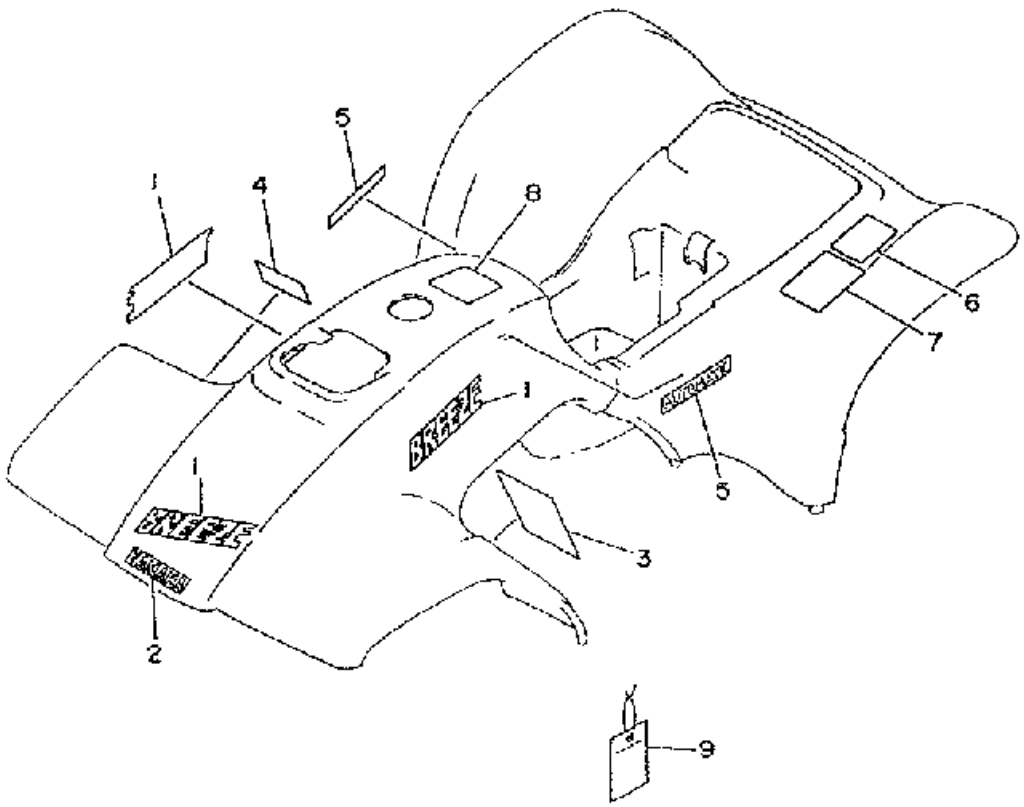




3FABIIO-4340

Ref No	Part No	Description
01	3FA-21571-50-00	Graphic, Front Fender 1
02	99241-00100-00	Emblem, Yamaha
03	3JN-21568-00-00	Label, Warning
03	3JM-21568-01-00	Label, Warning
04	3FA-2151E-00-00	Label 2
04	3FA-2151E-20-00	Label 2
05	3FA-2163G-50-00	Emblem 1
06	3JN-2151H-00-00	Label 5
06	3JM-2151H-01-00	Label 5
07	3FA-21696-00-00	Label, Caution
07	3FA-21696-20-00	Label, Caution
08	3FA-2415A-00-00	Label, Caution
08	3JM-2415A-01-00	Label, Caution
09	3FA-2819R-00-00	Tag, Warning


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

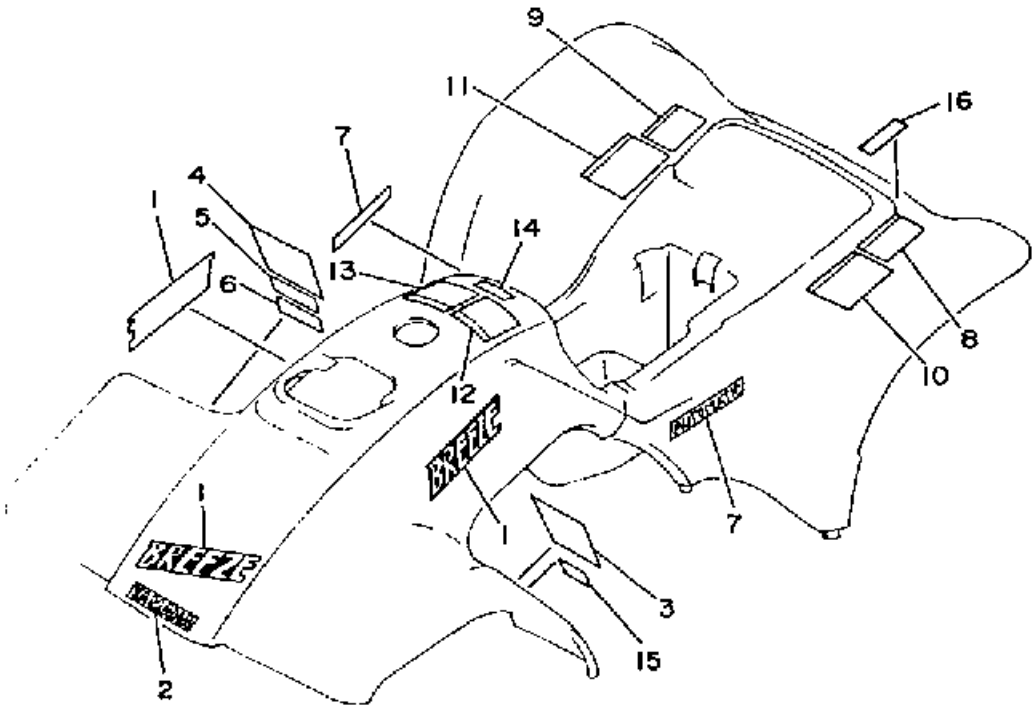

3FAC300-4360

Ref No	Part No	Description
01	3FA-21571-50-00	Graphic, Front Fender 1
02	99241-00100-00	Emblem, Yamaha
03	3JN-21568-00-00	Label, Warning
04	3JN-21568-11-00	Label, Warning
05	3FA-2151E-00-00	Label 2
06	3FA-2151E-10-00	Label 2
07	3FA-2163G-50-00	Emblem 1
08	3JN-2151H-00-00	Label 5
09	3JN-2151H-11-00	Label 5
10	3FA-21696-00-00	Label, Caution
11	3FA-21696-10-00	Label, Caution
12	3FA-2415A-00-00	Label, Caution
13	3FA-2415A-10-00	Label, Caution
14	3GH-2416E-00-00	Label, Caution Canada
15	3HP-21568-10-00	Label, Warning
16	3HP-21668-10-00	Label, Tire

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

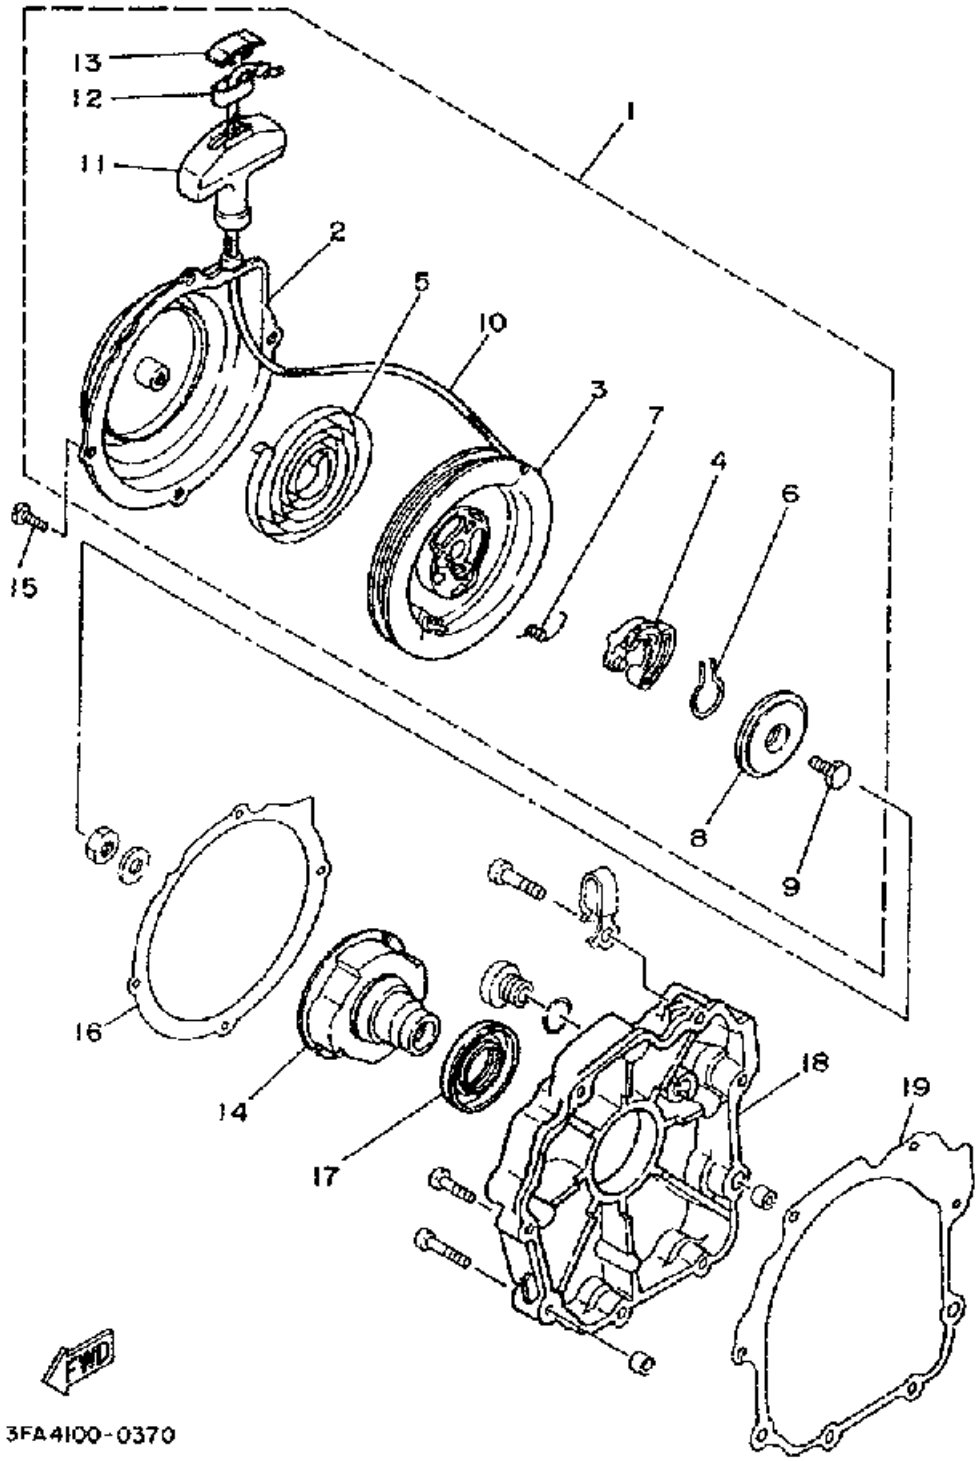

Ref No	Part No	Description
01	3FA-15710-00-00	Starter Assy
02	3FA-15711-00-00	• . Case, Starter
03	3FA-15714-00-00	• . Drum, Sheave
04	36R-15741-00-00	• . Pawl, Drive
05	36R-15713-00-00	• . Spring, Starter
06	36R-15715-00-00	• . Spring, Drive Plate
07	36R-15767-00-00	• . Spring
08	36R-15716-00-00	• . Plate, Drive
09	97013-06012-00	• . Bolt
10	3FA-15751-00-00	• . Wire, Starter
11	3FA-15755-00-00	• . Handle, Starter
12	3FA-15726-00-00	• . Washer, Flat
13	3FA-15779-00-00	• . Cover
14	3FA-15723-01-00	Pulley, Starter
15	98507-06012-00	Screw, Pan Head
16	3FA-15699-10-00	Gasket
17	93103-28164-00	Oil Seal
18	3FA-15787-10-00	Adaptor
19	3FA-15464-10-00	Gasket, Air Cleaner Cover 2

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.