
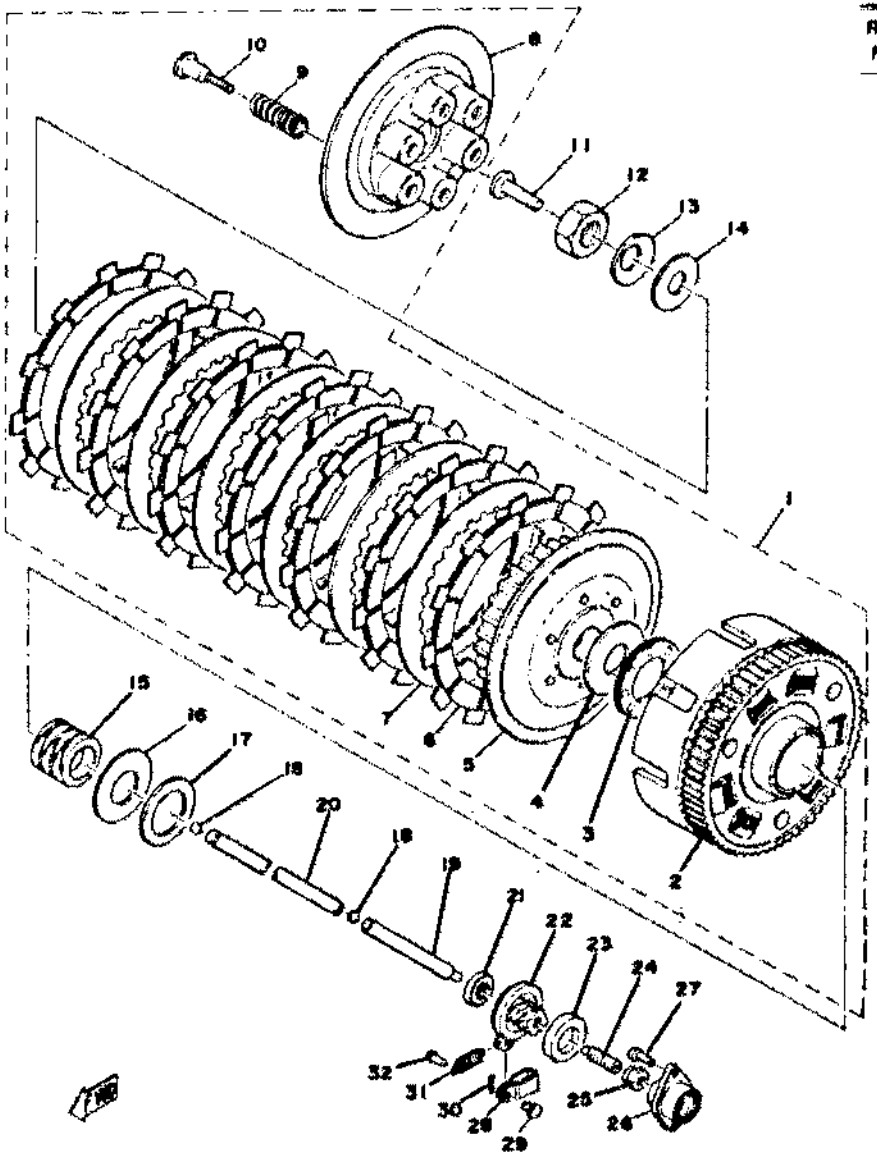


Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
1	[447-16301-02-00]	CLUTCH ASS'Y (447-16301-00)	1	1	1
2	256-16150-02-00	. PRIMARY DRIVEN GEAR COMP. (72T)	1	1	1
3	93341-23504-00	. BEARING	1	1	1
4	170-16164-00-00	. PLATE, thrust (25-50-2)	1	1	1
5	341-16371-01-00	. BOSS, clutch	1	1	1
6	341-16321-13-00	. PLATE, friction 1	7	7	7
7	341-16325-01-00	. PLATE, clutch	6	6	6
8	341-16351-01-00	. PLATE, pressure	1	1	1
9	90501-26148-00	. SPRING	6	6	6
10	90149-06102-00	. SCREW	6	6	6
11	256-16356-00-00	ROD, push 1	1	1	1
12	90170-18089-00	NUT	1	1	1
13	214-16119-00-00	SPRING, belleville	1	1	1
14	92900-18200-00	WASHER, plain (A/B)	1	1	
	92901-18200-00	WASHER, plain (C)			1
15	90560-25131-00	SPACER	1	1	1
16	170-16164-00-00	PLATE, thrust 2 (25-50-2)	1	1	1

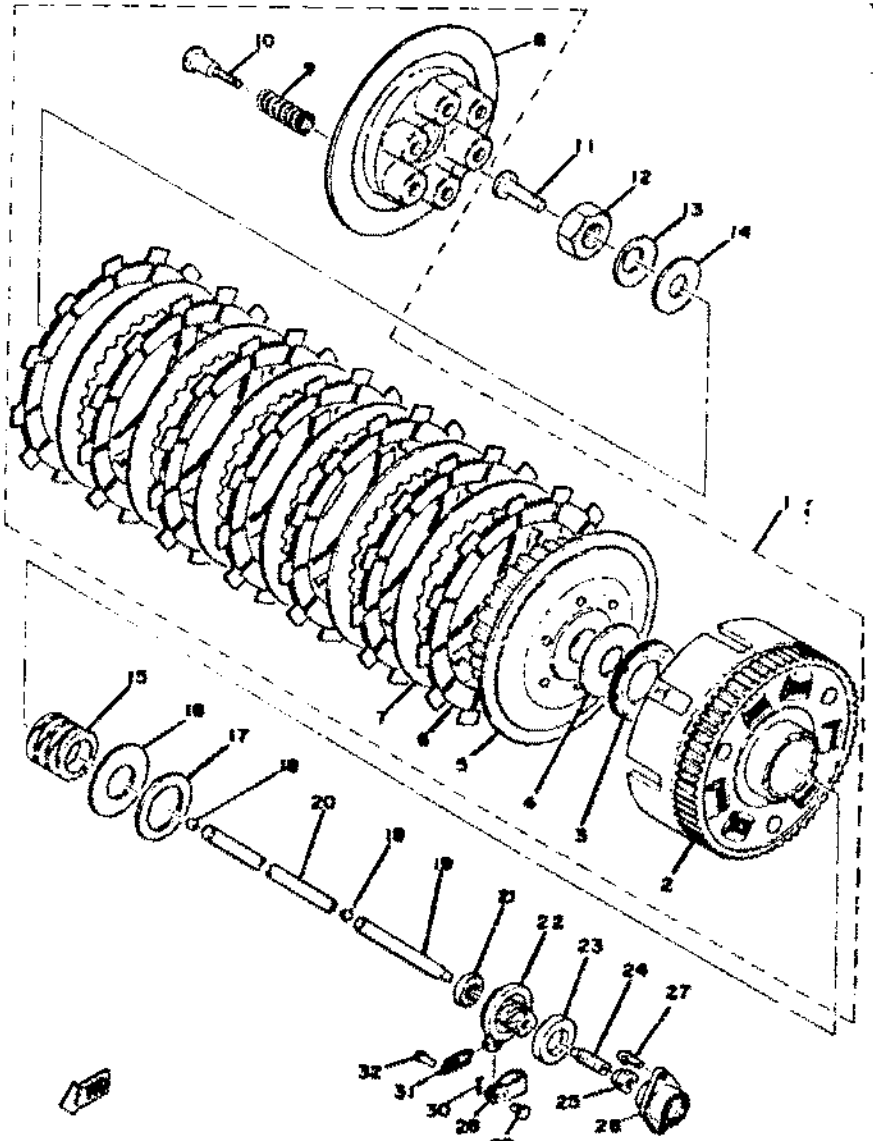

Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
17	90201-25290-00	WASHER, plate	1	1	1
18	93505-16006-00	BALL (5/16 inch)	2	2	2
19	256-16357-00-00	ROD, push (A/B)	1	1	
	447-16357-01-00	ROD, push 2 (C)			1
20	341-16378-00-00	ROD, push 3 (C)			1
21	93102-08206-00	OIL SEAL (SD-8-25-6) (93102-08118)	1	1	1
22	1T3-16340-00-00	PUSH LEVER ASS'Y (447-16340-00)	1	1	1
23	214-16347-01-00	SEAL, dust	1	1	1
24	90113-08021-00	BOLT	1	1	1
25	90179-08179-00	NUT	1	1	1
26	256-16396-01-00	HOUSING, push screw	1	1	1
27	98503-06012-00	SCREW, pan head	2	2	2
28	214-16389-00-00	JOINT	1	1	1
29	90240-06005-00	PIN	1	1	1
30	91401-10010-00	PIN, cotter	1	1	1
31	90506-10023-00	SPRING	1	1	1
32	132-16346-00-00	HOOK, spring	1	1	1