

METER XS650C

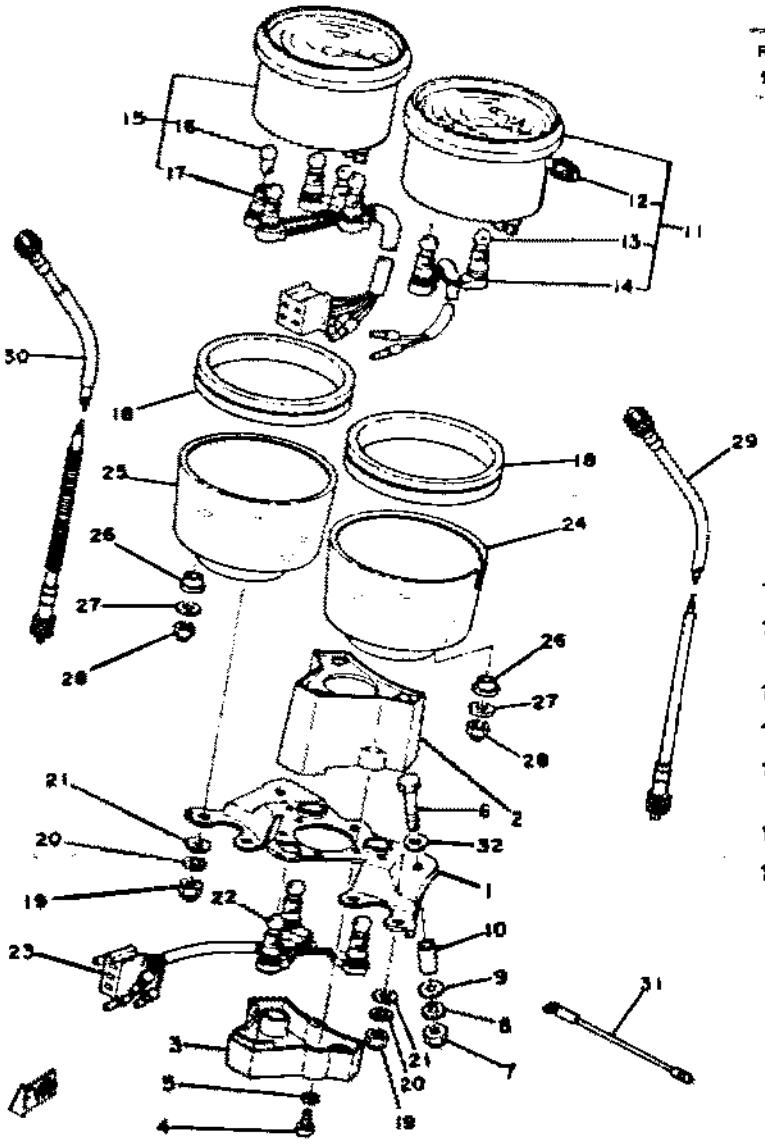

Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
1	584-83519-00-00	BRACKET, meter			1
2	584-83568-00-00	PILOT BOX, upper			1
3	584-83569-00-00	PILOT BOX, under			1
4	98503-04010-00	SCREW, pan head			3
5	92901-04100-00	WASHER, spring			3
6	97301-06040-00	BOLT			2
7	95303-06800-00	NUT, crown			2
8	92903-06100-00	WASHER, spring			2

XS650C

9	90201-06067-00	WASHER			2
10	90387-06249-00	COLLAR			2
11	584-83570-71-00	SPEEDOMETER ASS'Y			1
12	584-83578-71-00	. KNOB, trip meter			1
13	123-83516-21-00	. BULB (12V-3.4W)			2
14	584-83571-00-00	. SOCKET CORD ASS'Y 1			1
15	584-83540-01-00	TACHOMETER ASS'Y			1
16	123-83516-21-00	. BULB (12V-3.4W)			5

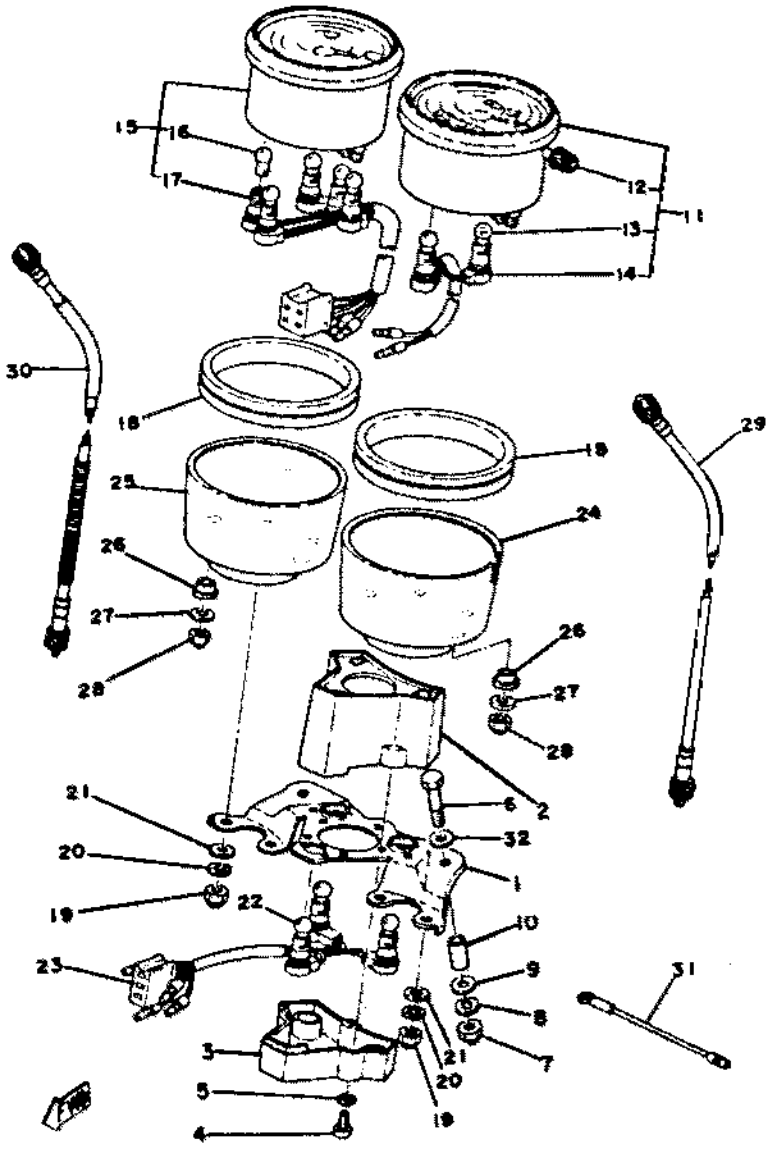

Ref No	Part Number	Description	A	B	C
17	584-83573-00-00	SOCKET CORD ASS'Y			1
18	3H3-83513-00-00	DAMEPR (584-83513-01)			2
19	95303-06800-00	NUT, crown			4
20	92903-06100-00	WASHER, spring			4
21	92903-06200-00	WASHER, plain			4
22	123-83516-21-00	BULT (12V-3.4W)			3
23	584-83572-00-00	SOCKET CORD ASS'Y 2			1
24	584-83507-00-00	COVER, speedometer			1

XS650C

25	584-83508-00-00	COVER, tachometer			1
26	584-83523-00-00	DAMPER, meter			4
27	92901-05200-00	WASHER, plain			4
28	95303-05800-00	NUT, crown			4
29	341-83350-01-00	SPEEDOMETER CABLE ASS'Y			1
30	447-83560-01-00	TACHOMETER CABLE ASS'Y			1
31	4J1-83354-00-00	WIRE, earth lead (584-82513-00)			1
32	92901-06600-00	WASHER, plain			2