

SHIFT CAM - FORK TX650A/XS650B/

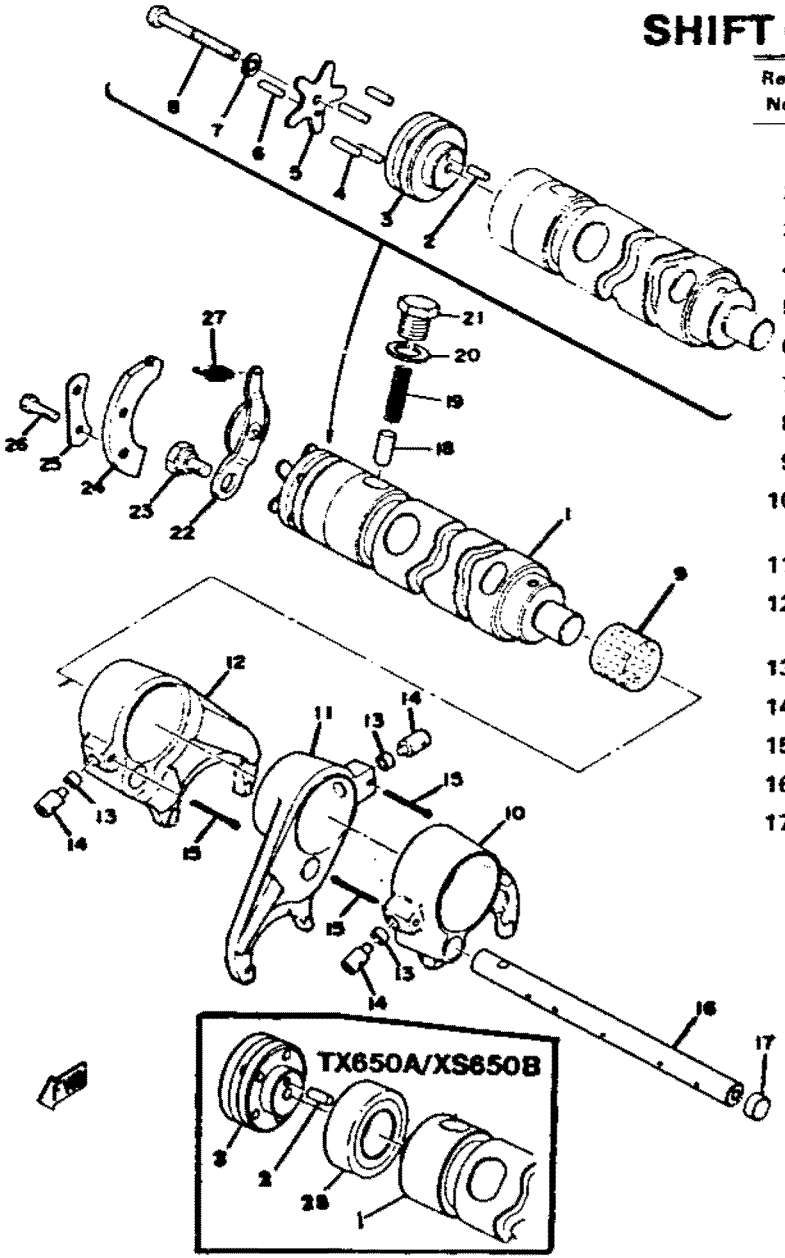


Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
1	306-18540-00-00	SHIFT CAM ASS'Y	1	1	1
2	93604-10011-00	. PIN, dowel	2	2	2
3	306-18546-00-00	. CAM, shift 2	1	1	1
4	93604-14012-00	. PIN, dowel (4-13.8)	4	4	4
5	168-18561-00-00	. PLATE, side	1	1	1
6	93603-14026-00	. PIN, dowel (3-14)	1	1	1
7	92901-05300-00	. WASHER, tooth	1	1	1
8	98501-05046-00	. SCREW, pan head	1	1	1
9	93320-31501-00	BEARING	1	1	1
10	256-18511-00-00	FORK, shift 5th gear wheel	1	1	1
11	256-18512-00-00	FORK, shift 3rd pinion	1	1	1
12	256-18513-00-00	FORK, shift 4th gear wheel	1	1	1
13	136-18551-00-00	ROLLER, cam follower	3	3	3
14	90249-08001-00	PIN	3	3	3
15	91401-25025-00	PIN, cotter	3	3	3
16	256-18531-00-00	BAR, shfit fork guide	1	1	1
17	90334-10007-00	PLUG	1	1	1

SHIFT CAM - FORK TX650A/XS650B/

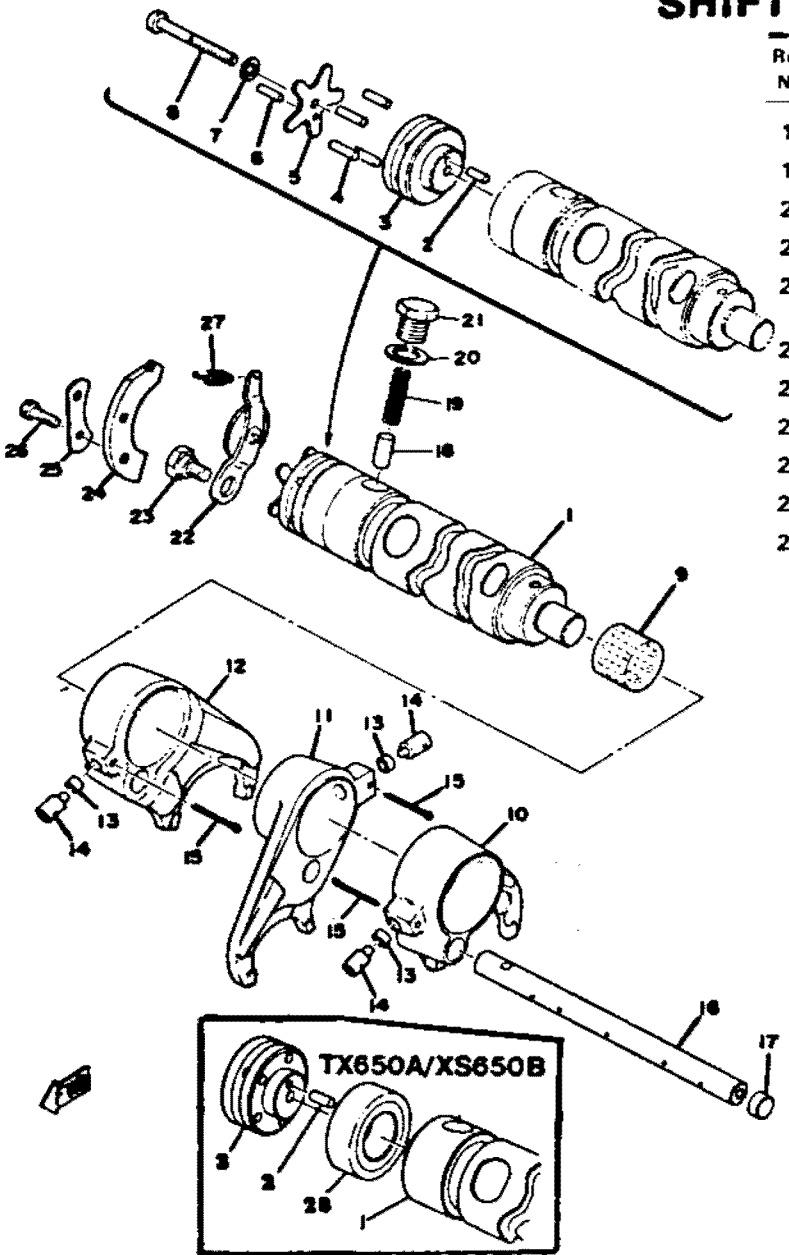

Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
18	137-18547-00-00	STOPPER, cam.....	1	1	1
19	90501-10068-00	SPRING.....	1	1	1
20	90430-16047-00	GASKET.....	1	1	1
21	90109-16392-00	BOLT	1	1	1
22	341-18140-00-00	STOPPER LEVER ASS'Y.....	1	1	1
23	90109-06181-00	BOLT	1	1	1
24	256-18562-00-00	PLATE, stopper.....	1	1	1
25	256-18565-00-00	PLATE, screw lock...	1	1	1
26	90101-06091-00	BOLT	2	2	2
27	90506-10022-00	SPRING.....	1	1	1
28	[93318-32003-00]	BEARING .....(A/B)	1	1	

SHIFT SHAFT TX650A/XS650B/C

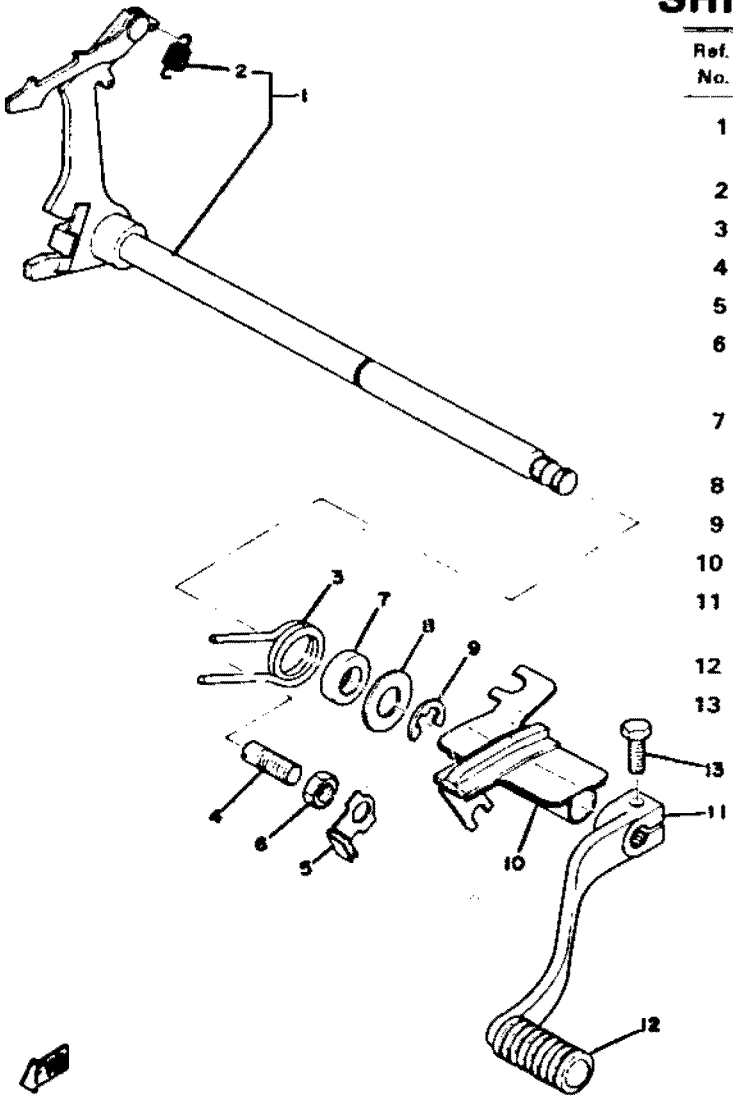

Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
1	256-18101-02-00	CHANGE SHAFT ASS'Y	1	1	1
2	90506-08007-00	. SPRING	1	1	1
3	90508-32053-00	SPRING	1	1	1
4	90149-10018-00	SCREW, adjusting	1	1	1
5	90215-10105-00	WASHER, lock	1	1	1
6	90170-10038-00	NUT (A/B)	1	1	
	95301-10700-00	NUT, hexagon (C)			1
7	93109-14010-00	OIL SEAL (SD0-14-24-6)	1	1	1
8	90201-14220-00	WASHER, plate	1	1	1
9	93430-12009-00	CIRCLIP (E-12)	1	1	1
10	447-17467-02-00	GUIDE, chain	1	1	1
11	1J7-18111-01-00	PEDAL, change (1J7-18111-01-93)	1	1	1
12	132-18113-01-00	COVER, change pedal	1	1	1
13	97321-06020-00	BOLT, hexagon (A/B)	1	1	
	97301-06020-00	BOLT, hexagon (C)			1